

FCR4


Manual för installation

Lätt att installera: En modulär uppbyggnad med separat bottenplatta för kabelanslutningar gör FCR4 lätt att installera och driftsätta.



DIMENSIONER


Längder i mm.

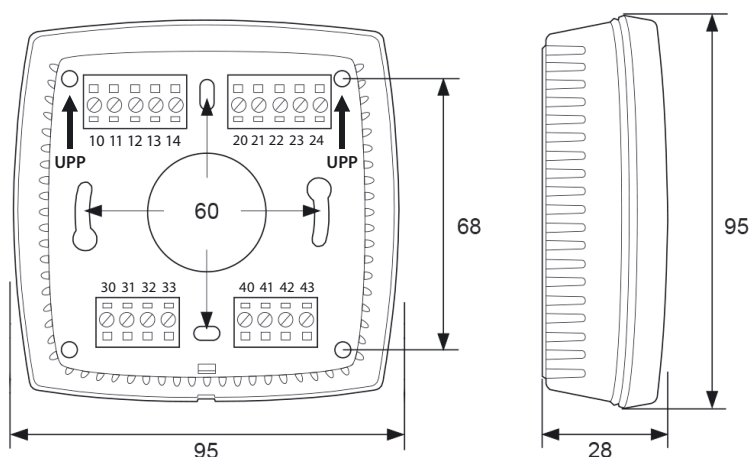


INSTALLATION

Följ lokala säkerhetsföreskrifter vid installation av produkten. Information om idrifttagning hittar du i Driftmanualen.

CE FCR är CE-märkt.

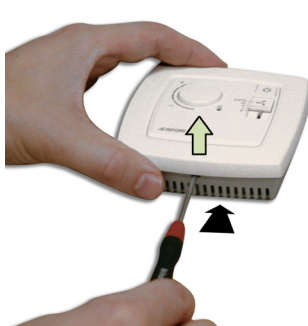

1

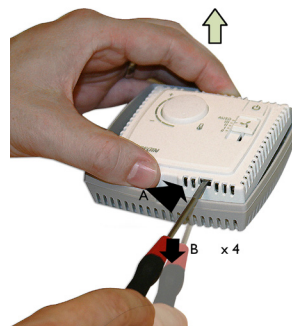


2


Forts. nästa sida

EVECO

3

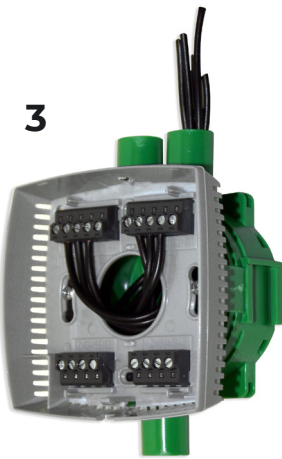


Installation när kablar
kommer från dosan

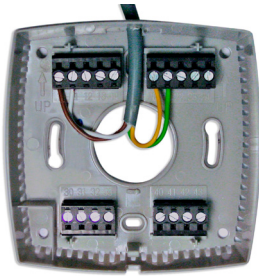


Installation vid utanpåliggande
montage, dvs. när kablar
kommer ovanifrån

4


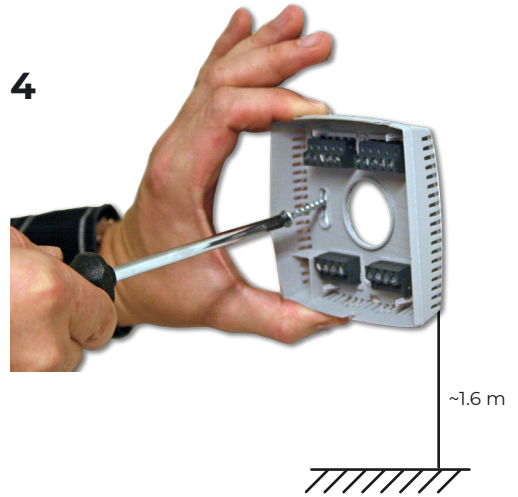


INKOPPLINGSSCHEMA


2-rörs

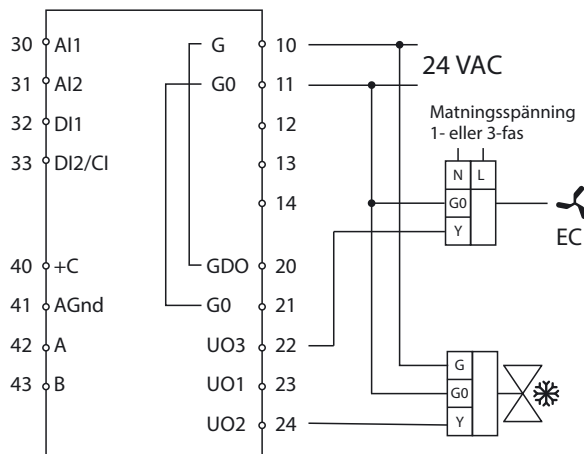

4-rörs

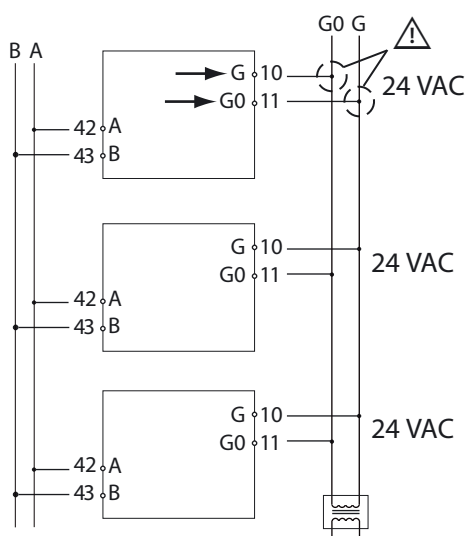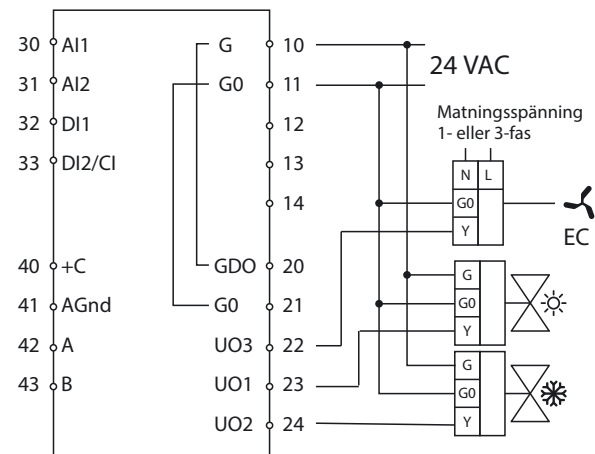

Exempel på strömförsörjning när flera
enheter kopplas in på samma matning

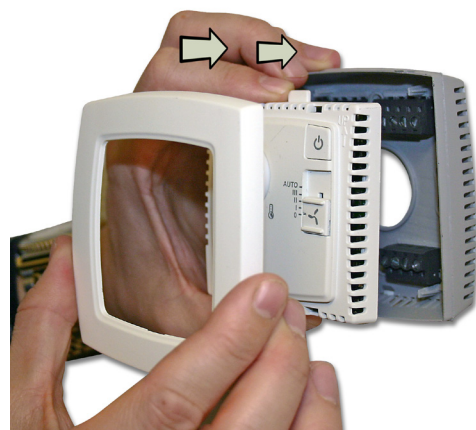

5

EVECO