


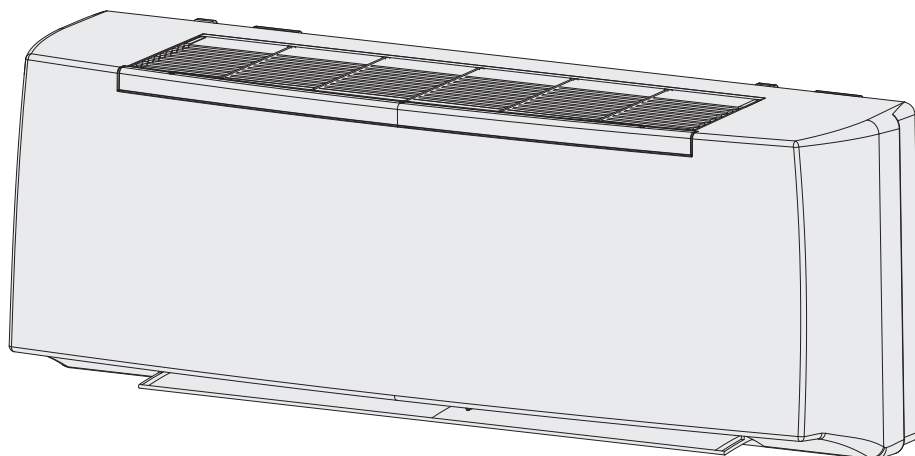

CARISMA FLY CVP/CVP-ECM-A **CARISMA FLY CVP-TA/CVP-ECM-TA** **CARISMA FLY CVP-MBA/CVP-ECM-MBA**

Ventilconvettori / Fan Coil / Ventilo-Convecteurs / Gebläse-Konvektoren /
Fläktkonvektorer / Ventilators-Convectors

IT ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE
EN INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE
FR INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET LA MAINTENANCE
DE ANWEISUNGEN FÜR INSTALLATION, GEBRAUCH UND WARTUNG
SV ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL
NL INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD



	INDICE	INDEX
	<i>Regole fondamentali di sicurezza</i> 4	<i>Fundamental safety rules</i> 4
	<i>Utilizzo e conservazione del manuale</i> 5	<i>Use and preservation of the manual</i> 5
	<i>Scopo</i> 6	<i>Application</i> 6
	<i>Descrizione generale del prodotto</i> 7	<i>General product description</i> 7
	<i>Descrizione unità e componenti</i> 8	<i>Description of the unit and components</i> 8
	<i>Identificazione macchina</i> 9	<i>Identifying the appliance</i> 9
	<i>Trasporto</i> 10	<i>Transport</i> 10
	<i>Pesi e dimensioni unità imballata</i> 10	<i>Weights and dimension packed unit</i> 10
	<i>Note generali alla consegna</i> 11	<i>General notes on delivery</i> 11
	<i>Avvertenze generali</i> 11	<i>General warnings</i> 11
	<i>Prescrizioni di sicurezza</i> 12	<i>Safety rules</i> 12
	<i>Limiti di impiego</i> 13	<i>Operating limits</i> 13
	<i>Smaltimento</i> 13	<i>Waste disposal</i> 13
	<i>Caratteristiche tecniche</i> 14	<i>Technical characteristics</i> 14
	<i>Scelta della posizione dell'unità</i> 15	<i>Selection of position of the unit</i> 15
	<i>Installazione meccanica</i> 16	<i>Mechanical installation</i> 16
	<i>Collegamento idraulico</i> 17	<i>Hydraulic connections</i> 17
	<i>Collegamenti elettrici</i> 20	<i>Electrical connections</i> 20
	<i>Schemi elettrici modello CVP</i> 21	<i>Wiring diagrams model CVP</i> 21
	<i>Schemi elettrici modello CVP-ECM-A</i> 24	<i>Wiring diagrams model CVP-ECM-A</i> 24
	<i>Scheda elettronica modello CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA</i> 30	<i>Electronic board model CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA</i> 30
	<i>Schemi elettrici modello CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA</i> 36	<i>Wiring diagrams model CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA</i> 36
	<i>Modello CVP...E con resistenza elettrica</i> 38	<i>CVP...E models with electric heater</i> 38
	<i>Schemi elettrici modelli CVP...E con resistenza elettrica</i> 41	<i>Wiring diagrams CVP...E models with electrical heater</i> 41
	<i>Schemi elettrici modello CVP-E</i> 42	<i>Wiring diagrams model CVP-E</i> 42
	<i>Schemi elettrici modello CVP-ECM-A-E</i> 43	<i>Wiring diagrams model CVP-ECM-A-E</i> 43

TABLE DES MATIÈRES		INHALT		INDEX		INHOUD	
Règles fondamentales de sécurité	4	Grundlegende Sicherheitsvorschriften	4	Grundläggande säkerhetsregler	4	Belangrijke veiligheidsvoorschriften	4
Utilisation et conservation du manuel	5	Verwendung und Aufbewahrung des Handbuchs	5	Användning och förvaring av handboken	5	De handleiding gebruiken en bewaren	5
But	6	Zweckbestimmung	6	Syfte	6	Doel	6
Description générale du produit	7	Allgemeine Beschreibung des Produkts	7	Allmän beskrivning av produkten	7	Productoverzicht	7
Description unité et composants	8	Beschreibung einheit und komponenten	8	Beskrivning av enhet och komponenter	8	Verzicht eenheid en componenten	8
Identification des machines	9	Kennzeichnung des Geräts	9	Identifiering av maskinen	9	Identificatie apparaat	9
Transport	10	Transport	10	Transport	10	Trasporto	10
Poids et dimensions de l'unité emballée	10	Gewicht und dimensionen verpacktes gerät	10	Vikter och mått för förpackad enhet	10	Gewicht en afmetingen verpakte eenheid	10
Remarques générales pour la livraison	11	Allgemeine Hinweise zur Lieferung	11	Allmänna anmärkningar om leverans	11	Algemene opmerkingen bij de levering	11
Généralités	11	Allgemeine Hinweise	11	Generella föreskrifter	11	Algemene voorschriften	11
Consignes de sécurité	12	Sicherheitsvorschriften	12	Säkerhetsföreskrifter	12	Veiligheids-voorschriften	12
Limites d'emploi	13	Einsatzgrenzen	13	Driftgränser	13	Gebruikslimieten	13
Élimination	13	Entsorgung	13	Avfallshantering	13	Afdanking	13
Caractéristiques techniques	14	Technische Merkmale	14	Tekniska egenskaper	14	Technische karakteristieken	14
Choix de la position del'unité	15	Positionierung der einheit	15	Val av enhetens position	15	Positioneringseenheid	15
Installation mécanique	16	Mechanische Installation	16	Mekanisk installation	16	Mechanische installatie	16
Raccordement hydraulique	17	Wasseranschluss	17	Hydraulisk anslutning	17	Hydraulische aansluiting	17
Branchements électriques	20	Elektroanschlüsse	20	Elektriska anslutningar	20	Elektrische aansluitingen	20
Branchements électriques modèle CVP	21	Elektroanschlüsse Modell CVP	21	Kopplingsscheman modell CVP	21	Elektrische aansluitingen model CVP	21
Branchements électriques modèle CVP-ECM-A	24	Elektroanschlüsse Modell CVP-ECM-A	24	Kopplingsscheman modell CVP-ECM-A	24	Elektrische aansluitingen model CVP-ECM-A	24
Carte électronique modèle CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA	30	Elektronik- platine Modell CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA	30	Elektroniskt kort modell CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA	30	Elektronische fiche model CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA	30
Branchements électriques modèle CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA	36	Elektroanschlüsse Modell CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA	36	Kopplingsscheman modell CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA	36	Elektrische aansluitingen model CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA	36
Modèle CVP...E avec batterie électrique	38	Modelle CVP...E mit elektroheizregister	38	Modell CVP...E med elektriskt motstånd	38	Modelle CVP...E met elektrische batterij	38
Branchements électriques modèles CVP...E avec resistance électrique	41	Elektroanschlüsse modelle CVP...E mit elektrischer widerstand	41	Kopplingsscheman modellerna CVP...E med elektriskt motstånd	41	Elektrische aansluitingen CVP...E models met elektrische weerstand	41
Schemas électriques modèle CVP-E	42	Schaltpläne Modell CVP-E	42	Kopplingsscheman modell CVP-E	42	Elektrische schema's model CVP-E	42
Schemas électriques modèle CVP-ECM-A-E	43	Schaltpläne Modell CVP-ECM-A-E	43	Kopplingsscheman modell CVP-ECM-A-E	43	Elektrische schema's model CVP-ECM-A-E	43

<i>Schemi elettrici modello</i>		<i>Wiring diagrams model</i>	
CVP-TA-E		CVP-TA-E	
CVP-MBA-E		CVP-MBA-E	
CVP-ECM-TA-E		CVP-ECM-TA-E	
CVP-ECM-MBA-E	44	CVP-ECM-MBA-E	44
<i>Telecomando</i>	45	<i>Remote control</i>	45
<i>Accessori</i>	59	<i>Accessories</i>	59
<i>Istruzioni operative per il collegamento con linea seriale RS485</i>	61	<i>Operating instructions for connection via an RS485 serial line</i>	61
<i>Funzionamento master-slave</i>	63	<i>Master-slave operation</i>	63
<i>Sonda T2 per change-over</i>	66	<i>T2 Change-over probe</i>	66
<i>Pompa di evacuazione condensa</i>	67	<i>Condensate pump</i>	67
<i>Pulizia, manutenzione, ricambi</i>	68	<i>Cleaning, maintenance and spare parts</i>	68
<i>Ricerca guasti</i>	68	<i>Troubleshooting</i>	68
<i>Dati tecnici</i>	69	<i>Technical data</i>	69
<i>Perdite di carico lato acqua</i>	70	<i>Pressure drop table</i>	70
<i>Dichiarazione di conformità</i>	72	<i>Declaration of conformity</i>	72

Branchements électriques modèle CVP-TA-E CVP-MBA-E CVP-ECM-TA-E CVP-ECM-MBA-E	44	Elektroanschlüsse Modell CVP-TA-E CVP-MBA-E CVP-ECM-TA-E CVP-ECM-MBA-E	44	Kopplingsscheman modell CVP-TA-E CVP-MBA-E CVP-ECM-TA-E CVP-ECM-MBA-E	44	Elektrische aansluitingen model CVP-TA-E CVP-MBA-E CVP-ECM-TA-E CVP-ECM-MBA-E	44
Télécommande	45	Fernbedienung	45	Fjärrkontroll	45	Afstandsbediening	45
Accessoires	59	Zubehöre	59	Tillbehör	59	Accessories	59
Instructions pour le raccordement avec ligne série RS485	61	Operative anweisungen für den anschluss mit serieller leitung RS485	61	Bruksanvisning för anslutning med seriell linje RS485	61	Aanwijzingen voor de aansluiting met seriële lijn RS485	61
Fonctionnement maître-esclave	63	Master-slave- funktion	63	Drift master-slave	63	Werking master-slave	63
Sonde T2 pour change-over	66	T2 Fühler für Change-Over	66	Sond T2 för change-over	66	Sonde T2 voor change-over	66
Pompe d'évacuation des condensats	67	Kondensat- pumpe	67	Pump för evakuering av kondensat	67	Condenswater- pomp	67
Nettoyage, entretien et pièces de rechange	68	Reinigung, Wartung, Ersatzteile	68	Rengöring, underhåll, reservdelar	68	Schoonmaak, onderhoud, wisselstukken	68
Dépannage	68	Fehlersuche	68	Felsökning	68	Opsporen defecten	68
Données techniques	69	Technische Daten	69	Tekniska data	69	Technische data	69
Pertes de charge côté eau	70	Wasserseitige Druckverluste	70	Tryckförluster på vattensidan	70	Waterlekken	70
Déclaration de conformité	72	Konformitätserklärung	72	Försäkran om överensstämmelse	72	Conformiteitsverklaring	72



Prima della messa in funzione,
leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Carefully **read the following user information manual**
before starting up the machine.

Avant la mise en service, **lire attentivement**
le manuel d'instructions.



Attenzione!
Operazioni particolarmente importanti e/o pericolose.

Warning!
Particularly important and/or delicate operations.

Attention!
Opérations particulièrement importantes et/ou dangereuses.



Interventi che possono essere svolti a cura dell'utente.

Operations which may be carried out by the user.

Interventions pouvant être effectuées par l'utilisateur.



Interventi che **devono** essere svolti **esclusivamente**
da un installatore o un tecnico autorizzato.

Interventions to be carried out **exclusively**
by an installer or authorized technician.

Interventions **à effectuer uniquement**
par un installateur ou un technicien autorisé.



Per le regole fondamentali di sicurezza, le avvertenze generali
di installazione ed il piano di manutenzione, fare riferimento
al manuale codice 4051222 (parte integrante della macchina).

For the fundamental safety rules, general installation
warnings and maintenance plan, see the code 4051222
manual (that accompanies the unit).

Pour les règles fondamentales de sécurité, mises en garde
générales d'installation et plan de l'entretien, voir le manuel
code 4051222 (qui est partie intégrante de l'unité).



Lesen Sie vor der **Inbetriebnahme aufmerksam die Bedienungsanleitung.**

Före idrifttagning, **läs instruktionsboken noggrant.**

Vóór de installatie van het apparaat **neemt u aandachtig deze handleiding door.**



Achtung!
Besonders wichtige und / oder gefährliche Arbeitsgänge.

Observera!
Särskilt viktiga och/eller farliga åtgärder.

Opgelet!
Werkzaamheden bijzonder belangrijken en/of gevaarlijken.



Maßnahmen, die durch den Anwender vorgenommen werden können.

Interventioner som kan utföras av användaren.

Handelingen die kunnen uitgevoerd te worden door de gebruiker.



Eingriffe, die nur von einem **Installateur oder von einem autorisierten Techniker vorgenommen werden dürfen.**

Interventioner som **ska** utföras **uteslutande av en auktoriserad installatör eller tekniker.**

Reparaties van het apparaat **dienen uitgevoerd te worden door gespecialiseerd en opgeleid personeel.**



Für die grundlegenden Sicherheitsvorschriften, für die allgemeinen Installationshinweise und Wartungsplan, Siehe das Handbuch Art. Nr. 4051222 (das wird zusammen mit der Einheit verwahrt).

För de grundläggande säkerhetsreglerna, de generella installationsföreskrifterna och underhållsplanen, se handboken kod 4051222 (integrerad del av maskinen).

Voor belangrijke veiligheidsvoorschriften, algemene installatievoorschriften en onderhoudsschema, zien de handleiding code 4051222 (het er wezenlijk deel van de eenheid).

UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale di istruzioni è indirizzato all'utente della macchina, al proprietario al tecnico installatore e deve essere sempre a disposizione per qualsiasi eventuale consultazione.

Il manuale è destinato all'utilizzatore, al manutentore ed all'installatore della macchina.

Il manuale di istruzioni serve per indicare l'utilizzo della macchina previsto nelle ipotesi di progetto, le sue caratteristiche tecniche e per fornire indicazioni per l'uso corretto, la pulizia la regolazione e l'uso; fornisce inoltre importanti indicazioni per la manutenzione, per eventuali rischi residui e comunque per lo svolgimento di operazioni da svolgere con particolare attenzione.

Il presente manuale è da considerare parte della macchina e deve essere CONSERVATO PER FUTURI RIFERIMENTI fino allo smantellamento finale della macchina.

Il manuale di istruzioni deve essere sempre disponibile per la consultazione e conservato in luogo protetto ed asciutto.

In caso di smarrimento o danneggiamento, l'utente può richiedere un nuovo manuale al costruttore o al proprio rivenditore indicando il modello della macchina ed il numero di matricola della stessa visibile sulla targhetta di identificazione.

Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della sua redazione, il fabbricante si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali successivi senza l'obbligo di aggiornarne anche le versioni precedenti.

Il costruttore si ritiene sollevato da eventuali responsabilità in caso di:

- uso improprio o non corretto della macchina;
- uso non conforme a quanto espressamente specificato nella presente pubblicazione;
- grave carenza nella manutenzione prevista e consigliata;
- modifiche sulla macchina o qualsiasi intervento non autorizzato;
- utilizzo di ricambi non originali o specifici per il modello;
- inosservanza totale o anche parziale delle istruzioni;
- eventi eccezionali.

USE AND PRESERVATION OF THE MANUAL

This instruction manual is intended for the machine's user, the owner and installation technician and must always be available to be consulted, if necessary.

The manual is addressed to the maintenance and installation operators of the machine.

The instruction manual aims to describe how to use the machine the way the machine is designed to be used, the machine's technical features and to provide information on how to use the machine correctly, and how to the clean, control and operate the machine; in addition, the manual provides important information about maintenance, any residual risks and however how to carry out operations to be performed with special care.

This manual is to be considered a part of the machine and must be PRESERVED FOR FUTURE REFERENCE until the machine is finally dismantled.

The instruction manual must always be available for consultation and be preserved in a protected and dry place.

The user can request a new manual from the manufacturer or from the local retailer if the manual is lost or damaged. The request must include details of the machine model and the serial number indicated on the identifying data plate.

This manual reflects the technical features at the date of preparation; the manufacturer reserves the right to upgrade the production and the subsequent manuals without being under an obligation to also update previous versions.

The manufacturer accepts no liability in the following cases:

- improper or incorrect use of the unit;
- use that does not comply with the information expressly specified in this publication;
- serious shortcomings in the foreseen and recommended maintenance operations;
- changes made to the machine or any unauthorised operation;
- using non-genuine spare parts or parts not specific to the model;
- total or even partial non-compliance with the instructions;
- exceptional events.

UTILISATION ET CONSERVATION DU MANUEL

Le présent manuel d'instructions s'adresse à l'utilisateur de l'appareil, au propriétaire et au technicien d'installation, et doit toujours être disponible pour toute consultation éventuelle.

Le manuel est destiné à l'utilisateur, au préposé à l'entretien et à l'installateur de l'appareil.

Le manuel d'instructions sert à indiquer l'utilisation de l'appareil prévue dans les hypothèses de conception et ses caractéristiques techniques, ainsi qu'à fournir des indications pour son utilisation correcte, le nettoyage, le réglage et le fonctionnement; il fournit également d'importantes indications concernant l'entretien, les éventuels risques résiduels et, de manière générale, les opérations dont l'exécution exige une attention particulière.

Le présent manuel doit être considéré comme une partie intégrante de l'appareil et doit être CONSERVÉ EN VUE DE FUTURES CONSULTATIONS jusqu'à son démantèlement final. Le manuel d'instructions doit toujours être disponible pour la consultation et conservé dans un endroit sec et protégé.

En cas de perte ou de détérioration, l'utilisateur peut demander un nouveau manuel au fabricant ou à son revendeur, en indiquant le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil, indiqué sur sa plaque d'identification.

Le présent manuel reflète l'état de la technique au moment de sa rédaction; le fabricant se réserve le droit de mettre à jour la production et les manuels suivants sans obligation de mettre également à jour les versions précédentes.

Le fabricant décline toute responsabilité dans les cas suivants:

- utilisation impropre ou incorrecte de l'appareil;
- utilisation non conforme aux spécifications fournies dans la présente publication;
- grave carence dans l'entretien prévu et conseillé;
- modifications de l'appareil ou toute autre intervention non autorisée;
- utilisation de pièces de rechange non originales ou non spécifiques au modèle;
- non respect total ou partiel des instructions;
- événements exceptionnels.

VERWENDUNG UND AUFBEWAHRUNG DES HANDBUCHS

Das vorliegende Bedienungs-handbuch richtet sich an den Bediener der Maschine, an den Eigentümer und an den Installateur und muss jederzeit zum Nachschlagen griffbereit sein.

Das vorliegende Bedienungs-handbuch richtet sich an den Bediener, den Eigentümer und den Installateur der Maschine.

Das Bedienungshandbuch dient zu Angabe der bei der Planung vorgesehenen Verwendung der Maschine und ihrer technischen Merkmale sowie zur Lieferung von Anweisungen für die sachgemäße Verwendung, die Reinigung, die Justierung und den Einsatz. Außerdem liefert es wichtige Hinweise für die Wartung, eventuelle Restrisiken und ganz allgemein für Tätigkeiten, die mit besonderer Vorsicht durchgeführt werden müssen.

Das vorliegende Handbuch ist als Teil der Maschine zu betrachten und muss für ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN bis zur endgültigen Demontage der Maschine aufbewahrt werden.

Das Bedienungshandbuch muss an einem geschützten und trockenen Ort aufbewahrt werden und jederzeit zum Nachschlagen verfügbar sein. Sollte das Handbuch verloren gehen oder beschädigt werden, so kann der Bediener beim Hersteller oder einem Händler ein neues Handbuch anfordern. Dafür müssen das Modell und Seriennummer der Maschine angegeben werden, beide befinden sich auf dem Kennschild an der Maschine. Das vorliegende Handbuch gibt den Status der Technik zum Zeitpunkt seiner Erstellung wieder, der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produktion und die nachfolgenden Handbücher zu aktualisieren, ohne dass ihm daraus die Verpflichtung zur Aktualisierung der vorhergehenden Ausgaben entsteht. In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller keine Verantwortung:

- unsachgemäße oder nicht korrekte Verwendung der Maschine;
- Verwendung, die nicht mit den ausdrücklich in dem vorliegenden Dokument angeführten Angaben übereinstimmt;
- schwere Mängel bei der vorgesehenen und empfohlenen Wartung;
- Änderungen an der Maschine oder andere nicht genehmigte Eingriffe;
- Verwendung von nicht originalen oder nicht für das Modell spezifischen Ersatzteilen;
- völlige oder teilweise Nichtbeachtung der Anweisungen;
- außergewöhnliche Ereignisse.

ANVÄNDNING OCH FÖRVARING AV HANDBOKEN

Den här manualen riktar sig till maskinens användare, till ägaren samt till installationsteknikern och måste alltid finnas tillgänglig för framtida referens.

Manualen riktar sig till användaren, till underhållspersonalen och till maskinens installatör.

Instruktionshandboken används för att ange användningen av maskinen enligt projektet och dess tekniska egenskaper samt för att ge indikationer om korrekt användning, rengöring och justering. Den ger även viktiga indikationer om underhåll, om eventuella kvarvarande risker och i vilket fall som helst om hur du utför de åtgärder som ska genomföras med särskild uppmärksamhet.

Denna handbok ska betraktas som en del av maskinen och måste FÖRVARAS FÖR FRAMTIDA REFERENSER fram till den slutliga demonteringen av maskinen.

Instruktionsboken måste alltid finnas tillgänglig för konsultation och förvaras på ett säkert och torrt ställe.

I händelse av förlust eller skada kan användaren begära en ny handbok från tillverkaren eller från den egna återförsäljaren genom att ange maskinens modell samt det serienummer som syns på identifieringsskylten. Denna handbok återspeglar den senaste tekniken i skrivande stund och tillverkaren förbehåller sig rätten att uppdatera produktionen och efterföljande handböcker utan skyldighet att uppdatera även de tidigare versionerna.

Tillverkaren är befriad från allt ansvar i händelse av:

- felaktigt eller olämpligt användning av maskinen;
- användning som inte motsvarar den som uttryckligen anges i denna skrift;
- allvarlig brist i föreskrivet och rekommenderat underhåll;
- ändringar på maskinen eller oautoriserade ingrepp;
- användning av icke-originalreservdelar eller av reservdelar som inte är specifika för modellen;
- total eller delvis underlåtenhet att följa anvisningarna;
- exceptionella händelser.

DE HANDLEIDING GEBRUIKEN EN BEWAREN


Deze handleiding met instructies is gericht tot de gebruiker van de machine, de eigenaar en de technicus-installateur. De handleiding moet altijd ter beschikking zijn om die eventueel te kunnen raadplegen. De handleiding is bestemd voor de gebruiker, de onderhoudstechnicus en de installateur van de machine.

De handleiding met instructies is bedoeld om het voorziene gebruik van de machine binnen de ontwerpcondities en de technische kenmerken ervan aan te geven, en om aanwijzingen te verstrekken wat betreft het correcte gebruik, de reiniging en de afstelling. Bovendien bevat de handleiding belangrijke aanwijzingen voor het onderhoud en wordt er op eventuele blijvende risico's gewezen, naast aanwijzingen voor het uitvoeren van handelingen die met bijzondere aandacht moeten worden uitgevoerd. Deze handleiding moet als een deel van de machine worden beschouwd en dient te worden BEWAARD OM DIE LATER TE RAADPLEGEN tot de uiteindelijke ontmanteling van de machine.

De handleiding met instructies moet altijd ter beschikking zijn om die te raadplegen, en moet op een beschermde, droge plaats worden bewaard. Indien de handleiding zoek raakt of beschadigd is, kan de gebruiker bij de fabrikant of aan de verkoper een nieuwe handleiding aanvragen, met vermelding van het model van de machine en het serienummer, te vinden op het identificatieplaatje.

Deze handleiding is een weergave van de staat van de techniek op het moment van de opmaak ervan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de productie en de volgende handleidingen te updaten zonder dat hij verplicht is om ook vorige versies te moeten updaten. De fabrikant acht zich ontheven van eventuele verantwoordelijkheid in geval van:

- oneigenlijk of verkeerd gebruik van de machine;
- gebruik dat niet conform is met wat uitdrukkelijk in deze uitgave is aangegeven;
- ernstige nalatigheid tijdens het voorziene en aanbevolen onderhoud;
- wijzigingen aan de machine of andere interventies die niet zijn toegestaan;
- gebruik van niet-originele reserveonderdelen of onderdelen die niet specifiek voor het model zijn;
- het volledig of gedeeltelijk niet naleven van de instructies;
- uitzonderlijke gebeurtenissen.

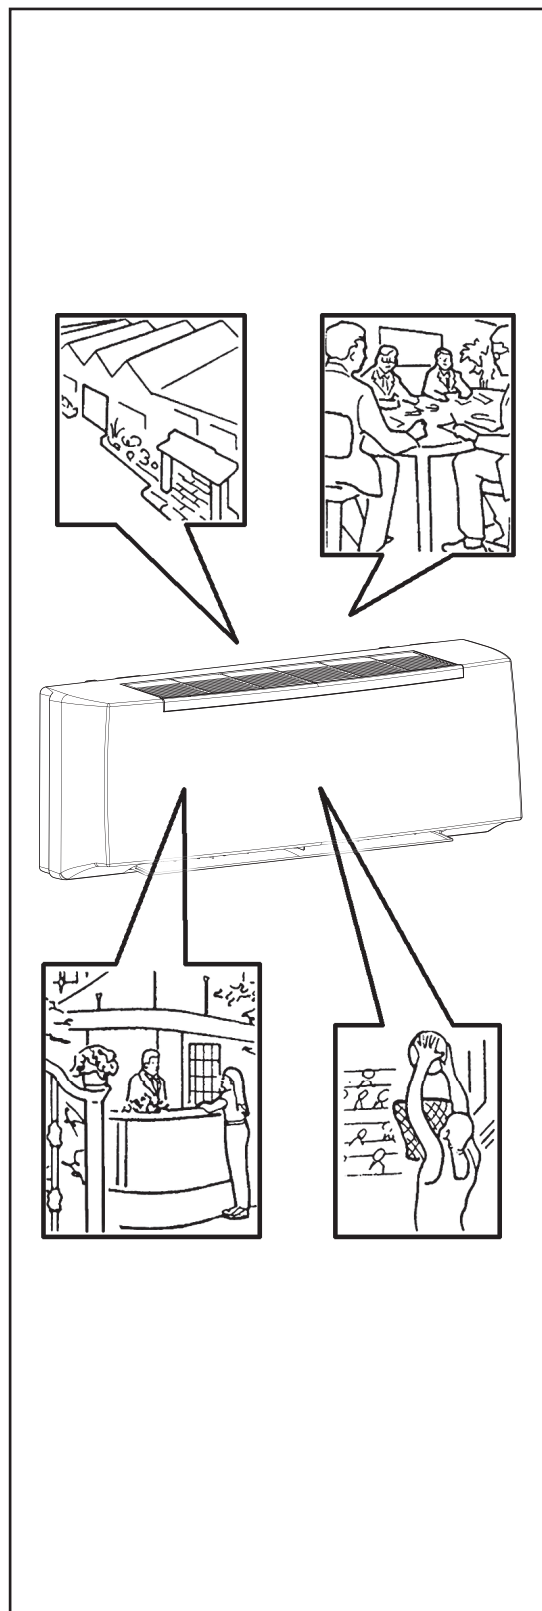

SCOPO

APPLICATION

ISTRUZIONI ORIGINALI

**PRIMA DI INSTALLARE
L'APPARECCHIO
LEGGERE ATTENTAMENTE
QUESTO MANUALE**

I Ventilconvettori sono stati ideati, progettati e costruiti per riscaldare/raffrescare qualsiasi ambiente civile, industriale, commerciale e sportivo.

L'apparecchio non può essere impiegato:

- per il trattamento dell'aria all'aperto
- per l'installazione in ambienti umidi
- per l'installazione in atmosfere esplosive
- per l'installazione in atmosfere corrosive

Verificare che l'ambiente in cui è installato l'apparecchio non contenga sostanze che generino un processo di corrosione delle alette in alluminio.

Gli apparecchi sono alimentati con acqua calda/fredda a seconda che si voglia riscaldare o raffreddare l'ambiente.

**CAREFULLY
READ THIS MANUAL
BEFORE INSTALLING
THE APPLIANCE**

The fan coils are conceived, designed and produced to heat/cool all civil, industrial, commercial or sports premises.

The appliance may not be used:

- for outdoor air treatment
- for installation in moist rooms
- for installation in explosive atmospheres
- for installation in corrosive atmospheres

Make sure that the environment where the appliance is installed does not contain substances that cause the corrosion of the aluminium fins.

The units are supplied with hot or cold water, depending on whether the environment is to be heated or cooled.

BUT	ZWECKBESTIMMUNG	SYFTE	DOEL
AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL <i>Les ventilo-convecteurs ont été conçus et construits pour chauffer/rafraîchir n'importe quelle ambiance civile, industrielle, commerciale et sportive.</i> L'appareil ne peut pas: • pour le traitement de l'air en plein air • être installé dans des locaux humides • être installé dans des atmosphères explosives • être installé dans des atmosphères corrosives Vérifier que la pièce dans laquelle l'appareil est installé ne contient pas de substances pouvant engendrer la corrosion des ailettes en aluminium. <i>Les appareils sont alimentés avec de l'eau chaude/froide selon qu'on veut chauffer ou rafraîchir l'ambiance.</i>	BEVOR DAS GERÄT INSTALLIERT WIRD, SOLLTE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG GELESEN WERDEN <i>Die Gebläsekonvektoren wurden konzipiert, entworfen und gebaut, um zivil, industriell, gewerblich und zu sportlichen Zwecken genutzte Räume zu heizen bzw. zu kühlen.</i> Die Geräte darf nicht eingesetzt werden für: • die Aufbereitung der Luft im Freien • die Installation in feuchten Räumen • die Installation in explosiver Atmosphäre • die Installation in korrosiver Atmosphäre Überprüfen, dass der Raum, in dem das Gerät installiert wird, keine Stoffe enthält, die einen Korrosionsprozess der Aluminium- rippen bewirken. <i>Je nachdem, ob der Raum geheizt oder gekühlt werden soll, werden die Geräte mit warmem oder kaltem Wasser versorgt.</i>	INNAN DU INSTALLERAR APPARATEN LÄS NOGGRANT DENNA HANDBOK <i>Fläktkonvektorena har utformats, konstruerats och tillverkats för uppvärmning/ nedkylning av bostäder, industriärläggningar, kommersiella anläggningar och sportanläggningar.</i> Apparaten får inte användas: • för behandling av utomhusluft • för installation i fuktiga miljöer • för installation i explosiv atmosfär • för installation i korrosiv atmosfär Kontrollera att den miljö där apparaten är installerad inte innehåller ämnen som genererar en korrosionsprocess av aluminiumlamellerna. <i>Apparaterna matas med varmt/ kallt vatten beroende på om de används för uppvärmning eller nedkylning.</i>	VÓÓR DE INSTALLATIE VAN HET APPARAAT NEEMT U AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING DOOR <i>De ventilatorconvectors werden ontworpen om privé-ruimtes, industriële, commerciële en sportieve ruimtes te verwarmen/af te koelen.</i> De ventilators-convectors mag niet worden gebruikt: • voor de zuivering van de buitenlucht • voor installatie in vochtige ruimten • voorinstallatie in ruimten waar ontploffingsgevaar heerst • voor installatie in corrosieve omgevingen Controleer of de omgeving waarin het apparaat geïnstalleerd is geen stoffen bevat die een roestproces van de aluminium ribben op gang brengen. <i>De apparaten worden gevoed met warm/koud water, naargelang men de ruimte wenst af te koelen of te verwarmen.</i>

**DESCRIZIONE
GENERALE DEL
PRODOTTO**

**GENERAL
PRODUCT
DESCRIPTION**

Le unità CVP sono dei ventilconvettori per installazione murale destinati alla climatizzazione di ambienti civili e commerciali.

Gli apparecchi includono un ventilatore, che ha la funzione di muovere l'aria, e uno scambiatore di calore all'interno del quale occorre far circolare acqua calda o fredda prodotta da un generatore esterno, caldaia, chiller o pompa di calore.

Le unità CVP e CVP-ECM-A sono prive di elettronica, mentre le unità CVP-TA e CVP-ECM-TA includono una scheda elettronica di comando e controllo che ne gestisce il funzionamento assicurando il miglior confort ambientale. Le versioni CVP-TA e CVP-ECM-TA vengono gestite attraverso un telecomando con display che permette l'impostazione delle modalità di funzionamento. Per queste versioni il sensore di temperatura dell'aria è inserito all'interno dell'apparecchio al di sotto del filtro aria. La circolazione dell'aria è quindi funzionale al corretto rilievo della temperatura ambiente.

Per gestire l'unità tramite il comando a parete T-MB2 o tramite rete di supervisione è necessario montare il kit MB (accessorio). (Vedere sezione dedicata).




The CVP units are fan coils for wall installation intended for air conditioning of residential and commercial premises.

The units include a fan, which has the purpose of moving air, and a heat exchanger, inside of which hot or cold water must be circulated, produced by an external generator, boiler, chiller or heat pump.

The CVP and CVP-ECM-A fan coil units are not equipped with electronic components, whereas the CVP-TA and CVP-ECM-TA fan coil units include an electronic control and supervision board that manages their operation, assuring the best indoor comfort. The CVP-TA and CVP-ECM-TA versions are controlled by a remote control with display, which lets you set the operating modes. For these versions, the air temperature sensor is inserted inside the unit underneath the air filter. Air circulation is therefore functional to correctly reading the room temperature.

To manage the unit by means of the T-MB2 wall control or by means of supervision net, it is necessary to mount the MB kit (accessory). (See the dedicated section).

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES PRODUKTS	ALLMÄN PRODUKT- BESKRIVNING	PRODUCTOVER- ZICHT
Les unités CVP sont des ventilo-convecteurs à installation murale destinés à la climatisation de milieux civils et commerciaux. Les unités sont équipées d'un ventilateur, ayant pour fonction de déplacer l'air, et d'un échangeur de chaleur à l'intérieur duquel doit circuler de l'eau chaude ou froide produite par un générateur externe, une chaudière, un chiller ou une pompe à chaleur. Les unités ventilo-convecteurs CVP et CVP-ECM-A sont équipées d'aucun composant électronique, tandis que les unités CVP-TA et CVP-ECM-TA contiennent une carte électronique de commande et contrôle qui gère leur fonctionnement, permettant ainsi d'assurer le meilleur confort environnemental. Les versions CVP-TA et CVP-ECM-TA sont gérées depuis une télécommande dotée d'un écran qui permet de configurer les modes de fonctionnement. Pour ces versions, le capteur de température de l'air est inséré au sein de l'appareil en dessous du filtre à air. La circulation de l'air s'avère donc nécessaire au bon relevé de la température ambiante. Afin de gérer l'unité au moyen de la commande murale T-MB2 ou au moyen d'un réseau de supervision, il faut monter le kit MB (accessoire). (Voir la section dédiée).	Bei den Einheiten CVP handelt es sich um Gebläsekonvektoren zur Wandmontage für die Klimatisierung von Wohnund Geschäftsräumen. Zu den Geräten gehören ein Ventilator, der die Luft bewegt, und ein Wärmetauscher, in dem warmes oder kaltes Wasser umläuft, das von einem externen Wärmeerzeuger, Heizkessel, Chiller oder einer Wärmepumpe erzeugt wird. Die Gebläsekonvektoren Einheiten CVP und CVP-ECM-A sind mit keinem elektronischen Komponenten ausgestattet. Im Gegenteil dazu enthalten die Einheiten CVP-TA und CVP-ECM-TA eine Steuer- und Regelplatine, die den Betrieb verwaltet und damit für besten Raumkomfort sorgt. Die Ausführungen CVP-TA und CVP-ECM-TA werden über eine Fernbedienung mit Display gesteuert, mit der der Betriebsmodus eingestellt werden kann. Bei diesen Ausführungen befindet sich der Temperatursensor im Inneren des Gerätes unter dem Luftfilter. Für die richtige Messung der Raumtemperatur muss also die Luft zirkulieren. Zur Verwaltung der Einheit mittels der Wandsteuerung T-MB2 oder mittels Überwachungsnetzes muss man den Bausatz MB (Zubehör) montieren. (Siehe den gewidmenen Abschnitt).	CVP-aggregaten är väggmonterade fläktkonvektorer för luftkonditionering av privata och kommersiella miljöer. Apparaterna består av en fläkt, vars funktion är att sätta luften i rörelse, och en invändig värmväxlare, vars funktion är att cirkulera varmt eller kallt vatten som produceras av en extern generator, värmepanna, kylmaskin eller värmepump. CVP- och CVP-ECM-A-enheter har ingen elektronik, medan CVP-TA- och CVP-ECM-TA-enheter har ett elektroniskt styr- och reglerkort som sköter driften och säkerställer bästa möjliga miljökomfort. Versionerna CVP-TA och CVP-ECM-TA hanteras istället via en fjärrkontroll med display för inställning av funktionslägen. Lufttemperatursensorn sitter i dessa versioner inuti apparaten under luftfiltret. Luftcirkulationen är således funktionell för en korrekt avläsning av den omgivande temperaturerna. För att styra enheten via väggkontrollen T-MB2 eller via ett övervakningsnätverk måste MB-satsen (tillbehör) monteras. (Se särskilt avsnitt).	De CVP eenheden zijn ventilatorconvectors, geschikt voor wandmontage en bestemd voor de klimaatregeling van civiele woningen en handelspanden. De eenheden hebben een ventilator om de lucht in beweging te brengen en een warmtewisselaar waarin warm of koud circuleert, geproduceerd door een externe generator, een ketel, chiller of warmtepomp. De eenheden ventilaconvectors CVP en CVP-ECM-A zijn niet uitgerust met elektronische componenten, terwijl de eenheden CVP-TA en CVP-ECM-TA hebben een printkaart die de werking beheert en zorgt voor een aangename ervaring van uw omgeving. De CVP-TA en CVP-ECM-TA versies worden door een afstandsbediening beheerd, met een display voor de instelling van de werkmodi. Bij deze versies is de luchttemperatuursensor in het apparaat onder de luchtfilter ingebouwd. De lucht-circulatie is dus afhankelijk van de correcte meting van de ruimtetemperatuur. Te beheren een eenheid met wandkontrolle T-MB2 of bewakingsnetwerk, moet u monteren de kit MB (toebehoren). (Zie de betreffende sectie).

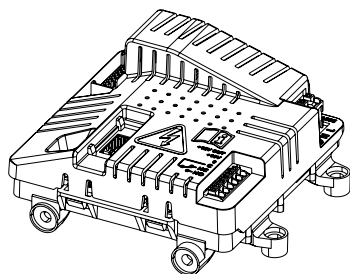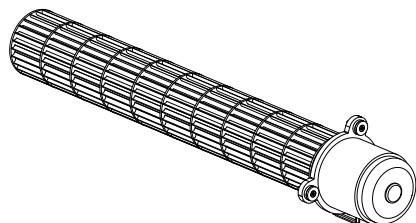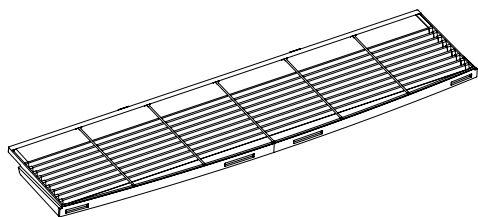

DESCRIZIONE UNITÀ E COMPONENTI

I componenti principali sono:

MANTELLINO DI COPERTURA

in materiale sintetico antiurto. È facilmente smontabile per una completa accessibilità dell'apparecchio. La griglia di ripresa dell'aria, facente parte del mobiletto, è di tipo ad alette fisse e posizionato sulla parte superiore.

GRUPPO VENTILATORE

Costituito da ventilatore tangenziale, particolarmente silenzioso con girante in plastica bilanciata staticamente e dinamicamente, direttamente calettata sull'albero motore.

MOTORE ELETTRICO (versione AC asincrona)

Di tipo monofase tensione 230 V/ 50 Hz, isolamento B e klixon integrato. La variazione di velocità del ventilatore avviene con l'impiego di auto-trasformatore a 6 diverse tensioni in uscita. Gli apparecchi utilizzano, come standard, 3 velocità predefinite con la possibilità, in fase di messa a punto dell'impianto, di poterle modificare.

MOTORE ELETTRONICO (versione ECM)

Motore elettronico brushless sincro a magneti permanenti, del tipo trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale BLAC. La scheda elettronica ad inverter per il controllo del funzionamento motore è alimentata a 230 Volt in monofase e, con un sistema di switching, provvede alla generazione di una alimentazione di tipo trifase modulata in frequenza e forma d'onda. Il tipo di alimentazione elettrica richiesta per la macchina è quindi monofase con tensione 230 V e frequenza 50 Hz.

DESCRIPTION OF THE UNIT AND COMPONENTS

*The main components are:
impact-proof synthetic material*

CASING.

It can be easily disassembled for complete access to the appliance. The air intake grill forming part of the cabinet, has fixed flaps and is positioned on the upper part.

FAN ASSEMBLY

Consisting of tangential fan, particularly silent with statically and dynamically balanced plastic propeller, directly tapered onto the motor shaft.


ELECTRIC MOTOR (AC asynchronous version)

Of 230V/50 Hz single-phase voltage, B insulation and integrated klixon type. The fan's speed is changed by using an auto-transformer with 6 different output voltages. The appliances standard use 3 pre-defined speeds with the possibility of modifying them during system precision adjustment.

ELECTRONIC MOTOR (ECM version)

Three phase permanent magnet DC brushless electronic motor that is controlled with current reconstructed according to a BLAC sinusoidal wave. The inverter board that controls the motor operation is powered by 230 Volt, single-phase and, with a switching system, it generates a three-phase frequency modulated, wave form power supply. The electric power supply required for the machine is therefore single-phase with voltage of 230 V and frequency of 50 Hz.

DESCRIPTION UNITÉ ET COMPOSANTS	BESCHREIBUNG EINHEIT UND KOMPONENTEN	BESKRIVNING AV ENHET OCH KOMPONENTER	VERZICHT EENHEID EN COMPONENTEN
Les composants principaux sont: CARROSSERIE en matériel synthétique anti-choc. Il est facilement démontable pour accéder totalement à l'appareil. La grille de reprise d'air, faisant partie du meuble est de type à ailettes fixes et placé sur la partie supérieure. GROUPE VENTILATEUR Constitué d'un ventilateur tangentiel, particulièrement silencieux avec rotor en plastique équilibré de manière statique et dynamique, directement emboîté sur l'arbre moteur. MOTEUR ELECTRIQUE (version AC asynchrone) De type monophasé, tension 230V/50 Hz, isolation B et klaxon intégré. La variation de vitesse du ventilateur s'effectue avec l'utilisation d'un auto-transformateur à 6 tensions différentes en sortie. Les appareils utilisent, comme standard, 3 vitesses prédéfinies avec la possibilité, en phase de mise au point de l'installation, de pouvoir les modifier. MOTEUR ÉLECTRONIQUE (Version ECM) Moteur électronique brushless synchrone à aimants permanents de type triphasé, contrôlé avec courant reconstruit selon une onde sinusoïdale BLAC. La carte électronique à inverter pour le contrôle du fonctionnement moteur est alimentée à 230 Volt en monophasé et, avec un système de switching, pourvoit à la génération d'une alimentation de type triphasé modulée en fréquence et forme d'onde. Le type d'alimentation électrique requis pour la machine est donc monophasé avec tension 230 V et fréquence 50 Hz.	Das Gerät setzt sich hauptsächlich aus folgenden Bauteilen zusammen: GEHÄUSE Stoßfestes Kunststoffmaterial. Zum gänzlichen Erreichen des Geräts einfach zerlegbar. Das zum Möbelstück gehörende Lufteinlassgitter besitzt feste Klappen und ist auf der Oberseite angebracht. GEBLÄSE Bestehend aus besonders leisem Tangentialventilator mit statisch und dynamisch ausgeglichenem Laufrad aus Kunststoff, das direkt mit der Motorwelle verzahnt ist. ELEKTROMOTOR (AC asynchrone Version) Wechselstrom Spannung 230 V/ 50 Hz, Isolierung B und eingebautem Klaxon. Die Änderung der Ventilator Drehzahl erfolgt mithilfe eines Spartransformators mit 6 unterschiedlichen Ausgangsspannungen. Die Geräte verwenden serienmäßig 3 festgelegte Drehzahlen, die bei der Feineinstellung der Anlage geändert werden können. ELEKTRONISCHER MOTOR (Version ECM) Einem dreiphasigen elektronischen Brushless-Gleichstrommotor mit Permanentmagneten Typ BLAC gekoppelt, der mit Sinusstrom gesteuert wird. Der elektronische Frequenzumrichter für die Motorsteuerung wird einphasig mit 230 Volt gespeist. Er generiert auf Basis eines Switching-Systems frequenzmodulierten und wellenförmigen Dreiphasenstrom. Aus diesem Grund benötigt das Gerät eine einphasige Stromversorgung mit einer Spannung von 230 V und einer Frequenz von 50 Hz.	De viktigaste komponenterna är: TÄCKDUK tillverkad av stötsäkert syntetiskt material. Den kan enkelt demonteras för fullständig tillgång till apparaten. Luftintagsgallret, som är en del av höljet, är av typen med fasta lameller och placeras på den övre delen. FLÄKTENHET Den består av en tangentiell fläkt, som är särskilt tyst, med statiskt och dynamiskt balanserat plasthjul direkt monterat på motoraxeln. ELMOTOR (asynkron AC-version) Av enfas typ spänning 230 V/ 50 Hz, isolering B och integrerad klaxon. Variationen av fläkthastigheten sker med hjälp av en autotransformator med 6 olika utgångsspänningar. Apparaterna använder som standard 3 fördefinierade hastigheter med möjlighet att ändra dem när systemet konfigureras. ELEKTRONISK MOTOR (ECM-version) Synkron borstlös elektronisk motor med permanentmagneter, trefasig typ, styrd med ström som rekonstrueras enligt en sinusformad våg BLAC. Kretskortet med växelriktare för styrningen av motordriften drivs med 230 Volt i enfas och genererar, med ett omkopplingssystem, en trefasströmförsörjning som är frekvensmodulerad och i vågform. Den typ av strömförsörjning som krävs för maskinen är därför enfasig med spänning på 230 V och frekvens på 50 Hz.	De voornaamste onderdelen zijn: BEHUIZING synthetisch, schokwerend materiaal. Gemakkelijk demonteerbaar, zodat het toestel volledig toegankelijk is. Het rooster voor luchtafname, dat deel uitmaakt van het meubel, is van het type met vaste vinnen en bevindt zich aan de bovenkant. VENTILATORGROEP Het bestaat uit een tangentiële ventilator, bijzonder geruisloos, met statisch en dynamisch uitgebalanceerde plastic rotor, rechtstreeks verbonden met de as van de motor. ELEKTRISCHE MOTOR (AC asynchrone versie) Van het type monofase spanning 230V/50 Hz, isolatie B en geïntegreerde klaxon. De snelheidsverandering van de ventilator gebeurt met behulp van een spaartransformator met 6 verschillende spanningen op de uitgang. De toestellen gebruiken standaard 3 vooraf gedefinieerde snelheden met de mogelijkheid om die te wijzigen tijdens de fase waarin het systeem op punt wordt gesteld. ELEKTRISCHE MOTOR (Versie ECM) Three phase permanent magnet DC brushless electronic motor that is controlled with current reconstructed according to a BLAC sinusoidal wave. The inverter board that controls the motor operation is powered by 230 Volt, single-phase and, with a switching system, it generates a three-phase frequency modulated, wave form power supply. The electric power supply required for the machine is therefore single-phase with voltage of 230 V and frequency of 50 Hz.

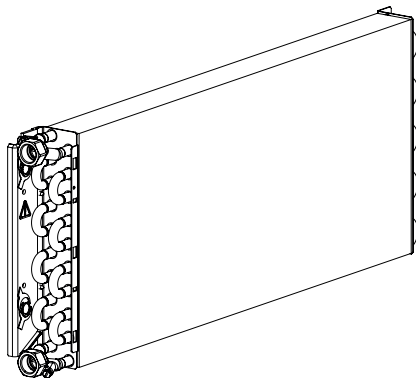


BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO

È costruita con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica. La batteria è dotata di 2 attacchi Ø 1/2" gas femmina. I collettori delle batterie sono corredati di sfoghi d'aria e di scarichi d'acqua Ø 1/8" gas.

HEAT EXCHANGE COIL

Made with aluminium finned copper tubes. The exchanger has two 1/2" female gas connections. Coil headers with air vents and water drain outlets (1/8" dia. gas).

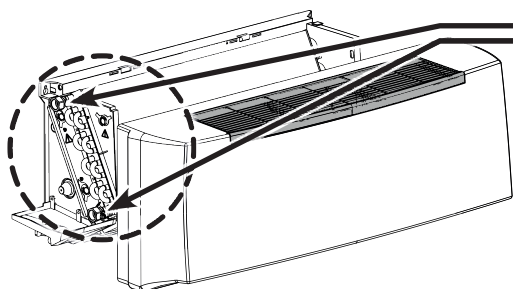

La posizione degli attacchi è solo a sinistra, guardando l'apparecchio.

The connections are only on the left hand side facing the unit.

FILTRO di materiale sintetico rigenerabile.

Regenerable synthetic **FILTER**.

BACINELLA RACCOLTA CONDENZA in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna.

CONDENSATE COLLECTION TRAY, plastic, L-shaped, fixed to internal structure.


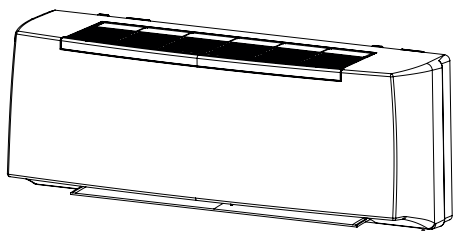


Fig. / Abb. "A"



IDENTIFICAZIONE MACCHINA

A bordo di ogni singola macchina è applicata l'etichetta di identificazione riportante i dati del costruttore ed il tipo di macchina.

(vedi Fig. "A")

IDENTIFYING THE APPLIANCE

Each unit is supplied with an identification plate giving details of the manufacturer and the type of appliance.

(see Fig. "A")

BATTERIE**D'ÉCHANGE THERMIQUE**

Construite avec des tubes en cuivre et des ailettes en aluminium fixées aux tubes par dudgeonnage mécanique. La batterie est équipée de deux raccords Ø 1/2" gaz femelle. Les collecteurs des batteries sont dotés de purgeurs d'air et de sorties d'eau Ø 1/8" gaz.

La position des raccords est seulement à gauche, quand on regarde l'appareil.

FILTRE en matière synthétique régénérable.

BAC DE RECUPERATION DES CONDENSATS, en matière plastique, réalisé en forme de "L" et fixé à la structure interne.

**IDENTIFICATION
DES MACHINES**

Une étiquette d'identification est appliquée sur chaque machine; elle indique les données du constructeur et le type de machine.

(voir Fig. "A")

**WÄRMETAUSCHER-
BATTERIE**

Bestehend aus Kupferrohren mit maschinell aufgezogenen Aluminium-lamellen. Die Wärmetauscher sind mit zwei Anschlüssen mit Innengewinde ø 1/2" Gas versehen. Die Sammler der Wärmetauscher sind mit Entlüftungsöffnungen und Wasserablass-Anschlüssen ø 1/8" Gas versehen.

Die Anschlüsse befinden sich von vorne gesehen nur links.

FILTER aus regenerierbarem Synthetikmaterial.

An der Innenstruktur befestigte, L-förmige **KONDENSATWANNE** aus Kunststoff.

**KENNZEICHNUNG
DES GERÄTS**

Jedes Gerät ist mit einem Typenschild gekennzeichnet, auf dem die Daten des Herstellers und der Typ des Geräts angegeben sind.

(siehe Abb. "A")

VÄRMEVÄXLINGSBATTERI

Den är tillverkad med kopparrör och aluminiumlameller fästa vid rören med en process baserad på mekaniska spindlar. Batteriet är utrustat med 2 Ø 1/2" honanslutningar för gas. Grenrören på batterierna är utrustade med utluftningskanaler och vattenutlopp Ø 1/8" gas.

Positionen för anslutningarna finns bara till vänster, om du tittar på apparaten.

FILTER tillverkat av regenererbart syntetiskt material.

TRÅG FÖR KONDENSATUPPSAMLING tillverkad av plastmaterial, L-format och fäst vid den inre strukturen.

**IDENTIFIERING AV
MASKINEN**

En identifieringsetikett som visar tillverkarens data och typen av maskin appliceras ombord på varje enskild maskin.

(se Fig. "A")

**BATTERIJ
WARMTEWISSELING**

Samengesteld uit koperen buizen en aluminium ribben die met een mechanisch procédé aan de buizen bevestigd zijn. De batterij voorzien van 2 vrouwelijke gasaansluitingen van Ø 1/2". De collectoren van de batterijen zijn uitgerust met luchtuitlaten en waterafvoerpijpen van Ø 1/8" gas.

De positie van de aansluitingen is links, als men vóór het apparaat staat.




Herbruikbare **FILTER** in synthetisch materiaal.

OPVANGBAK KONDENSATIEWATER, uitgevoerd in L-vorm en vastgemaakt aan de binnenstructuur.

**IDENTIFICATIE
APPARAAT**

Aan boord van elk apparaat wordt een identificatielabel aangebracht met de gegevens van de fabrikant en het type machine.

(zie Fig. "A")

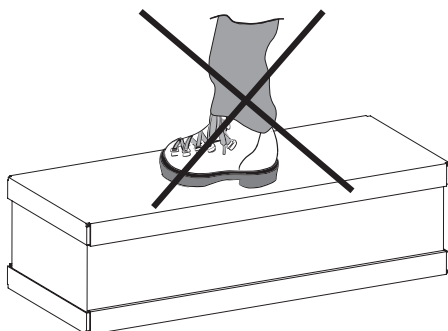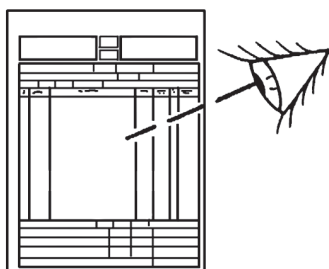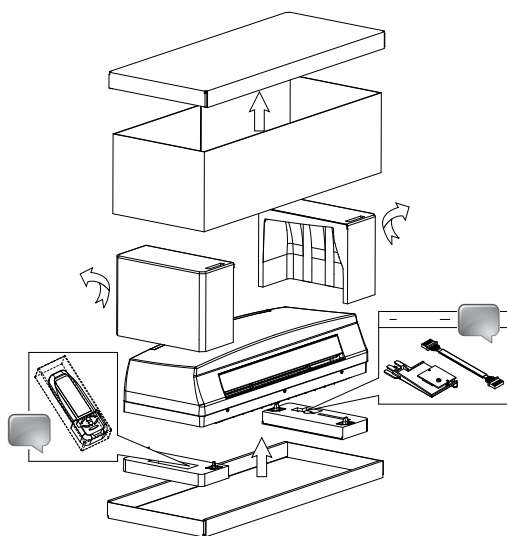

TRASPORTO

L'apparecchio viene imballato in scatole di cartone.

Una volta che l'apparecchio è disimballato controllare che non vi siano danni e che corrisponda alla fornitura.

In caso di danni o di sigla dell'apparecchio non corrispondente a quanto ordinato, rivolgersi al proprio rivenditore citando la serie e il modello.



**: solo per unità
CVP-TA
CVP-ECM-TA**

TRANSPORT

The appliance is supplied in cardboard packaging.

After unpacking the appliance, make sure it is undamaged and corresponds to the unit requested.


In the event of damage or if the identification code does not correspond to that ordered, contact your dealer immediately, quoting the series and model.



**: CVP-TA
CVP-ECM-TA
model only**

PESI E DIMENSIONI UNITÀ IMBALLATA


WEIGHTS AND DIMENSIONS PACKED UNIT

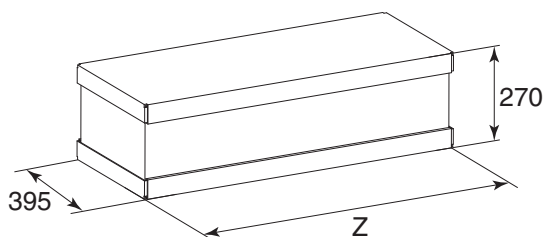

TRANSPORT	TRANSPORT	TRANSPORT	TRANSPORT
<i>L'appareil est emballé dans des boîtes en carton.</i>	<i>Das Gerät wird in Kartons verpackt.</i>	<i>Apparaten levereras i papperskartonger.</i>	<i>Het apparaat wordt in een kartonnen doos verpakt.</i>
<i>Après avoir déballé l'appareil, contrôler qu'il n'a subi aucun dommage et qu'il correspond bien à la fourniture.</i>	<i>Kontrollieren Sie beim Auspacken sofort, ob das Gerät unversehrt ist, und ob es mit den Angaben in den Versandpapieren übereinstimmt.</i>	<i>När apparaten har packats upp ska du kontrollera att den är oskadad och överensstämmer med leveransen.</i>	<i>Eens het apparaat van zijn verpakking ontdaan, controleert u de integriteit en conformiteit van het apparaat.</i>
<i>En cas de dommages ou si le sigle de l'appareil ne correspond pas à ce qui a été commandé, s'adresser au revendeur en indiquant la série et le modèle.</i>	<i>Falls Schäden festgestellt werden sollten, oder wenn die Artikelnummer nicht mit dem bestellten Gerät übereinstimmt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Geben Sie bei Rückfragen immer Serie und Gerätemodell an.</i>	<i>Om apparaten skulle vara skadad eller inte överensstämmer med den beställda produkten, kontakta din återförsäljare och uppge serie och modell.</i>	<i>In geval van beschadigingen, of indien het apparaat niet overeenkomt met de bestelling, wendt u zich tot uw verkoper, met vermelding van het serienummer en het model.</i>
 : seulement pour unité CVP-TA CVP-ECM-TA	 : nur für Geräte CVP-TA CVP-ECM-TA	 : endast för enheterna CVP-TA CVP-ECM-TA	 : alleen voor unit CVP-TA CVP-ECM-TA
POIDS ET DIMENSIONS DE L'UNITE EMBALLEE	GEWICHT UND DIMENSIONEN VERPACKTES GERÄT	VIKTER OCH MÅTT FÖRPACKAD ENHET	GEWICHT EN AFMETINGEN VERPAKTE EENHEID

Mod.		0	1	2	3	4
		Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso - Gewicht				
senza valvole - without valves sans vannes - Ohne ventile utan ventiler - zonder kleppen	kg	12	12	12	16	16
con valvole - with valves avec vannes - mit ventile med ventiler - met kleppen	kg	13	13	13	17	17

Mod.		0	1	2	3	4
		Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Dimensionen - Mått - Afmetingen				
mm	Z	950	950	950	1255	1255

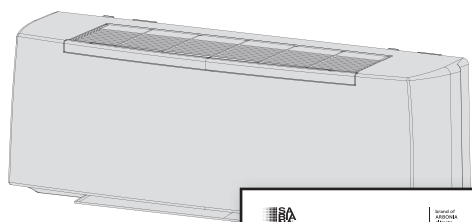

NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA

- Apparecchio.
- Libretto di istruzioni e manutenzione.

GENERAL NOTES ON DELIVERY

- Appliance.
- Instruction and maintenance manual.

AVVERTENZE GENERALI

Dopo aver aperto e tolto l'imballo, accertarsi che il contenuto sia quello richiesto e che sia integro. In caso contrario, rivolgersi al rivenditore ove si è acquistato l'apparecchio.

ATTENZIONE!

Nella parte interna dell'imballo superiore è presente la dima di installazione.

Livello di pressione sonora ponderata in scala A
< 70 dB(A)

I ventilconvettori sono stati studiati per riscaldare e/o condizionare gli ambienti e devono quindi essere utilizzati solamente per questo. Si esclude qualsiasi responsabilità per i danni eventuali causati da un uso improprio.

Ogni riparazione o manutenzione dell'apparecchio deve essere eseguita da personale specializzato e qualificato.

Non si risponde in caso di danni provocati da modifiche o manomissioni dell'apparecchio.

GENERAL WARNINGS

After removing the packaging, make sure the contents are as requested and not damaged. If this is not the case, contact the dealer where you bought the appliance.

IMPORTANT!




The installation template is present inside the upper packaging.

The A-weighted sound pressure level < 70 dB(A)




The fan coils have been designed for room heating and/or air conditioning and must be used exclusively for that purpose. We declines all responsibility for damage caused by their improper use.

All repairs or maintenance must be performed by qualified specialists.

We declines all responsibility for damage caused by modifications or tampering with the unit.

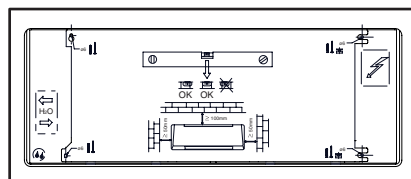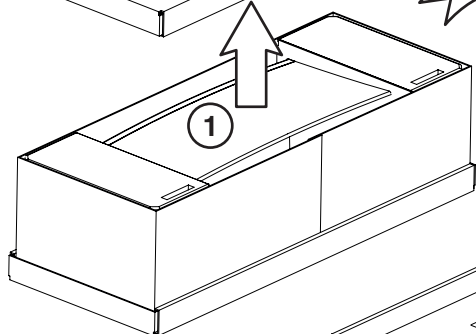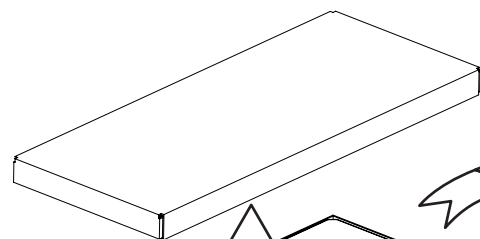

REMARQUES GENERALES POUR LA LIVRAISON	ALLGEMEINE HINWEISE ZUR LIEFERUNG	ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR OM LEVERANS	ALGEMEINE OPMERKINGEN BIJ DE LEVERING
• Appareil. • Instructions d'installation et d'entretien.	• Gerät. • Gebrauchs- und Wartungsanleitung.	• Apparat. • Instruktions- och underhållsmanual.	• Apparaat. • Handleiding voor het gebruik en het onderhoud.
GENERALITES	ALLGEMEINE HINWEISE	GENERELLA FÖRESKRIFTER	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
Après avoir ouvert et retiré l'emballage, s'assurer que le contenu est conforme et qu'il est en parfait état. En cas contraire s'adresser au revendeur où l'appareil a été acheté. <u>ATTENTION!</u> Sur la partie interne de l'emballage supérieur se trouve le gabarit d'installation. <u>Le niveau de pression sonore pondéré A < 70 dB(A)</u> Les ventilo-convecteurs ont été conçus pour chauffer et/ou climatiser les pièces et ne doivent être destinés qu'à cet usage. Il exclut toute responsabilité en cas de dommages causés par un emploi anormal. Toutes les réparations ou entretiens de l'appareil doivent être effectués par le SAV ou par un technicien spécialisé. On décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des modifications ou altérations de l'appareil.	Nach dem Auspacken kontrollieren, ob der Inhalt der Bestellung entspricht und unversehrt ist. Im gegenteiligen Fall wenden Sie sich an Ihren Händler. <u>ACHTUNG!</u> In der oberen Verpackung befindet sich die Installationsschablone. <u>Der A-gewichtete Schall-druckpegel < 70 dB(A)</u> Die Klimakonvektoren wurden zur Heizung und Klimatisierung von Räumen entwickelt und dürfen folglich ausschließlich zu diesem Zweck verwendet werden. Die Firma haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch den unzumutbaren Gebrauch verursacht werden. Alle Reparaturen oder Wartungsarbeiten müssen durch Personal der Firma oder andere fachlich qualifizierte Techniker erfolgen. Die Firma haftet nicht für solche Schäden, die durch die Veränderung oder die Manipulation des Geräts entstehen.	När du har öppnat och tagit bort förpackningen ska du se till att innehållet är det som har begärts och att det är intakt. Om detta inte är fallet, kontakta återförsäljaren där du köpte apparaten. <u>OBSERVERA!</u> Installationsmallen finns på insidan av det övre emballaget. <u>A-vägd ljudtrycksnivå < 70 dB(A)</u> Fläktkonvektorena har utformats för uppvärmning och/eller luftkonditionering av lokaler och får därför endast användas för detta. Vi fransäger oss allt ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av felaktig användning. Alla reparationer eller underhåll av apparaten måste utföras av specialiserad och kvalificerad personal. Vi fransäger oss allt ansvar för skador som uppstår till följd av ändringar eller manipulering av apparaten.	Na de verpakking te hebben verwijderd, controleren of de inhoud ervan correct en onbeschadigd is. Is dit niet het geval, contact opnemen met de verkoper of waar het apparaat werd aangekocht. <u>OPGELET!</u> In de verpakking bovenaan bevindt zich het schema voor de installatie. <u>Geluidsdrukniveau gewogen schaal A < 70 dB(A)</u> De ventilatorconvectors werden ontworpen voor de verwarming en/of koeling van ruimten, en dienen uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een verkeerd gebruik van het apparaat. Reparaties of onderhoud van het apparaat dienen uitgevoerd te worden door gespecialiseerd en opgeleid personeel. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit aangebrachte wijzigingen.

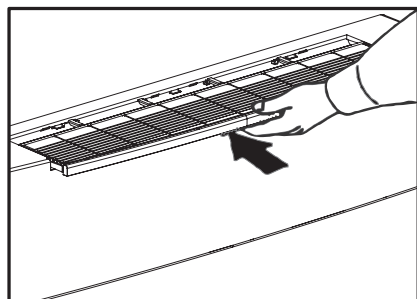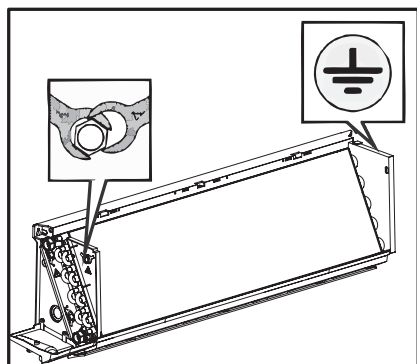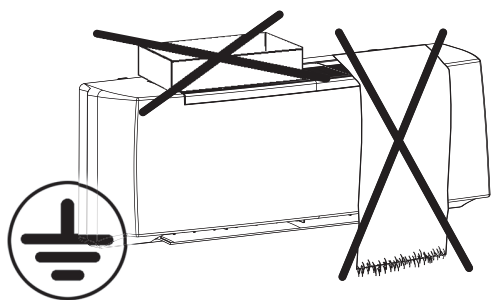

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

- Assicurarsi di collegare la messa a terra.
- Le ventole possono raggiungere velocità elevate di 1000 g/min.
- Non inserire oggetti nell'elettroventilatore nè tantomeno le mani.



ATTENZIONE!

TENSIONE PERICOLOSA.

NON ESEGUIRE INTERVENTI DI ALCUN TIPO PRIMA DI AVER SCOLLEGATO L'ALIMENTAZIONE.

ATTENDERE ALMENO 3 MINUTI
PER CONSENTIRE LA SCARICA DEL CONDENSATORE.

IN CASO DI SOSTITUZIONE O PULIZIA DEL FILTRO RICORDARSI SEMPRE DI REINSERIRLO PRIMA DELL'AVVIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA.

In caso di installazioni in climi particolarmente freddi, svuotare l'impianto idraulico in previsione di lunghi periodi di fermo macchina.

Le unità con resistenza elettrica devono essere installate con distanza minima pari a 1 m da superfici combustibili.

SAFETY RULES

- Make sure the unit is earthed.
- Fan blades may reach elevated speeds of up to 1000 revs/min.
- Never introduce objects or the hand into the fans.



WARNING!

DANGEROUS VOLTAGE.

DON'T MAKE ANY OPERATION TYPE BEFORE THE VOLTAGE SWITCH OFF.

WAIT AT LEAST 3 MINUTES
IN ORDER TO PERMIT THE CAPACITOR DISCHARGE.

IF THE FILTER REQUIRES REPLACING OR CLEANING, ALWAYS MAKE SURE IT IS REPOSITIONED CORRECTLY BEFORE STARTING THE UNIT.

In particularly cold climates, if the appliance is not to be used for long periods, drain the hydraulic circuit.

The units with electric heater must be installed at a minimum distance of 1 m from flammable surfaces.

CONSIGNES DE SECURITE	SICHERHEITS- VORSCHRIFTEN	SÄKERHETS FÖRESKRIFTER	VEILIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN
• S'assurer que la mise à la terre a été effectuée. • Les ventilateurs peuvent atteindre vitesses élevées de 1000 tr/mn. • Ne pas introduire d'objets dans le ventilateur, et surtout pas les mains.	• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät korrekt geerdet wird. • Die Laufräder können die höchsten Drehzahlen von 1.000 U/min. erreichen. • Stecken Sie keine Gegenstände in den Ventilator, und greifen Sie erst recht nicht mit den Händen hinein.	• Var noga med att ansluta jord. • Fläktarna kan nå höga hastigheter på 1000 varv per minut. • För inte in föremål i den elektriska fläkten, inte heller dina händer.	• Zorg voor een aardaansluiting. • De propellers kunnen hoge snelheden van 1000 t/min. halen. • Steek geen voorwerpen of handen in de elektronventilator.
  	  	  	  
ATTENTION!	ACHTUNG!	OBSERVERA!	LET OP!
<u>TENSION DANGEREUSE.</u>	<u>GEFÄHRLICHE SPANNUNG.</u>	<u>FÄRLIG SPÄNNING.</u>	<u>GEVAARLIJKE SPANNING.</u>
N'EFFECTUER AUCUNE INTERVENTION AVANT D'AVOIR COUPE L'ALIMENTATION.	VOR DEM ABTRENNEN DER SPEISUNG KEINE EINGRIFFE IRGEND EINER ART DURCHFÜHREN.	UTFÖR INTE INGREPP AV NÅGOT SLAG INNAN DU KOPPLAR BORT STRÖMFÖRSÖRJNINGEN.	GEEN ENKELE INGREEP UITVOEREN VOORDAT DE STROOM UITGEZET IS.
<u>ATTENDRE AU MOINS 3 MINUTES</u> AFIN DE PERMETTRE LA DECHARGE DU CONDENSATEUR.	<u>MINDESTENS 3 MINUTEN WARTEN.</u> UM DIE ENTLADUNG DES KONDENSATORS ZU ERMÖGLICHEN.	<u>VÄNTA MINST 3 MINUTER</u> SÅ ATT KONDENSATORN KAN LADDAS UR.	<u>MINSTENS 3 MINUTEN WACHTEN</u> OM DE ONTLADING TOE TE LATEN VAN DE CONDENSATOR.
EN CAS DE REMPLACEMENT OU DE NETTOYAGE DU FILTRE, NE JAMAIS OUBLIER DE LE REMETTRE AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ.	BEI ERSATZ ODER REINIGUNG DES FILTERS NICHT VERGESSEN, DEN FILTER VOR DEM ERNEUTEN EINSCHALTEN DES GERÄTS WIEDER EINZUBAUEN.	VID BYTE ELLER RENGÖRING AV FILTRET SKA DU ALLTID KOMMA IHÅG ATT SÄTTA I DET IGEN INNAN DU STARTAR APPARATEN.	ALS U DE FILTER VERVANGT OF SCHOONMAAKT, PLAATST U HEM STEEDS TERUG VOOR U HET APPARAAT IN WERKING STELT.
En cas d'installation dans des climats particulièrement froids, vidanger l'installation hydraulique lorsqu'on prévoit de longues périodes d'arrêt de la machine.	Bei Installation in einem besonders kalten Klima muss der Wasserkreislauf entleert werden, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.	Vid installationer i särskilt kallt klimat, töm hydraulsystemet i väntan på långa perioder av stillstånd.	Voor een installatie in een bijzondere koude omgeving, ledigt u de hydraulische installatie als u voorziet dat de machine gedurende een lange periode niet zal werken.
Les unités avec résistance électrique doivent être installées à la distance minimale de 1 m de chez les surfaces inflammables.	Die Einheiten mit elektrischem Heizwiderstand müssen mindestens 1 m entfernt von brennbaren Oberflächen installiert werden.	Enheter med elektrisk resistans måste installeras med ett minsta avstånd på 1 m från brännbara ytor.	The units with electric heater must be installed at a minimum distance of 1 m from flammable surfaces.

LIMITI DI IMPIEGO

I dati fondamentali relativi al ventilconvettore e allo scambiatore di calore sono i seguenti:

Ventilconvettore e scambiatore di calore:

- Temperatura massima del fluido termovettore: max 70 °C
- Temperatura minima del fluido di raffreddamento: min 6 °C
- Pressione di esercizio massima: 1000 kPa
- Tensione di alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Consumo di energia elettrica: vedi targhetta dati tecnici
- Grado di protezione: IP 20

I dati tecnici delle valvole con azionatore termoelettrico sono i seguenti:

Valvole con azionatore termoelettrico:

- Pressione di esercizio: 1000 kPa
- Tensione di alimentazione: 230 V~50 Hz
- Rating VA / protezione IP: 5 VA/IP 44
- Tempo di chiusura: 180 sec.
- Contenuto massimo di glicole nell'acqua: 50%

Altri dati tecnici

Tutti gli altri dati tecnici importanti (dimensioni, pesi, collegamenti, rumorosità, ecc.) vengono forniti in altre parti del presente Manuale, nella documentazione tecnica a parte o nella proposta tecnica.



SMALTIMENTO

- Smaltimento del prodotto: attenersi alle normative ambientali vigenti.
- Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE).

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo apposto sul prodotto o sulla documentazione prevede che, alla fine della propria vita utile, i prodotti non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

OPERATING LIMITS

The basic specification of the fan coil and heat exchanger is given below:

Fan coil and heat exchanger:

- Maximum temperature of heat vector fluid: 70 °C
- Minimum temperature of refrigerant fluid: 6 °C
- Maximum working pressure: 1000 kPa
- Power supply voltage: 230 V - 50 Hz
- Electric energy consumption: see technical data label
- Index of protection: IP 20

The technical specification of the valves with thermoelectric actuator is given below:

Valves with thermoelectric actuator:

- Working pressure: 1000 kPa
- Power supply voltage: 230 V~50 Hz
- Rating VA / protection IP: 5 VA/IP 44
- Closing time: 180 sec.
- Maximum glycol content in water: 50%

Other technical data

All other important technical data (dimensions, weights, connections, noise emissions, etc.) are given elsewhere in this User Information Manual, in the separate technical documentation or in the technical proposal.


WASTE DISPOSAL

- Product waste disposal: it has to be in conformity with the current environmental protection legislation.
- Waste disposal of electric and electrical devices (RAEE), in accordance with the European Directive 2012/19/UE (WEEE).


(Referred to Lands that follow recycling systems)


According to the icon put on the product or in the documentation, the products at the end of their useful life-cycle must not be wasted in the way normal solid urban waste does. The bin icon with the strikethrough is put on all the products to remind that the waste sorting is compulsory.

LIMITES D'EMPLOI	EINSATZGRENZEN	DRIFTGRÄNSER	GEBRUIKSLIMIETEN
Les caractéristiques fondamentales du ventilateur-convecteur et de l'échangeur de chaleur sont les suivantes: Ventilo-convecteur et échangeur de chaleur: • Température maximale du fluide caloporteur: 70 °C maxi • Température minimale du fluide de refroidissement: 6 °C mini • Pression de marche maximale: 1000 kPa • Tension d'alimentation: 230 V - 50 Hz • Consommation d'énergie électrique: voir plaque technique • Degré de protection: IP 20 Les données techniques des soupapes à actionneur thermoélectrique sont les suivantes: Vannes à commande thermoélectrique: • Pression de marche: 1000 kPa • Tension d'alimentation: 230 V-50 Hz • Rating VA / Degré de protection IP: 5 VA/IP 44 • Temps de fermeture: 180 sec. • Contenu maximal de glycol dans l'eau: 50% Autres données techniques Toutes les autres caractéristiques techniques importantes (dimensions, poids, raccords, bruit etc.) sont indiquées dans d'autres parties de ce livret, dans la documentation technique à part ou dans la proposition technique.	Die wesentlichen Daten des Klimakonvektors und der Wärmetauscher sind die folgenden: Klimakonvektor und Wärmetauscher: • Max. Temperatur des Kältemediums: 70 °C • Min. Temperatur der Kühlflüssigkeit: 6 °C • Max. Betriebsdruck: 1000 kPa • Versorgungsspannung: 230 V - 50 Hz • Energieverbrauch: siehe Typenschild • Schutzgrad: IP 20 Die technischen Daten der thermoelektrischen Ventile sind wie folgt: Ventile mit thermoelektrischer Steuerung: • Betriebsdruck: 1000 kPa • Versorgungsspannung: 230 V-50 Hz • Rating VA / Sicherung IP: 5 VA/IP 44 • Verschlusszeit: 180 Sek. • Max. Glykolkanteil im Wasser: 50% Weitere technische Daten Alle anderen wichtigen technischen Daten (Abmessungen, Gewichte, Anschlüsse, Geräuschpegel, usw.) sind an anderen Stellen dieses Handbuchs, in der separaten technischen Dokumentation oder in den Angebotsunterlagen enthalten.	Den grundläggande datan om fläktkonvektor och värmeväxlaren är följande: Fläktkonvektor och värmeväxlare: • Maximal temperatur för värmeöverföringsvätskan: max. 70 °C • Kylvätskans minimitemperatur: min 6 °C • Maximalt driftstryck: 1000 kPa • Matningsspänning: 230 V - 50 Hz • Elförbrukning: se skylten med tekniska data • Skyddsklass: IP 20 Den tekniska datan för ventilerna med termoelektriskt ställ-don är följande: Ventiler med termoelektriskt ställ-don: • Driftstryck: 1000 kPa • Matningsspänning: 230 V-50 Hz • VA-klassning / IP-skydd: 5 VA/IP 44 • Stängningstid: 180 sek. • Maximal glykolhalt i vattnet: 50 % Andra tekniska data Alla andra viktiga tekniska data (mått, vikter, anslutningar, buller o.s.v.) ges på andra ställen i denna handbok, i den separata tekniska dokumentationen och i det tekniska förslaget.	De belangrijke gegevens met betrekking tot de ventilatorconvector en de warmtewisselaar: Ventilator-convector en warmtewisselaar: • Maximumtemperatuur Vloeistof Thermovector: max. 70 °C • Minimumtemperatuur koelvloeistof: min. 6 °C • Maximale bedrijfsdruk: 1000 kPa • Voedingsspanning: 230 V - 50 Hz • Elektrisch energieverbruik: zie plaatje met technische gegevens • Beschermingsgraad: IP 20 De technische gegevens van de kleppen met thermo-elektrische inschakeling: Kleppen met thermoelektrische inschakeling: • Bedrijfsdruk: 1000 kPa • Voedingsspanning: 230 V-50 Hz • Rating VA-bescherming IP: 5 VA/IP 44 • Sluitingstijd: 180 sec. • Maximaal glycolgehalte water: 50% Andere technische gegevens Alle andere belangrijke technische gegevens (afmetingen, gewichten, aansluitingen, lawaai, enz.) worden geleverd in andere delen van de Handleiding, in de technische documentatie of door het technisch personeel.
ÉLIMINATION	ENTSORGUNG	AVFALLSHANTERING	AFDANKING
• Élimination du produit: respecter les réglementations environnementales en vigueur. • Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), conformément à la Directive Européenne 2012/19/UE (WEEE). (Applicable dans les Pays avec des systèmes de collecte sélective) Le symbole apposé sur le produit ou sur la documentation prévoit que, à la fin de leur vie utile, les produits ne doivent pas être éliminés dans le flux normal de déchets urbains solides. Le symbole de la poubelle barrée est reporté sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte sélective.	• Produktentsorgung: Die geltenden Umweltvorschriften beachten. • Entsorgung von Elektround Elektronik-Altgeräten (EEAG), gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG (WEEE). (Anwendbar in Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Das Symbol auf dem Produkt oder in der Dokumentation weist darauf hin, dass Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht in den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das durchgestrichene Mülltonnen-symbol erscheint auf allen Produkten, um an die Verpflichtung zur getrennten Müllsamm-lung zu erinnern.	• Bortskaffande av produkten: följ gällande miljöföreskrifter. • Bortskaffande av elektriska och elektroniska utrustningar (WEEE), i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU (WEEE). (Tillämplbart i länder med källsortering) Symbolen på produkten eller i dokumentationen föreskriver att produkterna, i slutet av sin livslängd, inte får bortskaffas i den normala strömmen av fast kommunalt avfall. Symbolen med den överkryssade soptunnan finns på alla produkter för att påminna om skyldigheten att utföra källsortering.	• Verwijdering van product: houd u aan de geldende milieuregels. • Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (RAEE), in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/ EU (WEEE). (Toepasbaar in landen met gescheiden inzameling-systemen) Het symbool op het product of in de documentatie geeft aan dat de producten aan het einde van hun nuttige levensduur niet mogen worden weggegooid met het normale stadsafval. Het symbool van de doorgestreepte prullenbak wordt op alle producten weergegeven om u te herinneren aan de verplichting tot gescheiden inzameling.

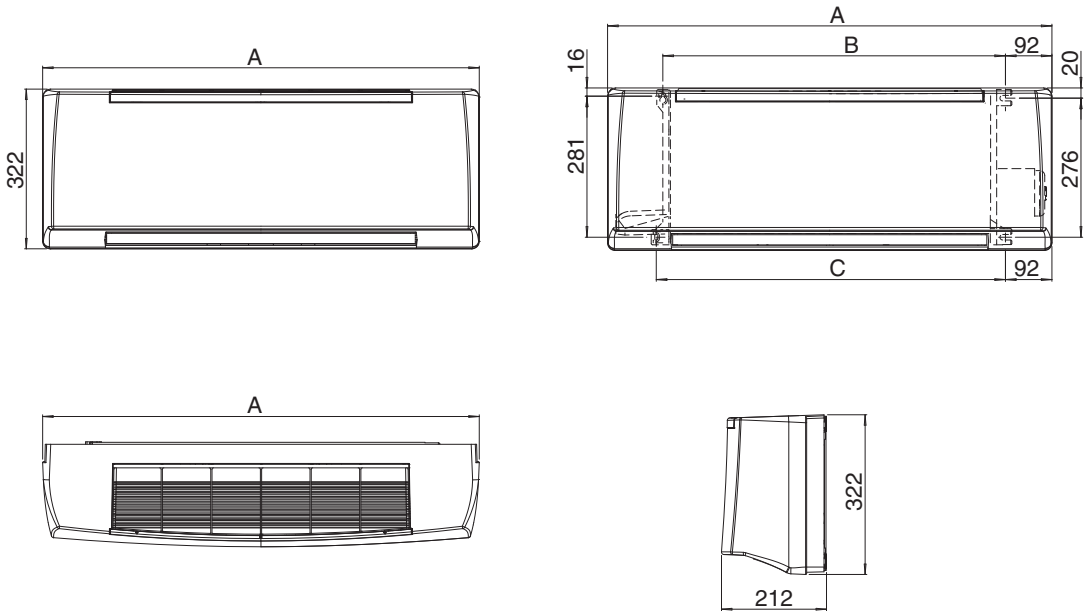

**ATTACCHI IDRAULICI - HYDRAULIC CONNECTIONS - WASSERANSCHLÜSSE
RACCORDS HYDRAULIQUES - HYDRAULISKA ANSLUTNINGAR - HYDRAULISCHE AANSLUITINGEN**

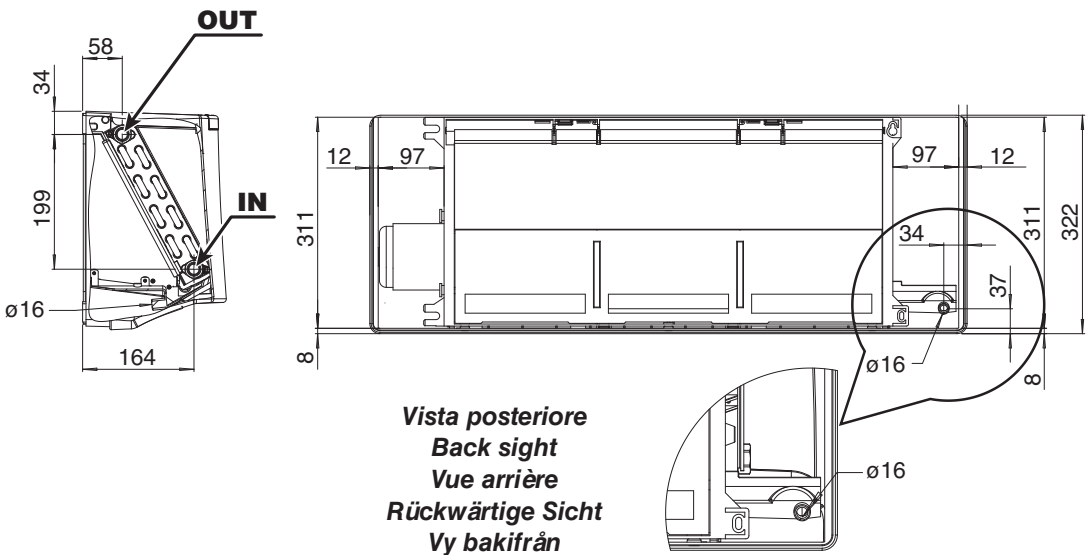

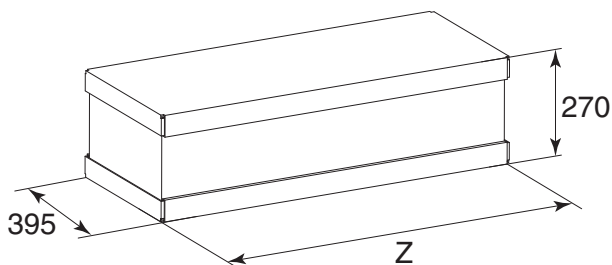**CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES**
**TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN**
**TEKNISKA
EGENSKAPER**
**TECHNISCHE
KARAKTERISTIEKEN**

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - DIMENSIONEN - MÅTT - AFMETINGEN

Mod.		0	1	2	3	4
mm	A	880	880	880	1185	1185
	B	678	678	678	983	983
	C	691	691	691	996	996
	Z	950	950	950	1255	1255

PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT - VIKT - GEWICHT

Mod.		Unità imballata - Packed unit Unité emballée Verpackung des Gerätes Förpackad enhet - Verpakte eenheid					Unità non imballata - Unpacked unit Unité seule - Unverpackung des Gerätes - Oförpackad enhet Eenheid zonder verpakking				
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
senza valvole - without valves sans vannes - Ohne ventile utan ventiler - zonder kleppen	kg	12	12	12	16	16	10	10	10	13	13
con valvole - with valves avec vannes - mit ventile med ventiler - met kleppen	kg	13	13	13	17	17	11	11	11	14	14


**CONTENUTO ACQUA - WATER CONTENTS - CONTENANCE EAU
WASSERINHALT - VATTENINNEHÅLL - WATERINHOUD**

Mod.	0	1	2	3	4
Litri / Liters / Litres / Liter / Liter / Liter	0,85	0,85	0,85	1,28	1,28


**ASSORBIMENTO MOTORE - MOTOR ABSORPTION - CONSOMMATION MOTEUR
LEISTUNGS-AUFNAHME MOTOR - MOTORNS STRÖMFÖRBRUKNING - MOTORABSORPTIE**

Mod. AC		1	2	3	4
230/1 50 Hz	W (Max.)	30	32	46	48
	A (Max.)	0,16	0,16	0,23	0,23

Mod. ECM		0	1	2	3	4
230/1 50 Hz	W (Max.)	15	15	22	20	30
	A (Max.)	0,14	0,14	0,19	0,18	0,26

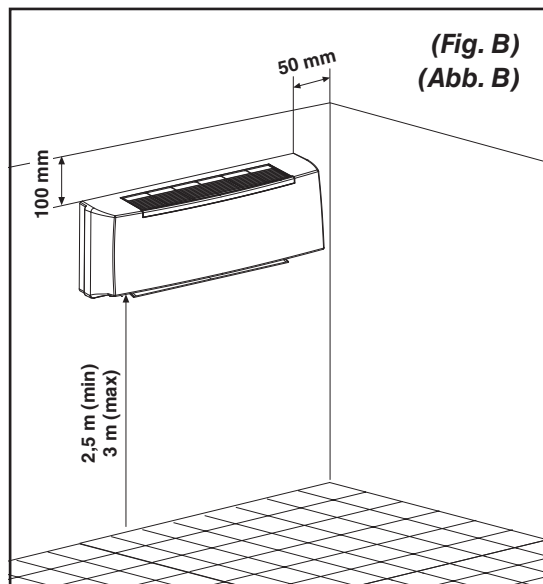


(Fig. B)
(Abb. B)

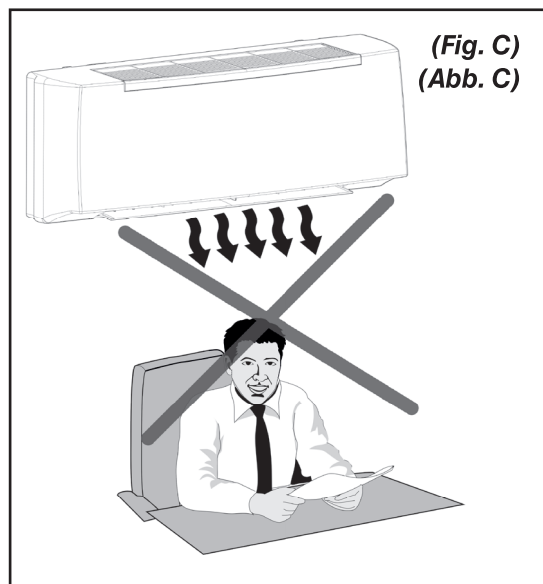

(Fig. C)
(Abb. C)



(Fig. D)
(Abb. D)

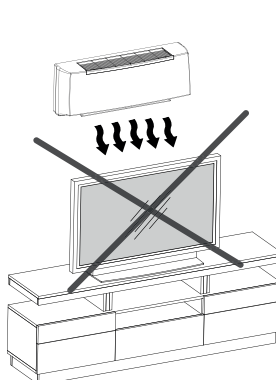


SELECTION OF POSITION OF THE UNIT

La posizione di installazione dell'unità, per ottenere il miglior rendimento di funzionamento ed evitare guasti o condizioni di pericolo, deve avere i seguenti requisiti:

- L'altezza dal pavimento del filo inferiore dell'unità deve essere minimo di 2,5 m e massimo di 3 m (Fig. B).
- La parete su cui si intende fissare l'unità deve essere robusta e adatta a sostenerne il peso.
- Deve essere possibile lasciare attorno all'unità uno spazio necessario per eventuali operazioni di manutenzione.
- Non devono essere presenti ostacoli per la libera circolazione dell'aria sia dal lato aspirazione che, in maggior luogo, su quello di uscita aria; in questo particolare caso non deve essere presente nessun ostacolo ad una distanza inferiore i 2 m. Ciò potrebbe causare turbolenze tali da inibire il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- Deve possibilmente essere una parete esterna in modo da poter convogliare verso l'esterno il drenaggio della condensa.
- Non deve essere in una posizione tale che il flusso dell'aria sia rivolto direttamente alle persone sottostanti (Fig. C).
- Non sia direttamente sopra ad un apparecchio elettrodomestico (televisore, radio, frigorifero, ecc.), o sopra ad una fonte di calore (Fig. D).
- Non siano presenti ostacoli per il ricevimento dei segnali emessi dal telecomando (Fig. E).

The position for installation of the unit, to obtain the best performance and prevent breakdowns or hazards, must have the following requisites:


- The bottom of the unit must be at least 2,5 meters off the floor and no more than 3 (Fig. B).
- The wall on which the unit is installed must be sturdy and able to withstand its weight.
- It must be possible to leave room around the unit for any maintenance operations that may be necessary.
- There should be no obstacles to the free circulation of air on the intake side and, especially, on the air outlet side; on this side, in particular, there should be no obstacles closer than 2 m. This could cause turbulence that would interfere with correct operation of the unit.
- If possible, it should be installed on an external wall so as to convey the condensation drain outside.
- It should not be installed in a position where the air flow can strike the people underneath directly (Fig. C).
- It should not be directly over another appliance (television set, radio, refrigerator, etc.), or over a source of heat (Fig. D).
- There should be no obstacles for reception of signals emitted by the remote control (Fig. E).

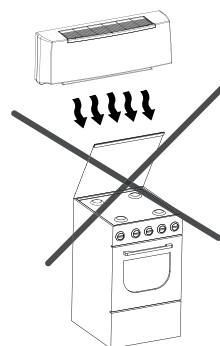

CHOIX DE LA POSITION DE L'UNITÉ	POSITIONIERUNG DER EINHEIT	VÄLJ AV ENHETENS POSITION	POSITIONERINGS- EENHEID
Pour obtenir le meilleur rendement de fonctionnement et éviter les pannes ou les situations de danger, la position d'installation de l'unité doit avoir les caractéristiques suivantes: • La hauteur du bord inférieur de l'unité doit être au moins à 2,5 m et au maximum à 3 m du sol (Fig. B). • Le mur sur le quel on souhaite fixer l'unité doit être solide et apte à en supporter le poids. • Il faut prévoir de laisser l'espace nécessaire autour de l'unité pour d'éventuelles opérations d'entretien. • Il ne doit y avoir aucun obstacle pour la libre circulation de l'air tant du côté de l'aspiration que, à plus forte raison, sur celui de la sortie de l'air; pour ce dernier cas il ne doit y avoir aucun obstacle à une distance inférieure à 2 m. Cela pourrait causer des turbulences qui pourraient empêcher le fonctionnement correct de l'appareil. • Il est préférable, autant que possible, que ce soit un mur donnant sur l'extérieur de sorte que l'on puisse diriger le drainage de la condensation au dehors. • L'installation ne doit pas être dans une position telle que le soufflage de l'air soit dirigé directement sur les personnes placées au-dessous (Fig. C). • Elle ne doit pas être directement au-dessus d'un appareil électroménager (téléviseur, radio, réfrigérateur, etc.), ou au-dessus d'une source de chaleur (Fig. D). • Il ne doit pas y avoir d'obstacles pour la réception des signaux émis par la télécommande (Fig. E).	Zur Gewährleistung einer einwandfreien Funktionsweise und zur Vorbeugung von Betriebsstörungen und Gefahren ist bei der Wahl der Stelle, an der die Einheit installiert werden soll, auf Folgendes zu achten: • Der Abstand zwischen dem Fußboden und der unteren Kante der Einheit muss mind. 2,5 m bis max. 3 m betragen (Abb. B). • Die Wand, an der die Einheit befestigt wird, muss dem Gewicht derselben standhalten. • Die Einheit ist so anzubringen, dass an dieser jederzeit und problemlos eventuelle Wartungseingriffe vorgenommen werden können. • An der Luftansaug- und Luftauslassseite dürfen sich in einem Abstand von mind. 2 m keine Hindernisse befinden, da dies zu Turbulenzen führen könnte, die die einwandfreie Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen könnten. • Nach Möglichkeit sollte eine Außenwand vorhanden sein, damit das Kondenswasser ins Freie abgeleitet werden kann. • Bei der Installation der Einheit ist darauf zu achten, dass der Luftstrom nicht direkt auf sich darunter befindliche Personen gerichtet ist (Abb. C). • Die Einheit darf nicht über einem Elektrogerät (TV, Radio, Kühlschrank, usw.) oder über einer Wärmequelle installiert werden (Abb. D). • Es ist darauf zu achten, dass das von der Fernbedienung gesendete Signal auf keine Hindernisse trifft (Abb. E).	Enhetens installationsplats måste uppfylla följande krav för att uppnå bästa möjliga driftseffektivitet och för att undvika fel eller farliga förhållanden: • Höjden från golvet till enhetens understa ledning måste vara minst 2,5 m och högst 3 m (Fig. B). • Väggen som enheten ska fästas på måste vara robust och lämplig för att bära dess vikt. • Det ska vara möjligt att lämna nödvändigt utrymme runt enheten för utförande av eventuellt underhåll. • Det får inte finnas några hinder för den fria luftcirkulationen, varken på insugningssidan eller, ännu viktigare, på utblåsningssidan; i detta speciella fall får det inte finnas några hinder på ett avstånd av mindre än 2 m. Detta skulle kunna orsaka turbulens som skulle hindra apparaten från att fungera korrekt. • Det ska helst vara en yttervägg så att kondensvattnet kan ledas utåt. • Den får inte vara placerad så att luftflödet riktas direkt mot personer som befinner sig nedanför (Fig. C). • Stå inte direkt ovanför en hushållsapparat (TV, radio, kylskåp etc.) eller ovanför en värmekälla (Fig. D). • Det finns inga hinder för att ta emot signalerna från fjärrkontrollen (Fig. E).	Om het beste werkingsrendement te bekomen en om defecten of gevaarlijke situaties te vermijden, moet de installatiepositie van de eenheid aan de volgende vereisten voldoen: • De hoogte boven de vloer van de onderste lijn van de eenheid moet minimaal 2,5 m en maximaal 3 m bedragen (Fig. B). • De wanden waarop men de eenheid wil bevestigen, moet stevig zijn en geschikt om het gewicht te dragen. • Rond de eenheid moet men voldoende ruimte kunnen laten voor eventuele onderhoudswerkzaamheden. • Er mogen geen obstakels aanwezig zijn voor de vrije luchtcirculatie, zowel aan de kant van de aanzuiging als aan de kant van de luchtuitlaat, wat nog belangrijker is; in dit laatste geval mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn op een afstand van minder dan 2 m. Dit zou turbulenties kunnen veroorzaken, die bijgevolg de correcte werking van het toestel beletten. • Indien mogelijk moet er een externe wand zijn, zodat de afgevoerde condens naar buiten kan worden geleid. • Die mag niet in een stand staan waardoor de luchtstroom rechtstreeks naar personen onder is gericht (Fig. C). • De positie mag niet rechtstreeks boven een huishoudtoestel (televisie, radio, koelkast, enz.) of boven een warmtebron zijn (Fig. D). • Er mogen geen obstakels zijn voor de ontvangst van signalen die door de afstandsbediening worden verzonden (Fig. E).

(Fig. E)
(Abb. E)


Solo per unità **CVP-TA/CVP-ECM-TA**
CVP-TA/CVP-ECM-TA model only
 Seulement pour unité **CVP-TA/CVP-ECM-TA**
 Nur für Geräte **CVP-TA/CVP-ECM-TA**
 Endast för **CVP-TA/CVP-ECM-TA**-enheter
 Alleen voor unit **CVP-TA/CVP-ECM-TA**

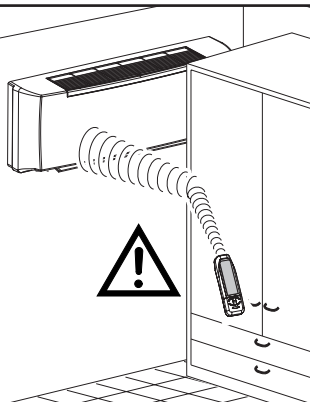




IL MURO DEVE ESSERE PLANARE / THE WALL MUST BE PLANAR


1

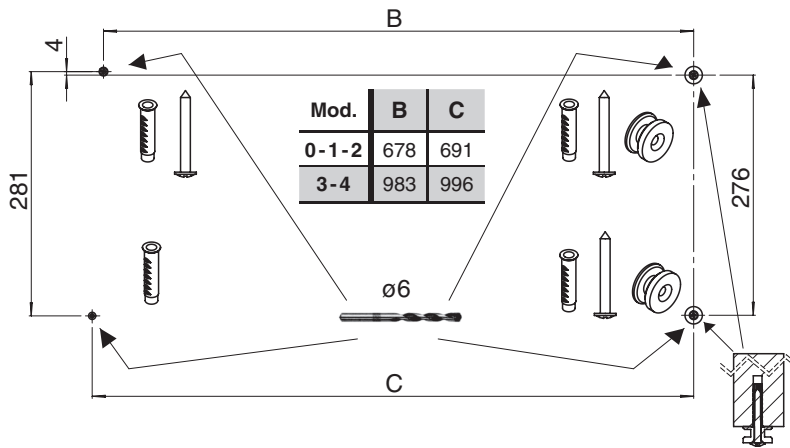


2

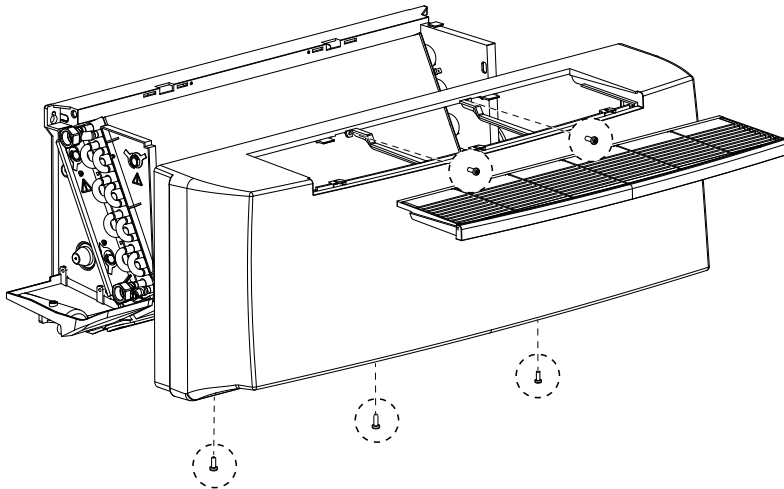

3

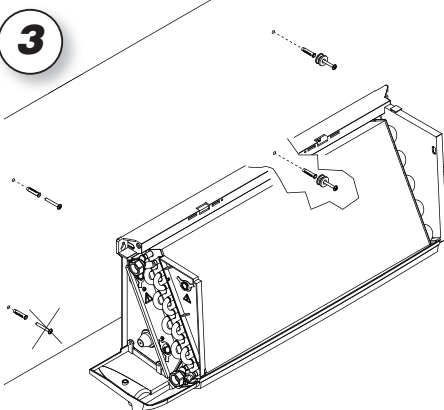


4

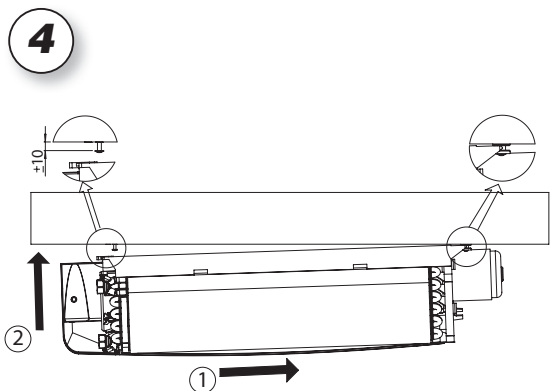




LE MUR DOIT ETRE PLANAIRE / DIE WAND MUSS EBEN SEIN / VÄGGEN MÅSTE VARA PLAN / DE MUUR MOET PLANAIR ZIJN


5



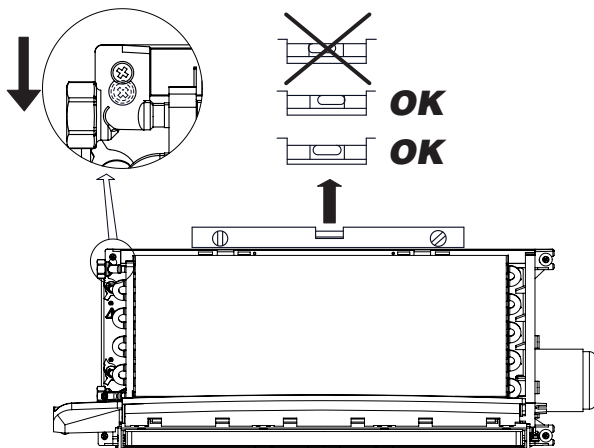


6

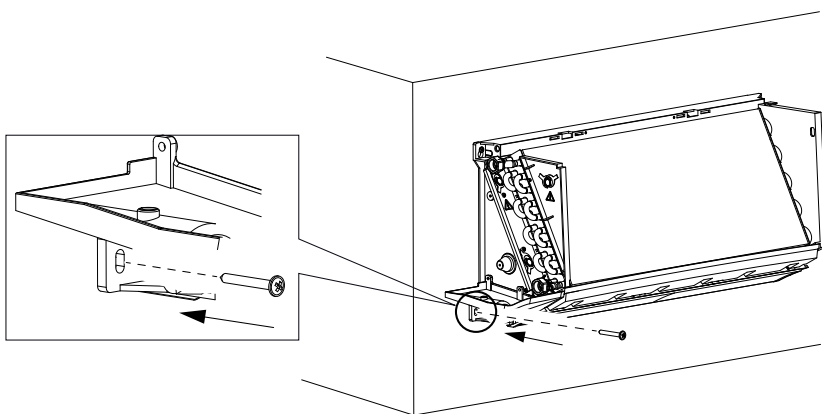

Pareti in cartongesso o legno
Wood or plasterboard walls
Murs en placoplâtre ou en bois
Wände aus Gipskarton oder Holz
Gips- eller träväggar
Wanden in gipsplaat of hout

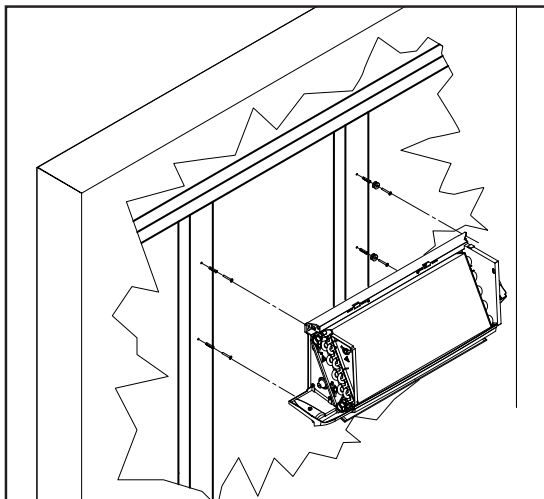

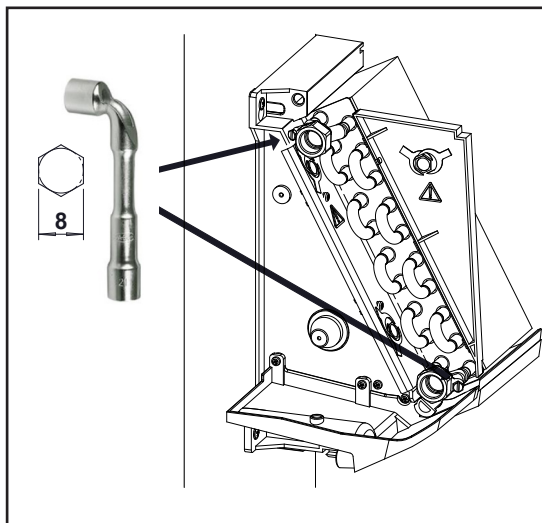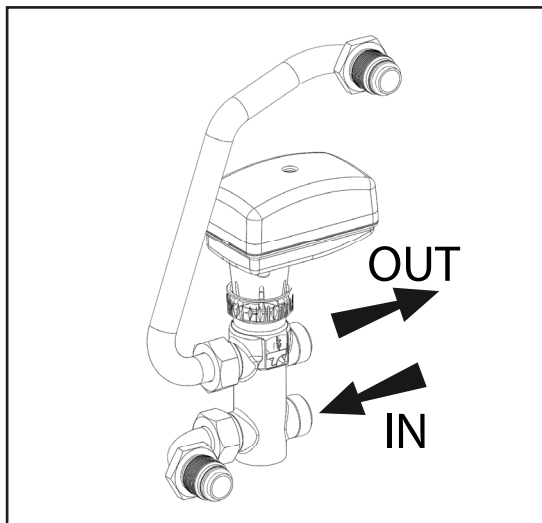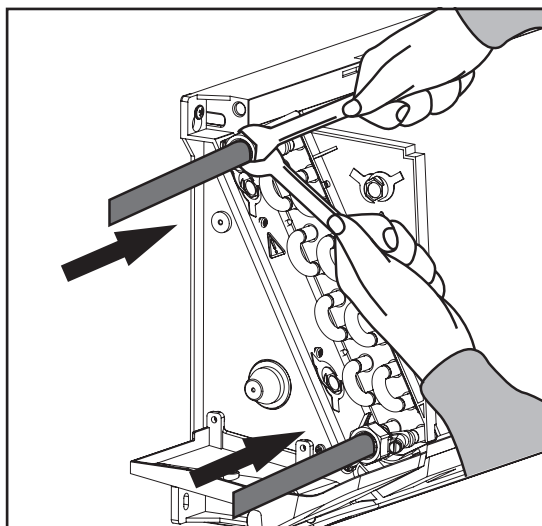

COLLEGAMENTO IDRAULICO

Nei circuiti aperti (ad esempio quando si utilizza acqua di pozzo), l'acqua utilizzata deve essere ripulita dai materiali in sospensione per mezzo di un filtro che deve trovarsi in ingresso (altrimenti c'è il rischio di erosione da particelle in sospensione).

È inoltre necessario assicurarsi che l'unità sia protetta da polvere e altre sostanze che provocano una reazione acida o alcalina quando combinate con l'acqua (corrosione dell'alluminio).

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 1000 kPa.

USARE SEMPRE CHIAVE E CONTROCHIAVE PER L'ALLACCIAMENTO DELLA BATTERIA ALLE TUBAZIONI.

PREVEDERE SEMPRE UNA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL FLUSSO IDRAULICO.

ATTENZIONE! È CONSIGLIATO SIFONARE LO SCARICO DELLA CONDENSA, INSTALLARE IL TUBO DI SCARICO CONDENSA CON UNA PENDENZA DI ALMENO 3 cm/metro.

Nel caso l'apparecchio sia fornito di valvola collegare i tubi di collegamento alla valvola stessa.

L'installatore è sempre tenuto a verificare la tenuta dei raccordi del kit valvola, anche quando fornito montato a bordo.

Durante la messa in pressione dell'impianto, se si riscontra una perdita dalla batteria di scambio termico, occorre isolare idraulicamente l'unità e contattare il Servizio Assistenza Sabiana.

HYDRAULIC CONNECTIONS

On open system (e.g. when using well water), the water used should be cleaned from suspended matter by means of a filter which should be located in the inlet. Otherwise there is a risk of erosion due to suspended matter.

You must also ensure that the unit is protected from dust and other substances that cause an acid or alkali reaction when combined with water (aluminium corrosion).

MAXIMUM WORKING PRESSURE: 1000 kPa.

ALWAYS USE TWO SPANNERS TO CONNECT THE HEAT EXCHANGER TO THE PIPES.

ALWAYS FIT A GATE VALVE IN THE WATER CIRCUIT.


IMPORTANT! YOU ARE RECOMMENDED TO FIT A SIPHON ON THE CONDENSATE DRAIN. INSTALL A CONDENSATE DRAIN PIPE WITH A SLOPE OF AT LEAST 3 cm/metre.

If the unit is fitted with a valve, connect the connection pipes to the valve.

The installer must always test the tightness of the valve kit connections, also when it is provided fitted on the unit.

In case of coil water leakage during the pressurization of the installation, it is mandatory to isolate hydraulically the unit and contact the Sabiana Assistance Service.

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE	WASSERANSCHLUSS	HYDRAULISK ANSLUTNING	HYDRAULISCHE AANSLUITING
Dans les circuits ouverts (par exemple lorsqu'on utilise l'eau d'un puit), l'eau utilisé doit être à nouveau rennetoyé de les substances polluantes avec un filtre, qui devrait être placé à l'entrée du réseau. Autrement il y a le risque de corrosion à cause des substances polluantes. En outre il faut s'assurer que l'unité soit protégée de la poussière et d'autres substances qui provoquent une réaction acide ou alcaline, si mélangées avec de l'eau (corrosion aluminium).	Bei geöffneten Anlagen (z.B zum Gebrauch des Wassers eines Brunnens) muss das Wasser, durch einen am Eintritt eingestellten Filter, noch einmal von den Schwebstoffen gesäubert werden. Ansonsten besteht die Gefahr einer Erosion durch Schwebstoffe. Es ist außerdem zu beachten, die Einheit vor Staub und anderen Stoffen zu beschützen, welche eine Säure-Base oder alkalische Reaktionen verursachen könnten, sollten sie mit Wasser in Verbindung kommen (Ätzen des Aluminiums).	I öppna kretsar (till exempel när man använder brunnsvatten) måste det vatten som används renas från material i suspension med hjälp av ett filter som ska finnas i ingången (annars finns det risk för erosion från partiklar i suspension). Det är dessutom nödvändigt att säkerställa att enheten är skyddad från damm och andra ämnen som orsakar en sur eller alkalisk reaktion när de kombinerar med vatten (aluminiumkorrosion).	In open circuits (bijvoorbeeld wanneer men putwater gebruikt), moet het gebruikte water verder worden gezuiverd om materialen in suspensie te verwijderen met behulp van een filter op de ingang. Anders bestaat er risico voor erosie door de deeltjes in suspensie. Bovendien is het nodig om te verzekeren dat de groep beschermd is tegen stof en andere substanties die een zure of alkalische reactie veroorzaken wanneer die met water worden gecombineerd (corrosie van aluminium).
PRESSION MAXI DE SERVICE: 1000 kPa.	MAXIMALE BETRIEBSDRUCK: 1000 kPa.	MAXIMALT DRIFTSTRYCK: 1000 kPa.	MAXIMALE BEDRIJFSDRUK: 1000 kPa.
UTILISER TOUJOURS UNE CLE ET UNE CONTRE-CLE POUR LE RACCORDEMENT DE LA BATTERIE AUX TUYAUTERIES.	FÜR DEN ANSCHLUSS DER BATTERIE AN DIE ROHRLEITUNGEN IMMER SCHLÜSSEL UND GEGENSCHLÜSSEL BENUTZEN.	ANVÄND ALLTID TVÅ SKRUVNYCKLAR FÖR ANSLUTNINGEN AV BATTERIET TILL RÖREN.	GEbruik STEEDS SLEUTELS EN TEGENSLEUTELS OM DE BATTERIJ TE VERBINDEN MET DE BUIZEN.
PREVOIR TOUJOURS UNE VANNE D'ARRET DU FLUX HYDRAULIQUE.	IMMER EIN SPERRVENTIL DES WASSERFLUSSES INSTALLIEREN.	INSTALLERA ALLTID EN AVSTÄNGNINGS VENTIL FÖR DET HYDRAULISKA FLÖDET.	VOORZIE STEEDS EEN RETOURKLEP.
ATTENTION! IL EST CONSEILLE DE SIPHONER L'EVACUATION DES CONDENSATS ET D'INSTALLER LE TUYAU D'EVACUATION DES CONDENSATS AVEC UNE PENTE DAU MOINS 3 cm/m.	ACHTUNG! DER KONDENSATAUSLASS SOLLTE MÖGLICHEST MIT EINEM SIPHON VERSEHEN, UND DIE KONDENSAT- ABLAUFLEITUNG MIT EINER NEIGUNG VON MINDESTENS 3 cm/Meter INSTALLIERT WERDEN.	OBSERVERA! DET REKOMMENDERAS ATT SIFONERA KONDENS AVLOPPET, INSTALLERA KONDENSATAVLOPPS RÖRET MED EN LUTNING PÅ MINST 3 cm/meter.	OPGELET! HET IS RAADZAAM DE AFVOERBUIJS VAN HET CONDENSATIEVOCHT TE HEVELEN, EN DE AFVOERBUIJS TE INSTALLEREN MET EEN HELLING VAN MINSTENS 3 cm/meter.
Si l'appareil est équipé d'une vanne, brancher les tuyauteries de raccordement à cette même vanne. L'installateur doit toujours vérifier l'étanchéité des raccordements du kit vanne, même quand il est fourni intégré sur l'unité. Pendant la pressurisation de l'installation, en cas de fuite de la batterie d'échange thermique, il faut isoler l'unité hydrauliquement et contacter le Service d'Assistance Sabiana.	Falls das Gerät mit Ventil ausgestattet ist, die Anschlussleitungen mit dem Ventil verbinden. Der Installateur muss immer die Dichtigkeit der Anschlüsse von dem Bausatz Ventil prüfen, auch wenn das montiert an der Einheit geliefert wird. Während der Druckbeaufschlagung der Installation und im Fall von Undichtigkeit aus dem Wärmetauschregister sollte man die Einheit hydraulisch isolieren und den Sabiana Hilfdienst kontaktieren.	Om apparaten är utrustad med en ventil, anslut anslutningsrören till själva ventilen. Installatören måste alltid kontrollera att ventilatsens anslutningar är täta, även när den levereras monterad på enheten. Om en läcka från värmeväxlingsbatteriet upptäcks när man sätter systemet under tryck är det nödvändigt att isolera enheten hydrauliskt och kontakta Servicecentret Sabiana.	Indien het apparaat uitgerust is met een klep, sluit u de buizen rechtstreeks aan op de klep. De installateur is altijd verplicht om de dichtheid van de fittingen van de kleppenset te controleren, zelfs als deze gemonteerd aan boord zijn geleverd. Als tijdens het onder druk brengen van de installatie een lekkage uit de warmtewisselingbatterij wordt geconstateerd, dient u de eenheid hydraulisch te isoleren en contact met de klantendienst van Sabiana op te nemen.

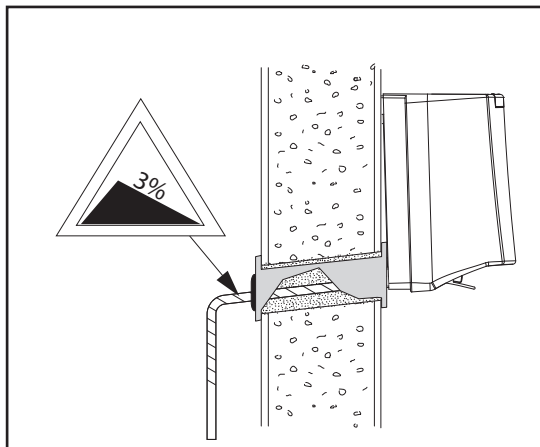

Se l'apparecchio è usato per raffreddare, per evitare gocciolamento di condensa, isolare le tubazioni e la valvola.


If the unit is used for cooling, insulate the pipes and valve to avoid drops of condensate forming.

Nei periodi estivi e per lunghi periodi di tempo con il ventilatore disinserito, per evitare formazioni di condensa all'esterno dell'apparecchio, si consiglia di intercettare l'alimentazione della batteria.

During the summer and when the fan is inactive for long periods, you are recommended to shut off the water supply to the coil to avoid condensation forming on the outside of the unit.


Nel caso venga richiesta la vaschetta supplementare, raccolta condensa, questa va fissata alla struttura dal lato attacchi e il tubo di scarico condensa va collegato a quest'ultima.

If a supplementary condensate drain pan is used, this should be fixed to the connections side of the frame and the condensate drain pipe should be fastened to the latter.

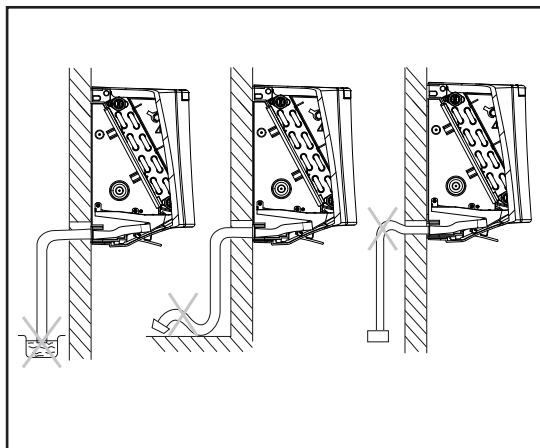


- 1 Ventilatore
- 2 Scambiatore di calore
- 3 Sfiato aria manuale
- 4 Giunto di collegamento (fornito a corredo)
- 5 Valvola di intercettazione a sfera

- 1 Fan
- 2 Heat exchanger
- 3 Air valve
- 4 Joint (supplied)
- 5 Ball shutoff valve

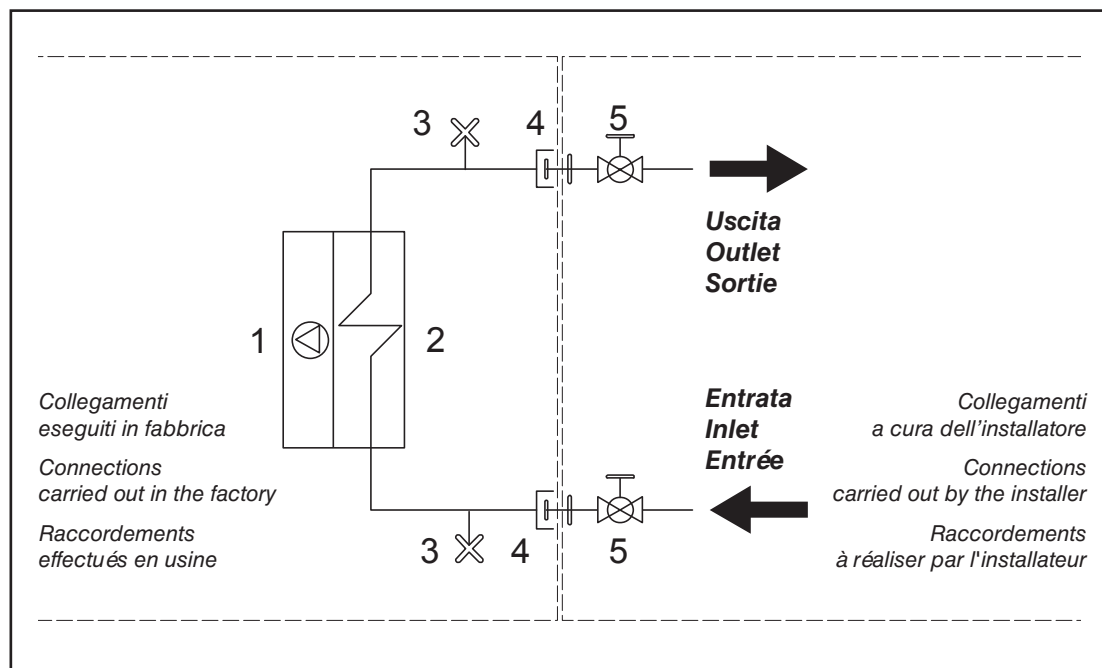

<i>Si on utilise l'appareil pour rafraîchir, isoler les tuyauteries et la vanne afin d'éviter des égouttements de condensats.</i> <i>Pendant l'été et lorsque le ventilateur reste longtemps débranché, il est conseillé d'isoler l'alimentation de la batterie afin d'éviter les formations de condensation à l'extérieur de l'appareil.</i> <i>Si le bac supplémentaire (de récupération des condensats) est demandé, il doit être fixé à la structure du côté des raccords et le tuyau d'évacuation des condensats doit être raccordé à ce bac.</i>	<i>Wenn das Gerät zum Kühlen benutzt wird, müssen die Rohrleitungen und das Ventil isoliert werden, um ein Heraustropfen von Kondenswasser zu vermeiden.</i> <i>Im Sommer und wenn der Ventilator für längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt sich, die Zuleitung zur Batterie zu sperren, damit sich außen am Gerät kein Kondenswasser bildet.</i> <i>Falls eine zusätzliche Kondensatwanne verlangt wird, wird diese auf der Anschlussseite an der Struktur befestigt und die Kondensatablaufleitung wird daran angeschlossen.</i>	<i>Om apparaten används för att kyla ned, isolera rörledningarna och ventilen för att undvika att kondensatet droppar.</i> <i>På sommaren och under långa perioder med bortkopplad fläkt rekommenderar vi att du bryter batteriets strömförsörjning för att undvika kondensat på utsidan av apparaten.</i> <i>Om det krävs ett extra tråg för kondensatuppsamling måste det fästas på konstruktionen från anslutningssidan och kondensatavloppsriöret måste anslutas till det.</i>	<i>Als het apparaat wordt gebruikt om af te koelen, en om het druppelen van condenswater te voorkomen, isoleer u de buizen en de klep.</i> <i>In de zomermaanden en indien de ventilator lange tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam de voeding van de batterij te onderbreken, om de vorming van condensatievocht aan de buitenkant van het apparaat te voorkomen.</i> <i>Als voor het opvangen van het condensatievocht het gebruik van een bijkomende opvangbak wordt gevraagd, wordt deze bevestigd aan de structuur, aan de zijde van de aansluitingen; de afvoerbuīs wordt aangesloten aan deze laatste.</i>
---	--	---	---

1 Ventilateur	1 Ventilator	1 Fläkt	1 Ventilator
2 Échangeur de chaleur	2 Wärmetauscher	2 Värmeväxlare	2 Warmtewisselaar
3 Purgeur air manuel	3 Manuelle Entlüftung	3 Manuell luftavluftning	3 Handmatige ontluuchting
4 Manchette de raccord (fourni)	4 Anschluss (mitgeliefert)	4 Anslutningskoppling (medföljer)	4 Verbindingselement (meegeleverd)
5 Vanne d'arrêt à bille	5 Kugelabsperrentil	5 Kul avstängningsventil	5 Kogelafsluitklep

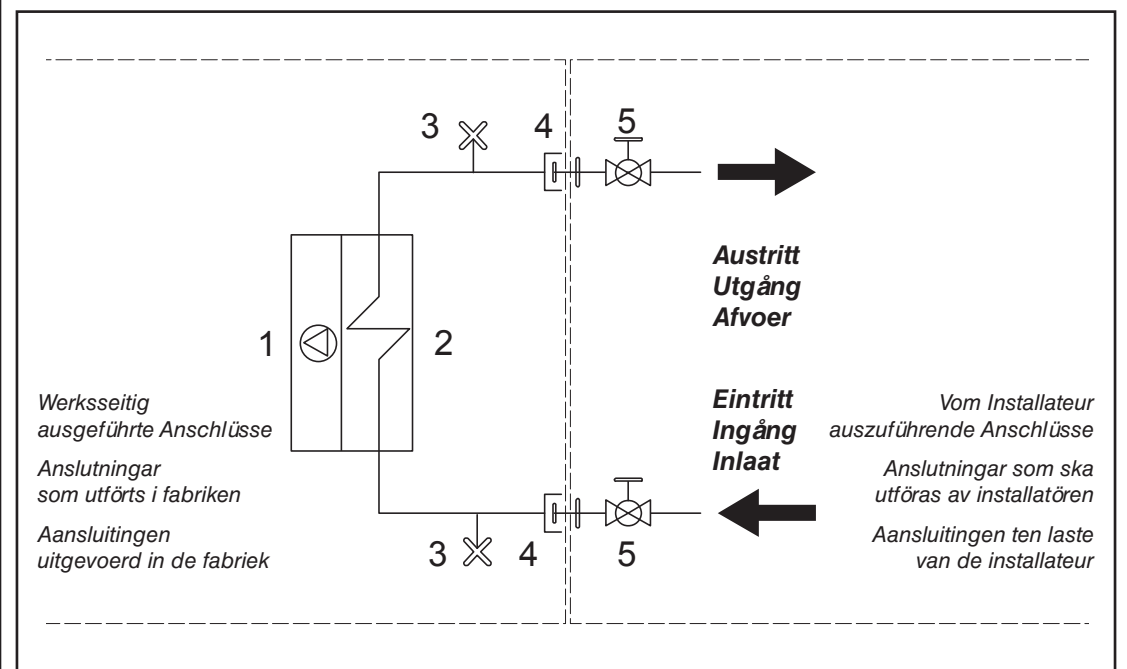

Valvola a 3 vie per batteria principale **FVBS**

Valvola acqua a tre vie ON-OFF 230 V e kit di montaggio (accessorio optional).

FVBS main battery 3 way valve

Control valve kit: 3 way valve, ON-OFF, with electric motor and mounting kit (optional).

Vanne pour batterie principale **FVBS**

Vanne 3 voies (ON-OFF), 230 V et kit de montage (option).

3-Wege-Wasserventil für Hauptregister **FVBS**




3-Wege-Wasserventil ON-OFF 230 V mit elektrischem Motor und Montage KIT (optional).

3-vägsventil för huvudbatteri **FVBS**

Trevägsvattenventil ON-OFF 230 V och monteringsats (extra tillbehör).

Klep voor hoofdbatterij **FVBS**

Driewegswaterklep ON-OFF, met elektrische bediening en montagekit (optioneel accessoire).

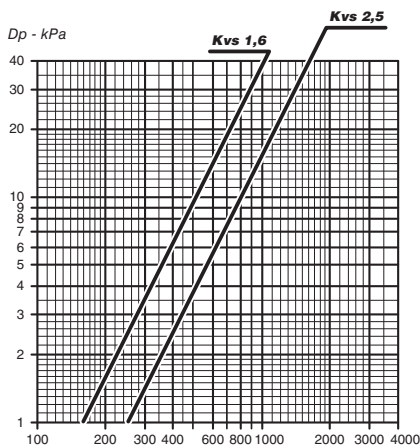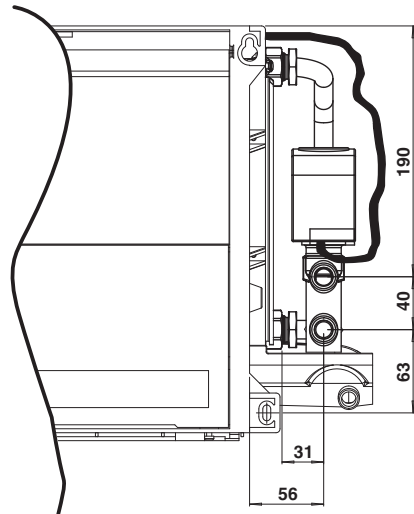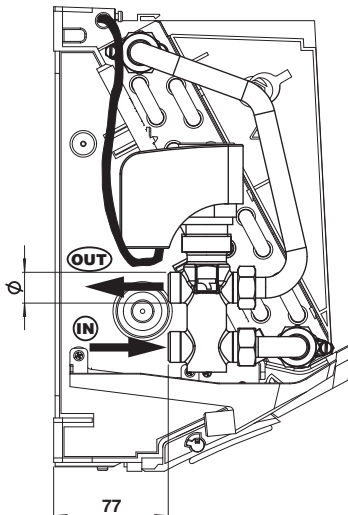

Valvola - Valve Vanne Wasserventil Ventil - Klep				Non montata - Not fitted - À monter - Nicht Montiert Omonterad - Niet gemonteerd	
				Codice - Code - Art. Nr. - Kod	
Mod.	DN	(Ø)	Kvs	3 vie - 3 way - 3 voies 3-Wege - 3-vägs Driewegswaterklep	2 vie - 2 way - 2 voies 2-Wege - 2-vägs Tweewegsklep
0-1-2	15	1/2" G	1,6	9025321W 9025321	9025311W 9025311
3-4	20	3/4" G	2,5	9025323W 9025323	9025313W 9025313

Portata acqua (l/h) - Water flow (l/h)
Débit d'eau (l/h) - Wasserdurchflussmenge (l/h)
Vattenflöde (l/h) - Waterdebit (l/h)

Valvola a 2 vie per batteria principale FV2S

Valvola a 2 vie ON-OFF 230 V (accessorio optional).

FV2S 2 way valve for main coil

Control valve kit: 2 way valve, ON-OFF, with electric motor and mounting kit (optional).

Vanne pour batterie principale FV2S

Vanne 2 voies (ON-OFF), avec servomoteur et kit de montage (option).

2-Wege-Wasserventil für Hauptregister FV2S



2-Wege-Wasserventil ON-OFF 230 V mit elektrischem Motor und Montage KIT (optional).



2-vägsventil för huvudbatteri FV2S

2-vägsventil ON-OFF 230 V (extra tillbehör).

Tweewegshoofdklep voor hoofdbatterij FV2S

Tweewegsklep ON-OFF 230 V (optioneel accessoire).

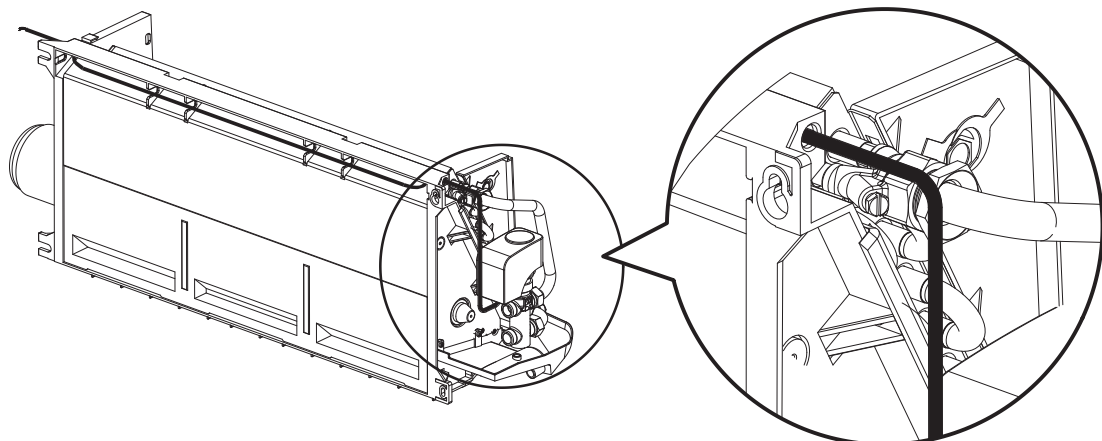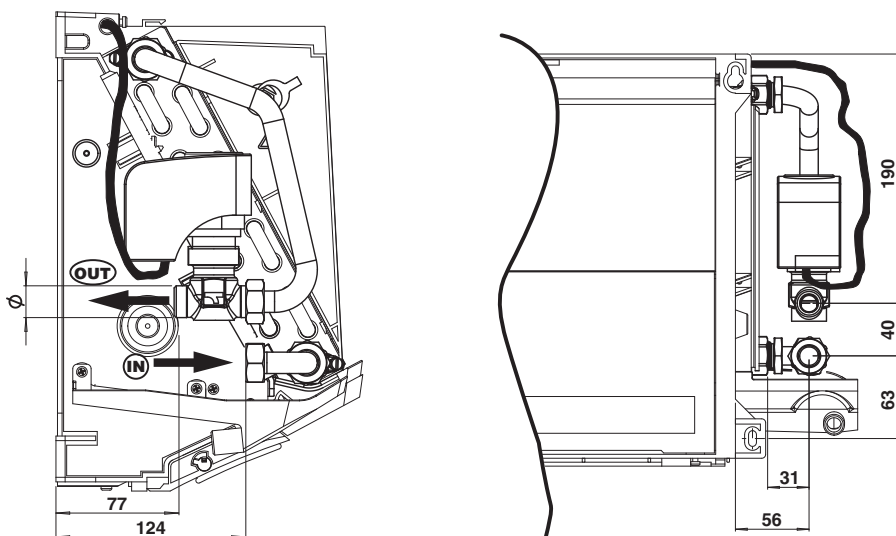

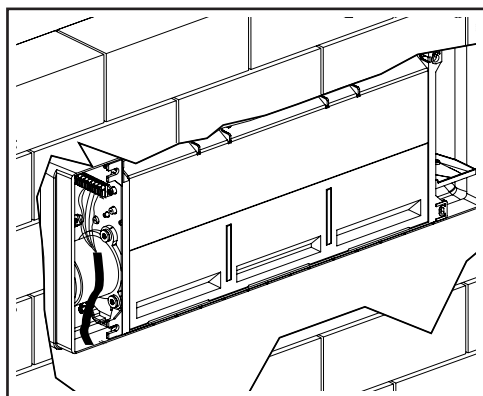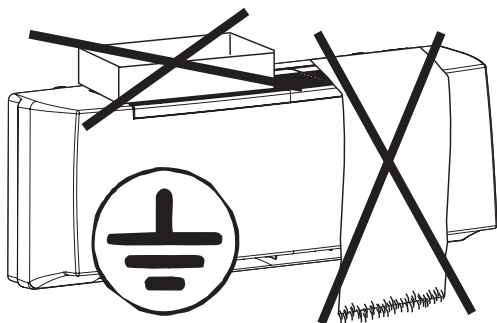

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Prescrizioni generali

- Prima di installare il ventilconvettore verificare che la tensione nominale di alimentazione sia di 230 V - 50 Hz.
- Assicurarsi che l'impianto elettrico sia adatto ad erogare, oltre alla corrente di esercizio richiesta dal ventilconvettore, anche la corrente necessaria per alimentare elettrodomestici ed apparecchi già in uso.
- Effettuare i collegamenti elettrici secondo le leggi e le norme nazionali vigenti.

Prevedere a monte della singola unità un DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE (RCD) con corrente differenziale nominale (I_{dn}) non superiore a 30 mA.

- A monte dell'unità prevedere un interruttore onnipolare con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.

Occorre sempre effettuare la messa a terra dell'unità.

Togliere sempre l'alimentazione elettrica prima di accedere alla macchina.



Per versione ECM:

Nel caso di abbinamento del Ventilconvettore con regolatori elettronici occorre tenere assolutamente in considerazione che il segnale 0-10 Vdc proverrà sempre e solo dallo stesso regolatore.

Indicazioni per il collegamento

L'installatore dovrà prevedere l'ingresso dei cavi di collegamento utilizzando gli accessi previsti, ovvero:

- da muro utilizzando l'apertura posteriore resa disponibile in corrispondenza della fiancata.

La sezione minima dei conduttori è 0,75 mm²

ELECTRICAL CONNECTIONS

General instructions

- Before installing the fan coil, make sure the rated voltage of the power supply is 230 V - 50 Hz.
- Make sure that, in addition to supplying the working current required by the fan coil, the mains electrical supply is also able to supply the current necessary to operate other household appliances and units.
- Perform electrical connections in accordance with laws and regulations in force in the country concerned.

Provide, for the product protection, a RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) with a nominal residual operating current rating (I_{dn}) not exceeding 30 mA.

- Upstream of the unit, a disconnection switch must be provided and shall have a contact separation in all poles, providing full disconnection under overvoltage category III condition.

The unit must always be earthed.

Always disconnect the electrical power supply before opening the unit.



For ECM version:

If the fan coil is used with electronic controllers, the 0-10 Vdc signal must always be supplied by the same controller.

Connection instructions

The installer must bring the connecting wires into the unit through the access points provided:

- wall-mounted, using the rear access point corresponding to the side panel.

The minimum cross section of the electric wires is 0,75 mm²

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES	ELEKTRO- ANSCHLÜSSE	ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR	ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
Instructions • Avant d'installer le ventilateur-convecteur vérifier que la tension d'alimentation nominale est de 230 V - 50 Hz. • S'assurer que la puissance de l'installation électrique est suffisante pour fournir le courant de marche pour le ventilateur-convecteur ainsi que le courant nécessaire pour alimenter les électromoteurs et les appareils déjà utilisés. • Effectuer les branchements électriques selon la législation et les normes nationales en vigueur. Veillez installer un DISPOSITIF DE PROTECTION DIFFÉRENTIELLE (RCD) en amont de l'unité, avec un courant différentiel nominal (Idn) ne dépassant pas 30 mA. • En amont de l'unité prévoir un interrupteur unipolaire avec distance d'ouverture des contacts, qui permet complètement la coupure électrique à l'état de la catégorie III de surcharge électrique. Il faut toujours effectuer la mise à la terre de l'unité. Débrancher toujours la machine avant d'y accéder.  Pour version ECM: En cas d'association du ventilateur-convecteur avec des régulateurs électroniques, il faut absolument garder à l'esprit que le signal 0-10 Vdc proviendra toujours et uniquement par le même régulateur. Indications pour le raccordement L'installateur devra prévoir l'entrée des câbles de raccordement en utilisant les accès prévus, c'est-à-dire: • sur le mur en utilisant l'ouverture postérieure disponible près du côté. La section minimum des conducteurs est 0,75 mm²	Allgemeine Anweisungen • Vor der Installation des Klima konvektors sicherstellen, dass die nominale Versorgungsspannung 230 V - 50 Hz beträgt. • Sicherstellen, dass die Elektroanlage in der Lage ist, neben dem Klimakonvektor auch die anderen Haushaltsgeräte zu versorgen. • Die Elektroanschlüsse müssen gemäß der einschlägigen Gesetze und Vorschriften hergestellt werden. Vor jedem Gerät EINEN FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER (RCD) mit einem Nennfehlerstrom (Idn) von maximal 30 mA vorsehen. • Das Gerät mit einem allpoligen Schalter mit solcher Kontaktöffnung versorgen, dass die totale Unterbrechung unter der Bedienung des Überspannungs-Typs III ermöglicht. Das Gerät vorschriftsmäßig erden. Vor dem Zugriff auf das Geräterinnere stets die Spannungsversorgung unterbrechen.  Für Version ECM: Wenn der Gebläse-Konvektor mit elektronischen Reglern ausgerüstet ist, ist unbedingt zu berücksichtigen, dass das 0-10 VDC-Signal stets ausschließlich vom selben Regler. Anleitungen für den Anschluss Der Installateur muss die Durchgänge der Anschlusskabel an den vorhergesehenen Stellen ausführen, und zwar: • Von der Wand her unter Verwendung der hinteren Öffnung auf Höhe der Seitenwand. Der Mindestquerschnitt der Leiter beträgt 0,75 mm²	Allmänna anvisningar • Innan du installerar fläktkonvektor, kontrollera att den nominella spänningen för strömförsörjningen är 230 V - 50 Hz. • Se till att elsystemet är lämpligt för att leverera både den driftström som krävs av fläktkonvektor och den ström som krävs för att driva hushållsapparater och apparater som redan är i bruk. • Utför elanslutningarna enligt gällande nationella lagar och standarder. Förse den enskilda enheten med en JORDFELSBRYTARE (JFB) med en nominell differentialström (Idn) som inte överstiger 30 mA. • Uppströms enheten ska du tillhandahålla en allpolig brytare med ett kontaktöppningsavstånd som möjliggör fullständig fränkoppling enligt villkoren för överspanningskategori III. Enheten måste alltid vara jordad. Koppla alltid bort strömförsörjningen innan du tillträder maskinen.  För ECM-version: Vid kombination av fläkt konvektor med elektroniska regulatorer är det absolut nödvändigt att ta hänsyn till att signalen 0-10Vdc alltid och enbart kommer att komma från själva regulatorn. Anvisningar för anslutning Installatören måste förbereda för anslutningskablarnas ingång med hjälp av de angivna åtkomstpunkterna, nämligen: • Från väggen med hjälp av den bakre öppningen som görs tillgänglig från sidan. Ledarnas minsta tvärsnitt är 0,75 mm²	Algemene voorschriften • Alvorens de ventilator-convectoren te installeren, wordt gecontroleerd of de nominale voedingsspanning gelijk is aan 230 V - 50 Hz. • Waak erover dat de elektrische installatie in staat is om, naast de bedrijfstrom vereist door de ventilator-convectoren, de nodige energie te leveren voor de voeding van de reeds in gebruik zijnde huishoudtoestellen en apparaten. • De elektrische aansluitingen uitvoeren volgens de geldende nationale wetgevingen en normen. Voorzie vóór elke EENHEID EEN DIFFERENTIEELBEVEILIGING (RCD) met een nominale differentieelstroom (Idn) van niet meer dan 30 mA. • In de e-voeding van de unit dient een werkschakelaar geïnstalleerd te worden, welke voeding kan onderbreken bij overvoltage onder condities van Categorie III. De eenheid moet in elk geval worden uitgerust met een aardaansluiting. Koppel altijd eerst de elektrische voeding los alvorens aan het apparaat te komen.  Voor ECM-versie: In het geval van combinatie van de Ventilatorconvectoren met elektronische regulators dient er absoluut aan gedacht te worden dat het signaal 0-10 Vdc altijd en alleen afkomstig zal zijn van de van dezelfde regelaar. Aanwijzingen voor de aansluiting De monteur zal een kabelingang moeten verwezenlijken door de toegangen die voorzien werden te gebruiken, d.w.z.: • aan de muur door de beschikbare opening achteraan te gebruiken, overeenstemmend met de zijkant. De minimale doorsnede van de geleiders bedraagt 0,75 mm²

SCHEMI ELETTRICI

Modello **CVP**

I ventilconvettori sono dotati di morsettiera alla quale vanno collegati i cavi provenienti dal comando remoto.

Al comando può essere allacciato un solo ventilconvettore; per ottenere il controllo di più ventilconvettori con un unico comando è necessario che ogni apparecchio sia corredato di un selettore di velocità SEL che, su segnale del comando remoto centralizzato, azionerà il proprio apparecchio.

I ventilconvettori dispongono di un ventilatore con motore a 6 velocità di cui solo 3 collegate alla morsettiera. Le velocità motore sono ottenute a mezzo di un autotrasformatore. Se si volesse intervenire in cantiere sulle velocità è sufficiente spostare il collegamento dei cavi velocità (rosso, arancio e nero) collegati all'autotrasformatore seguendo la numerazione indicata nello schema. La connessione nr. 6 dell'autotrasformatore corrisponde alla velocità 1 della tabella riportata sul catalogo commerciale. A seguire tutte le altre velocità.


WIRING DIAGRAMS

CVP Model

The fan coils have a screw terminal board to which the cables from the remote control unit are connected.

Only one fan coil can be connected to the control unit. To control more than one fan coil with a single control unit, each appliance must be fitted with an SEL speed selector which controls that particular unit according to the signal received from the centralised remote control unit.

The fan coil comes equipped with a fan that has a 6 speed motor, of which only 3 are connected to the terminal board. Motor speeds are obtained through an auto-transformer. If wanting to make changes to the speed on the spot, it is sufficient to move the speed cable connections (red, orange and black), that are connected to the auto-transformer, following the numbering in the diagram. The no. 6 connection on the auto-transformer corresponds to speed 1 from the table included in the sales catalogue. All other speeds follow the same connection logic.

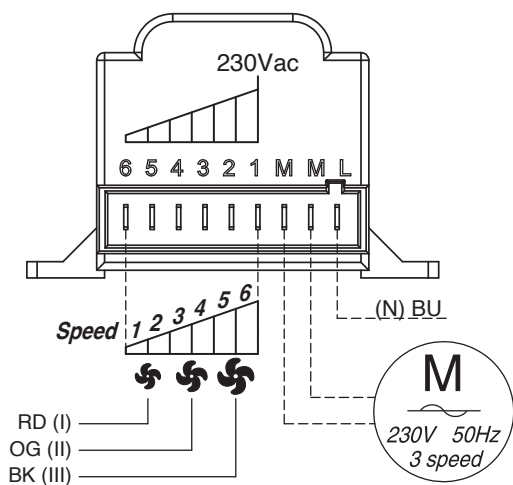

LEGENDA


MFC = Morsettiera del FAN COIL
M = Motoventilatore
MP = Pompa evacuazione condensa
E = Valvola acqua (IMPIANTO A 2 TUBI)
 ☼ = Estate - aria fredda
 ☼ = Inverno - aria calda
GNYE = Giallo/Verde
RD = Rosso = Minima
OG = Arancio = Media
BK = Nero = Massima
BN = Marrone
BU = Blu

LEGEND

MFC = Fan coil terminal board
M = Fan
MP = Condensate pump
E = Water valve (two tube unit)
 ☼ = Summer - cold air
 ☼ = Winter - warm air
GNYE = Yellow/Green
RD = Red = Low
OG = Orange = Medium
BK = Black = High
BN = Brown
BU = Dark blue

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES	ELEKTROANSCHLÜSSE	KOPPLINGS SCHEMAN	ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
Modèle CVP	Modell CVP	Modell CVP	Model CVP
Les ventilo-convecteurs sont équipés d'un bornier à vis dans lequel doivent être raccordés les câbles provenant de la commande à distance. A la commande ne peut être raccordé qu'un seul ventilo-convecteur. Pour obtenir le contrôle de plusieurs ventilo-convecteurs avec une seule commande, il faut que chaque appareil soit équipé d'un sélecteur de vitesse SEL. Sur signal de la commande à distance centralisée, chaque sélecteur actionnera l'appareil sur lequel il est installé. Les ventilo-convecteurs disposent d'un ventilateur équipé d'un moteur à 6 vitesses dont seulement 3 sont branchés sur le bornier. Les vitesses du moteur sont obtenues au moyen d'un autotransformateur. Si l'on voulait intervenir sur le chantier sur les vitesses il suffit de déplacer le branchement des câbles de la vitesse (rouge, orange et noir) reliés à l'autotransformateur en suivant la numération indiquées sur le schéma. La connexion n.6 de l'autotransformateur correspond à la vitesse 1 du tableau mentionné sur le catalogue commercial. Ainsi de suite pour toutes les autres vitesses.	Die Gebläsekonvektoren sind mit einem Schraubklemmenbrett ausgestattet, in das das am Gerät zu befestigende Steuerungsklemmenbrett gesteckt werden muss bzw. an das die von der Fernsteuerung kommenden Kabels angeschlossen werden müssen. An der Steuerung kann nur ein Gebläsekonvektor angeschlossen werden. Um mehrere Gebläsekonvektoren mit einer einzigen Steuerung zu bedienen, muss jedes Gerät mit einem Dreihzählwählschalter SEL ausgestattet werden, der auf Signal der zentralisierten Fernbedienung sein Gerät betätigt. Die Gebläsekonvektoren besitzen einen Gebläsemotor mit 6 Dreihzahlstufen, von denen nur 3 an die Klemmleiste angeschlossen sind. Die Motordrehzahlen werden über einen Spartransformator geregelt. Sollen die Drehzahlen vor Ort geändert werden, genügt es, die Anschlüsse der am Spartransformator angeschlossenen Dreihzahlkabel (rot, orange und schwarz) zu versetzen und dabei die im Plan angegebene Nummerierung zu beachten. Anschluss Nr. 6 des Spartransformators entspricht Drehzahl 1 der im Verkaufskatalog abgedruckten Tabelle. Analog für alle anderen Drehzahlen.	Fläktkonvektorena är försedda med en uttagsplint till vilken kablarna från fjärrkontrollen ska anslutas. Endast en fläktkonvektor kan anslutas till kontrollen; för att kunna styra flera fläktkonvektorer med en enda kontroll måste varje enhet vara utrustad med en SEL-hastighetsväljare som, på signal från den centraliserade fjärrkontrollen, kommer att styra sin egna apparat. Fläktkonvektorena har en fläkt med en motor med 6 hastigheter varav endast 3 är anslutna till uttagsplinten. Motorhastigheterna erhålls med hjälp av en autotransformator. Om du vill justera hastigheterna på plats flyttar du helt enkelt anslutningen av hastighetskablarna (röd, orange och svart) som är anslutna till autotransformatorn enligt numreringen i diagrammet. Anslutning nr. 6 i autotransformatorn motsvarar hastighet 1 i tabellen i försäljningskatalogen. Alla andra hastigheter kommer därefter.	De ventilatorconvectors zijn voorzien van een klemmenbord met schroeven waarin het mannelijke klemmenbord van de bediening dat aan boord bevestigd moet worden of waaraan de snoeren die uit de afstandsbediening komen vastgekoppeld moeten worden. Aan de bediening kan slechts één ventilatorconvector worden gekoppeld; om meerdere ventilatorconvectors te bedienen met één enkele bediening, moet elk apparaat uitgerust zijn met een snelheids-schakelaar SEL die, op een signaal van de centrale afstandsbediening, zijn aangesloten apparaat in werking stelt. De ventilatorsconvectors beschikken over een ventilator met motor op 6 snelheden, waarvan slechts 3 aangesloten op het klemmenbord. De motorsnelheden worden verkregen door middel van een autotransformator. Indien men op de werf wenst in te grijpen op de snelheden, volstaat het de aansluiting van de snelheidskabels (rood, oranje en zwart) aangesloten op de autotransformator te verplaatsen volgens de nummering aangeduid in het schema. De aansluiting nr. 6 van de autotransformator komt overeen met de snelheid 1 van de tabel vermeld op de commerciële catalogus. Werk naar analogie voor alle andere snelheden.
LÉGENDE	LEGENDE	TECKENFÖRKLARING	LEGENDE
MFC = Bornier du ventilo-convecteur M = Motoventilateur MP = Pomp d'évacuation des condensats E = Vanne à eau (installation à 2 tubes)  = Été - air froid  = Hiver - air chaud GNYE = Jaune/Vert RD = Rouge = Mini OG = Orange = Moyenne BK = Noir = Maxi BN = Marron BU = Bleu foncé	MFC = Klemmenbrett des FAN COIL M = Motorventilator MP = Kondensatpumpe E = Wasserventil (Anlage mit zwei Rohren)  = Sommer - kalte Luft  = Winter - warme Luft GNYE = Gelb/Grün RD = Rot = Min OG = Orange = Med BK = Schwarz = Max BN = Braun BU = Blau	MFC = Utagsplint på FLÄKTSPOLEN M = Motorfläkt MP = Kondensatpump E = Vattenventil (2-RÖRSSYSTEM)  = Sommar - kall luft  = Vinter - varm luft GNYE = Gul/Grön RD = Röd = Minimum OG = Orange = Medium BK = Svart = Maximum BN = Brun BU = Blå	MFC = Klemmenbord ventilatorconvector M = Motorventilator MP = Condensate pump E = Waterklep (2-buizige installatie)  = Zomer - koude lucht  = Winter - warme lucht GNYE = Geel/Groen RD = Rood = Minima OG = Oranje = Media BK = Zwart = Massima BN = Bruin BU = Donkerblauw


A

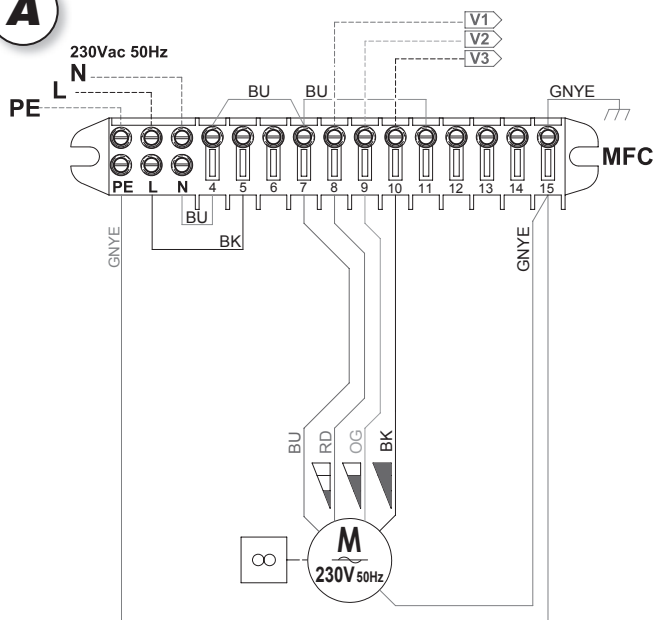

Unità asincrona (AC) base
Asynchronous unit (AC) basic
Unité asynchrone (AC) base
Asynchrone Einheit (AC) basisch
Asynchronous unit (AC) basic
Asynchrone eenheid (AC) basis

IMPIANTO SENZA VALVOLE
SYSTEM WITHOUT VALVES
INSTALLATION SANS VANNES
ANLAGE OHNE VENTILE
INSTALLATION UTAN VENTILER
INSTALLATIE ZONDER KLEPPEN


B

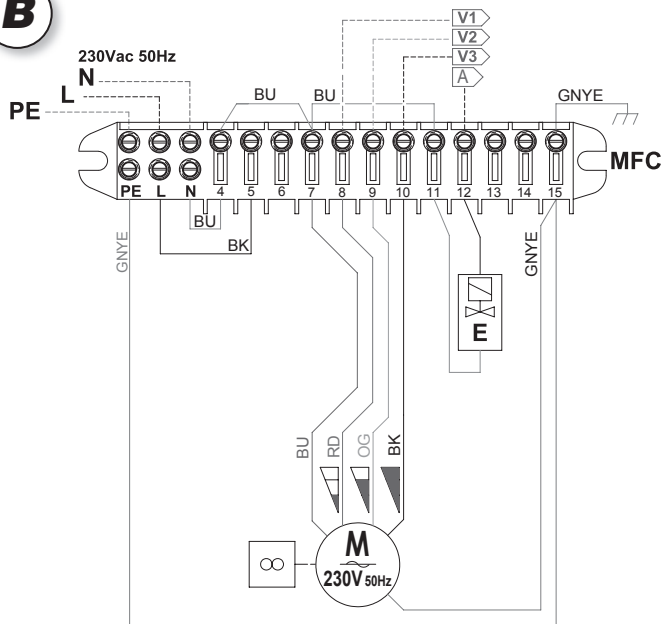

Unità asincrona (AC) con valvola
Asynchronous unit (AC) with valve
Unité asynchrone (AC) avec vanne
Asynchrone Einheit (AC) mit Ventil
Asynchronous unit (AC) with valve
Asynchrone eenheid (AC) met klep

IMPIANTO 2 TUBI (1 VALVOLA)
2 PIPE SYSTEM (1 VALVE)
INSTALLATION À 2 TUBES
(1 VANNE)
2-LEITER-ANLAGE (1 VENTIL)
2-RÖRRADER (1 VENTIL)
INSTALLATIE 2 LEIDINGEN
(1 KLEP)

C

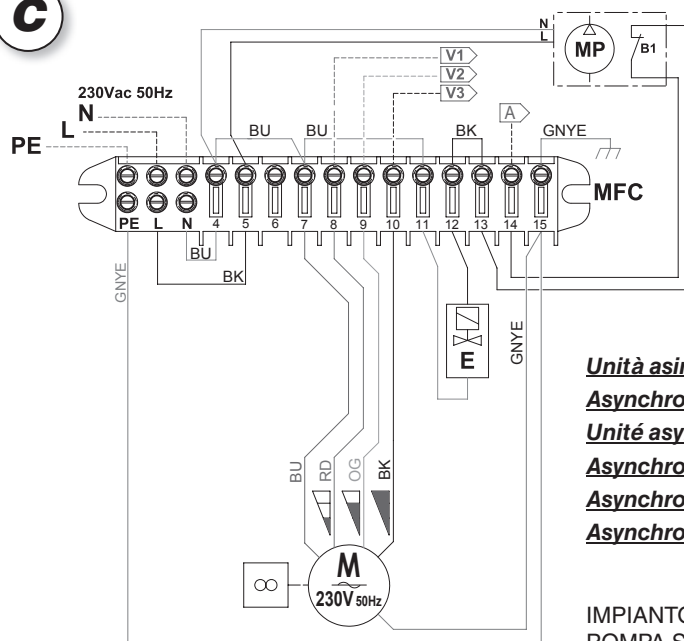

Unità asincrona (AC) con valvola e pompa
Asynchronous unit (AC) with valve and pump
Unité asynchrone (AC) avec vanne et pompe
Asynchrone Einheit (AC) mit Ventil und Pumpe
Asynchronous unit (AC) with valve and pump
Asynchrone eenheid (AC) met klep en pomp

IMPIANTO 2 TUBI (1 VALVOLA),
 POMPA SCARICO CONDENSA

2 PIPE SYSTEM (1 VALVE),
 CONDENSATE DRAIN PUMP

INSTALLATION À 2 TUBES (1 VANNE)
 POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

2-LEITER-ANLAGE (1 VENTIL),
 KONDENSAT=PUMPE

2-RÖRRADER (1 VENTIL)
 KONDENSATPUMP

INSTALLATIE 2 LEIDINGEN (1 KLEP)
 CONDENSAAT AFTAPPOMP

Per l'installazione e l'utilizzo dei comandi fare riferimento al manuale del comando scelto.

For the use and installation of the controls read carefully the manual of the chosen control.

TYPE	CODE
WM-3V	9066642



In caso di utilizzo del comando WM-3V fare riferimento a questo schema:


In case of WM-3V control use see this wiring diagram:

En cas d'usage de la commande WM-3V voir le raccordement électrique :

Bei Anwendung der Steuerung WM-3V Siehe den Schaltplan:

När du använder kontrollen WM-3V, se detta diagram:

In geval van gebruik van de WM-3V-regeling, zie het elektrisch schema:

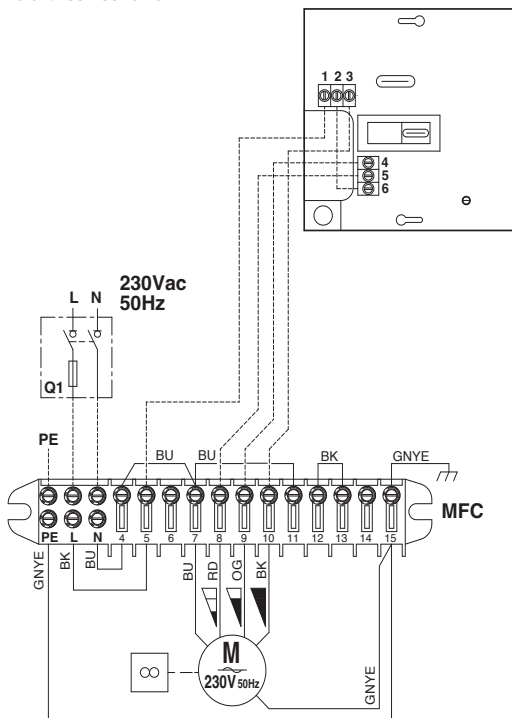

Pannello comandi con commutatore per il controllo della ventilazione con:


- interruttore ON/OFF.
- controllo manuale della velocità di ventilazione (3 velocità).

- non controlla le valvole.

Control panel with speed switch including:

- ON-OFF switch.
- manual 3 speed switch.

- it does not control the valves.

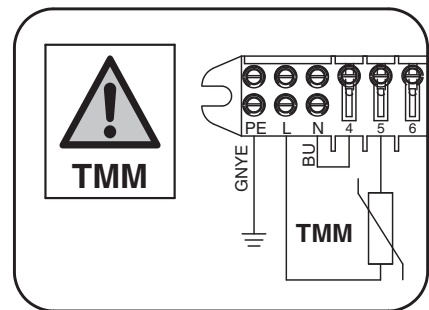


VARIANTE
PER L'APPLICAZIONE
DEL TERMOSTATO
DI MINIMA
TMM

(adatto unicamente
per funzionamento nel ciclo
invernale di riscaldamento)

VARIANT
FOR APPLICATION
OF TMM
LOW TEMPERATURE
CUT-OUT THERMOSTAT

(suitable
for winter heating mode
operation only)

Pour l'installation et l'utilisation des commandes lire attentivement le manuel de la commande choisie.	Für die Installation und den Gebrauch der Steuerungen ist die Montageanleitung der ausgewählte Steuerung sorgfältig zu lesen.	För installation och användning av kontrollerna hänvisas till bruksanvisningen för den valda kontrollen.	Voor het installeren en het gebruik dient u de handleiding van de gekozen bedienen te raadplegen.
Boîtier de commande avec commutateur de vitesse avec: - interrupteur ON-OFF. - commutateur 3 vitesses (manuel). - il ne commande pas les vannes.	Bedientafel mit Umschaltung für die Kontrolle des Ventilators mit: - ON-OFF Schalter. - manuelle Umschaltung zwischen den 3 Ventilator-drehzahlen. - es kann keine Ventile kontrollieren.	Kontrollpanel med omkopplare för kontroll av ventilationen med: - strömbrytare ON/OFF. - manuell kontroll av ventilationshastigheten (3 hastighetslägen). - den kontrollerar inte ventillerna.	Bedieningspaneel met omschakelaar voor de controle van de ventilatie met: - schakelaar AAN/UIT. - handmatige controle van de ventilatiesnelheid (3 snelheden). - it does not control the valves.
VARIANTE POUR L'APPLICATION DU THERMOSTAT DE TEMPÉRATURE MINIMUM (TMM) (adaptée uniquement au fonctionnement en cycle hiver de chauffage)	VARIANTE FÜR DIE ANBRINGUNG DES MINDESTTEMPERATUR- THERMOSTATS TMM (geeignet ausschließlich für den Heizbetrieb im Winter)	VARIANT FÖR TILLÄMPNING AV MINIMUM THERMOSTATEN TMM (endast lämplig för drift under vinterns uppvärmningscykel)	VARIANTE VOOR DE TOEPASSING VAN DE UITSCHAKEL- THERMOSTAAT TMM (enkel geschikt om te verwarmen in de wintercyclus)

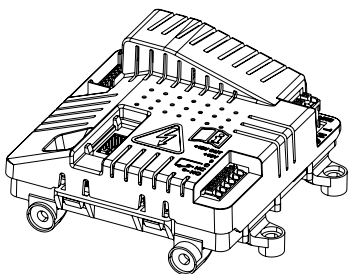

SCHEMI ELETTRICI

Modello CVP-ECM-A

La scheda inverter BLAC presenta a bordo un LED giallo DL2 per segnalare lo stato di protezione ed attraverso il numero dei suoi lampeggi, si riesce a discriminare il tipo di protezione intervenuta. Se il comando di "Run" è abilitato e non vi sono protezioni attive, il led è acceso in modo fisso.

Quando interviene una protezione, il driver disabilita lo stadio di potenza dell'inverter e quindi l'alimentazione del motore. Esso si fermerà per inerzia. Il led giallo che segnala le protezioni, inizia a lampeggiare ed il numero di lampeggi indica la tipologia di protezione intervenuta in accordo alla seguente tabella.

Numero di lampeggi del LED giallo	Tipo di protezione
0 (sempre ON)	All OK
2	Sovracorrente stadio di potenza dell'inverter
3	Tensione dc bus out of range
4	Offset sulla lettura delle correnti motore fuori range
5	Sovratemperatura moduli inverter

La sequenza di lampeggi viene continuamente ripetuta separata da un tempo di pausa fino a che non si resetta la protezione (automaticamente o manualmente).

Quando il motore non è alimentato il led è spento.

Oltre al led giallo l'eventuale stato di protezione viene fornito all'esterno della scheda BLAC tramite il contatto pulito a scambio (C, NO, NC) del relè "F. Alm". (Vmax 48V, Imax 0.3A 48Vac, 1A 30Vdc).

Relè diseccitato significa nessuna protezione attiva, viceversa relè eccitato implica la presenza di un'anomalia (protezione attiva).

WIRING DIAGRAMS

CVP-ECM-A Model

The BLAC inverter board is equipped with a yellow DL2 LED to signal the protection status and it is possible, according to the number of its blinkings, to detect which type of protection operated. In case the "Run" control is enabled and there are no active protections, the led is activated into the fixed mode.

Once a protection is activated, the driver disabled the inverter power stage and so the motor power supply. It will stop working by inertia. The yellow LED that signals the protections starts to blink and the number of blinkings shows the protection type which operated, according to the following table.

No. yellow LED flashings	Protection type
0 (always ON)	All OK
2	Inverter power stage overcurrent
3	DC BUS out of range power voltage
4	Offset on motor current reading out of range
5	Inverter modules overtemperature

The blinking series is continuously repeated, intervalled by a pause-time, until the protection is reset again (automatically or manually).

Once the motor is not supplied the led is off.

Together with the yellow led, the eventual protection status is provided outside the BLAC board, by means of the exchange voltage-free contact (C, NO, NC) of the relay "F. Alm". (Vmax 48V, Imax 0.3A 48Vac, 1A 30Vdc).

De-energized relay means no active protection. On the contrary energized relay means there is an anomaly (active protection).

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Modèle CVP-ECM-A

Le régulateur inverter BLAC est équipé avec un LED jaune DL2 pour signaler l'état de protection et on peut, selon le nombre de ses clignotements, détecter le type de protection qui opérait. Si la fonction "Run" est activée et il n'y a aucune protection active, le led est activé en mode fixe.

Lorsqu'une protection agit, le driver désactive l'étape de puissance de l'inverter et donc l'alimentation du moteur. Il s'arrêtera par inertie. Le led jaune qui signale les protections commence à clignoter et le nombre de clignotements indique le type de protection qui opérait, selon le tableau suivant.

N. clignotements du LED jaune	Type de protection
0 (toujours ON)	Tous OK
2	Surtension étape de puissance de l'inverter
3	Tension d'alimentation DC BUS hors plage
4	Décalage sur la lecture de la valeur des courants du moteur hors plage
5	Surcharge modules inverter

La série de clignotements vient répétée en continu, entrecoupée par un temps de pause, jusqu'à ce qu'il se réinitialise la protection (automatiquement ou manuellement).

Lorsque le moteur n'est pas alimenté, le led est éteint. En plus du led jaune, l'éventuel état de protection vient fournie à l'extérieur du régulateur BLAC, au moyen du plot libre à échange (C, NO, NC) du relais "F. Alm". (Vmax 48V, Imax 0.3A 48Vac, 1A 30Vdc).

Relais désexcité signifie aucune protection active. Au contraire relais excité indique une anomalie (protection active).

ELEKTROANSCHLÜSSE

Modell CVP-ECM-A

Die Inverter Karte BLAC ist mit einer gelben LED DL2 ausgestattet, um den Schutzstatus zu melden. Durch die Anzahl seiner Blinken kann man erkennen, welche Schutzart operierte. Im Fall dass die Funktion „Run“ aktiviert ist und keine active Schütze gibt, ist die Led im Festmodus eingeschaltet.

Jedesmal wenn ein Schutz operiert, deaktiviert das Driver die Leistungsstufe vom Inverter und daher die Stromversorgung des Motors. Das wird durch Trägheit aufhören. Die gelbe LED, welche die Schütze signalisiert, fängt mit Blinken an. Die Anzahl der Blinken zeigt die Schutzart, die gemäß der folgenden Tabelle operiert.

Nr Blinken gelber LED	Schutzart
0 (stets ON)	Alle OK
2	Überstrom Inverter Driver Leistungsstufe
3	Versorgungsspannung DC BUS außer Reichweite
4	Offset auf Motorstromanzeige außerhalb des Bereichs
5	Übertemperatur der Invertermodule

Die Serie von Blinken wird ständig wiederholt, von einer Pause-Zeit unterbrochen, bis zur Rückstellung (automatisch oder manuell) vom Schutz.

Jedesmal wenn der Motor ist nicht versorgt, ist die LED ausgeschaltet. Zusätzlich zu gelber LED wird der etwaige Schutzstatus außer der BLAC Platine mittels eines freien Kontakts tauschweise (C, NO, NC) vom Relais "F. Alm". (Vmax 48V, Imax 0.3A 48Vac, 1A 30Vdc) angeliefert.

Das stromlose Relais bedeutet keine Schutz. Im Gegenteil dazu impliziert Stromrelais eine Anomalie (aktiver Schutz).

KOPPLINGS SCHEMAN

Modell CVP-ECM-A

BLAC-växelriktarens kort har en gul DL2-LED för att signalera skyddsstatus, och genom antalet blinkningar är det möjligt att avgöra vilken typ av skydd som har utlöst. Om kommandot "Run" är aktiverat och det inte finns några aktiva skydd lyser LED-lampan med fast sken.

När skyddet utlöses kopplar drivdonet bort växelriktarens effektsteg och därmed motorns strömförsörjning. Den kommer att stanna på grund av tröghet. Den gula LED-lampan, som signalerar skydden, börjar blinka och antalet blinkningar anger vilken typ av skydd som har utlöst enligt följande tabell.

Antal blinkningar av den gula LED-lampan	Typ av skydd
0 (alltid ON)	Alla OK
2	Överström i växelriktarens effektsteg
3	Spänning dc-buss utanför intervallet
4	Offset vid avläsning av motorströmmar som ligger utanför intervallet
5	Övertemperatur i växelriktarmodulen

Sekvensen av blinkningar upprepas kontinuerligt med en paus tills skyddet återställs (automatiskt eller manuellt).

När motorn inte är strömförsörjd är LED-lampan släckt. Förutom den gula LED-lampan visas eventuell skyddsstatus utanför BLAC-kortet via den rena växlingskontakten (C, NO, NC) på reläet "F. Alm". (Vmax 48V, Imax 0.3A 48Vac, 1A 30Vdc).

Ett fränslaget relä innebär inget aktivt skydd, och omvänt innebär ett tillslaget relä att det finns en avvikelse (aktivt skydd).

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Model CVP-ECM-A

De BLAC-inverterkaart heeft een gele DL2-led aan boord om de beveiligingsstatus aan te geven en aan de hand van het aantal knipperingen kan het type in werking getreden beveiliging worden onderscheiden. Als de "Run"-knop is ingeschakeld en er geen actieve beveiligingen zijn, brandt de led continu.

Als een beveiliging in werking treedt, schakelt de driver de vermogenstrap van de inverter uit en dus ook de motorvoeding. Deze zal door traagheid tot stilstand komen. De gele led, die de beveiligingen aangeeft, begint te knipperen en het aantal knipperingen geeft het type in werking getreden beveiliging aan volgens de volgende tabel.

Aantal knipperingen van de gele led	Type beveiliging
0 (altijd AAN)	Alles OK
2	Overstroom vermogenstrap van de inverter
3	DC-busspanning buiten bereik
4	Offset op motorstroomuitlezing buiten bereik
5	Invertermodules overtemperatuur

De knipperreeks wordt continu herhaald, gescheiden door een pauzetijd, totdat de beveiliging wordt gereset (automatisch of handmatig).

Als de motor geen stroom krijgt, is de led uit. Naast de gele led wordt elke beveiligingsstatus buiten de BLAC-kaart geleverd via het droge wisselcontact (C, NO, NC) van het "F. Alm"-relais. (Vmax 48V, Imax 0.3A 48Vac, 1A 30Vdc).

Relais uitgeschakeld betekent geen actieve beveiliging, omgekeerd betekent relais ingeschakeld de aanwezigheid van een fout (actieve beveiliging).



Nella progettazione e dimensionamento della linea di alimentazione e delle protezioni per apparecchiature elettroniche dotati di filtri antisturbo è necessario considerare i valori di dispersione in corrente verso terra (leakage current). I nostri apparecchi ECM risultano conformi ai limiti imposti dalla normativa CEI-EN 60335 avendo un valore di dispersione di 0.8 mA, inferiore al valore limite di 3.5 mA ammesso ed imposto dalla norma.

Il valore totale di dispersione deve essere considerato in funzione del numero di apparecchi installati e delle caratteristiche delle eventuali altre apparecchiature elettriche collegate su di una stessa linea elettrica.



When designing and dimensioning the power line and protection devices for electronic appliances with interference suppression filters, the leakage current must be taken into consideration. Our ECM appliances comply with CEI-EN 60335 as they have a leakage current of 0.8 mA, below the 3.5 mA permitted limit specified in the standard.

The total leakage current considered must take account of the number of appliances installed and the characteristics of any other electrical appliances connected on the same power line.



Lors de la conception et du dimensionnement de la ligne d'alimentation et des protections pour les appareils électroniques munis de filtres antiparasites il est nécessaire de tenir compte des valeurs de courant de fuite à la terre. Nos appareils ECM sont conformes aux limites imposées par la norme CEI-EN 60335 puisqu'ils ont une valeur de fuite de 0.8 mA, inférieure à la valeur limite de 3,5 mA admise et imposée par la norme.

Le courant total de fuite doit être calculé en fonction du nombre d'appareils installés et des caractéristiques des autres appareils électriques éventuellement branchés sur la même ligne électrique.



Bei Auslegung und Bemessung der Zuleitung und der Sicherheitseinrichtungen für elektronische Geräte mit Entstörfilter sind die Werte des Ableitstroms zu berücksichtigen. Unsere Geräte ECM entsprechen den von der Norm CEI-EN 60335 auferlegten Grenzen und weisen einen Leckstrom von 0.8 mA auf, der unter dem von der Norm vorgeschriebenen zulässigen Grenzwert von 3.5 mA liegt.

Der Gesamtwert des Leckstroms ist je nach Anzahl der installierten Geräte und der eventuellen anderen, an derselben Stromleitung angeschlossenen Elektrogeräte zu berücksichtigen.



Vid utformning och dimensionering av elledningen och skydden för elektronisk utrustning försedda med brusfilter är det nödvändigt att ta hänsyn till jordfelsströmvärdena (leakage current). Våra ECM-apparater uppfyller de gränsvärden som anges i standarden SS-EN 60335 och har ett läckagevärde på 0,8 mA, vilket är lägre än det gränsvärde på 3,5 mA som tillåts och anges i standarden.

Det totala läckagevärdet måste betraktas som en funktion av antalet installerade apparater och egenskaperna hos annan elektrisk utrustning som är ansluten till samma elledning.



Bij het ontwerp en de dimensionering van de voedingsleiding en de beveiligingen voor elektronische apparatuur voorzien van storings- filters moeten de waarden voor de lekstroom naar aarde in beschouwing worden genomen. Onze ECM apparaten voldoen aan de limieten vereist door de norm CEI-EN 60335, aangezien ze een lekwaarde van 0.8 mA hebben, die lager is dan de limietwaarde van 3.5 mA die door deze norm wordt toegestaan en vereist.

De totale lekwaarde moet in beschouwing worden genomen op basis van het aantal geïnstalleerde apparaten en de kenmerken van eventuele andere elektrische apparatuur die op dezelfde elektriciteitsleiding is aangesloten.

**BRANCHEMENTS
ÉLECTRIQUES****Modèle
CVP-ECM-A****ELEKTROANSCHLÜSSE****Modell
CVP-ECM-A****CONEXIONES
ELÉCTRICAS****Modelo
CVP-ECM-A****ELEKTRISCHE
AANSLUITINGEN****Model
CVP-ECM-A****LEGENDA Scheda BLAC:**

BLAC	= Scheda elettronica Inverter
Tp	= Collegamento protezione termica motore
U/I/W	= Collegamento motore
0_+10V	= Ingresso analogico
C-NC-NO	= Allarme FAN SPDT
M1	= Moto-ventilatore
MFC	= Morsetti fancoil
Q1	= Interruttore di manovra selezionatore
CONTROLLER = Regolatore	
GYNE	= Giallo/Verde
WH	= Bianco
RD	= Rosso
BK	= Nero
BU	= Blu

BLAC Board LEGEND:

BLAC	= Inverter circuit board
Tp	= Motor fan thermal protector connection
U/I/W	= Motor fan connection
0_+10V	= Analog Input
C-NC-NO	= FAN SPDT alarm
M1	= Fan-motor
MFC	= Fancoil terminal board
Q1	= Two-pole switch disconnecter
CONTROLLER = Controller	
GYNE	= Yellow/Green
WH	= White
RD	= Red
BK	= Black
BU	= Dark Blue

LÉGENDE Carte BLAC:

BLAC	= Carte électronique de contrôle
Tp	= Raccordement protection thermique moteur
U/I/W	= Raccordement moteur
0_+10V	= Entrée analogique
C-NC-NO	= Alarme FAN SPDT
M1	= Moteur-ventilateur
MFC	= Bornier du ventilateur-convecteur
Q1	= Interrupteur de manœuvre sectionneur
CONTROLLER = Régulateur	
GYNE	= Jaune/Vert
WH	= Blanc
RD	= Rouge
BK	= Noir
BU	= Bleu foncé

LEGENDE Karte BLAC:


BLAC	= Elektronikkarte Inverter
Tp	= Anschluss Motor- wärmeschutzschalter
U/I/W	= Motoranschluss
0_+10V	= Analogisches Eingangssignal
C-NC-NO	= Alarm FAN SPDT
M1	= Fan-Motor
MFC	= Fancoil Klemmleiste
Q1	= Lasttrennschalter
CONTROLLER = Regler	
GYNE	= Gelb/Groen
WH	= Weiß
RD	= Rot
BK	= Schwarz
BU	= Blau

TECKENFÖRKLARING Kort BLAC:

BLAC	= Elektroniskt kort Växelriktare
Tp	= Anslutning termiskt motorskydd
U/I/W	= Insignal
0_+10V	= Analog Input
C-NC-NO	= FAN SPDT alarm
M1	= Motor-fläkt
MFC	= Uttagsplint fläktspole
Q1	= Manöverbrytare väljare
CONTROLLER = Regulator	
GYNE	= Gull/Grön
WH	= Vit
RD	= Röd
BK	= Svart
BU	= Blå


LEGENDE Kaart BLAC:

BLAC	= Elektronische kaart inverter
Tp	= Verbinding thermische bescherming motor
U/I/W	= Verbinding motor
0_+10V	= Analoge ingang
C-NC-NO	= Alarm FAN SPDT
M1	= Fan-motor
MFC	= Fancoil terminal board
Q1	= Two poles switch disconnecter
CONTROLLER = Regulator	
GYNE	= Geel/Groen
WH	= Witte
RD	= Rood
BK	= Zwart
BU	= Donkerblauw

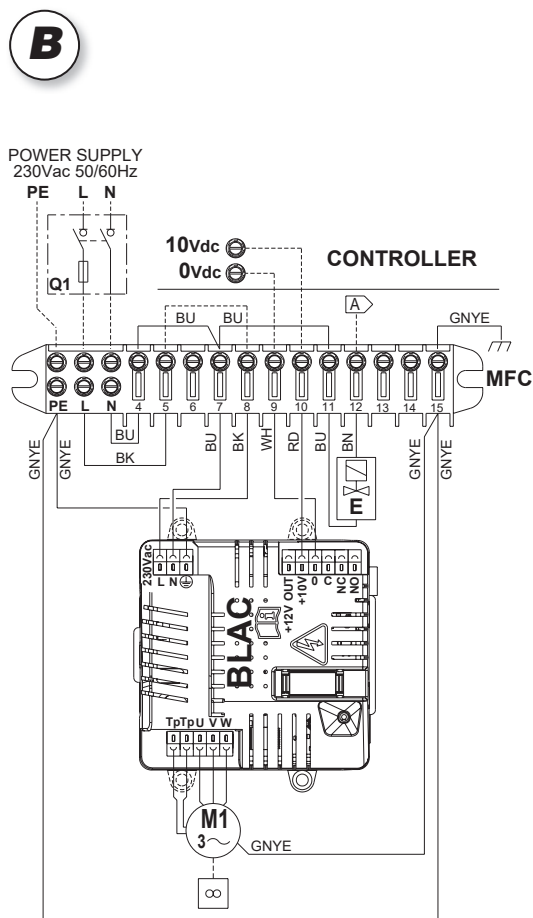

Installatie met 2 leidingen (1 klep).
Thermostatische regeling klep.

C

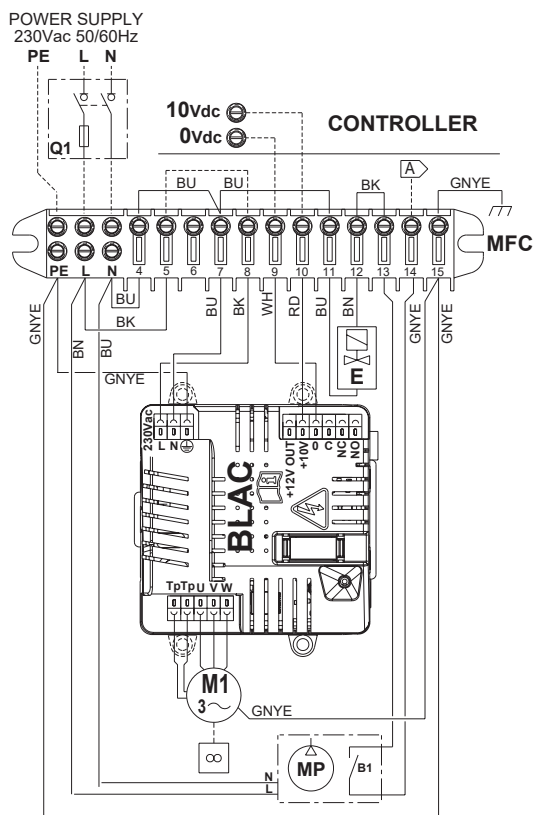

Impianto 2 tubi (1 valvola). Termostatazione sulla valvola. Pompa di evacuazione condensa.

2-tube installation (1 valve). Thermostatic control on the valve. Condensate pump.

Installation à 2 tubes (1 vanne). Thermostatisation sur le vanne. Pompe d'évacuation des condensats.

2-Leiter-System (1 Ventil). Temperaturregelung der Ventil. Kondensatpumpe.

2-rörssystem (1 ventil). Termostatering på ventilen. Pump för tömning av kondensat.


Installatie met 2 leidingen (1 klep). Thermostatische regeling klep. Condenswaterpomp.

**ISTRUZIONI
OPERATIVE PER
IL COLLEGAMENTO
DI PIÙ UNITÀ
CON UN UNICO
COMANDO**

**OPERATING
INSTRUCTIONS
FOR CONNECTING
MULTIPLE UNITS
WITH A SINGLE
CONTROLLER**

Ciascuna unità INVERTER dovrà recepire segnale 0-10 Vdc con provenienza interna al quadro di derivazione. Pertanto non sarà possibile derivare da un regolatore il medesimo segnale a comando di più unità ventil-convettore.

Each INVERTER unit should receive a 0-10 Vdc signal from inside the shunt panel. Therefore it is not possible to shunt the same signal from a controller to control multiple fan coil units.

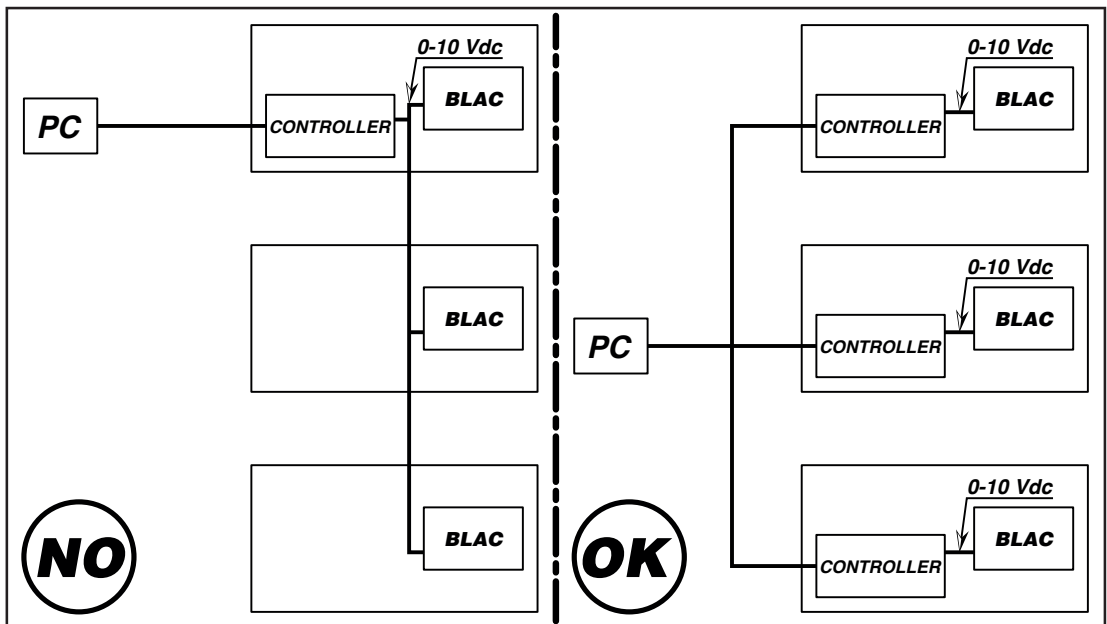


LEGENDA:

PC = Pannello comandi
CONTROLLER = Regolatore
BLAC = Scheda elettronica
 Inverter
0-10 Vdc = Segnale


LEGEND:

PC = Control panel
CONTROLLER = Controller
BLAC = Inverter circuit
 board
0-10 Vdc = Input signal

INSTRUCTIONS OPERATIONNELLES POUR LE RACCORDE- MENT DE PLUSIEURS UNITES AVEC UNE COMMANDE UNIQUE	ARBEITSANLEITUNG FÜR DEN ANSCHLUSS VON MEHREREN EINHEI- TEN AN EIN EINZIGES STEUERGERÄT	ANVÄNDARINSTRUK- TIONER FÖR ANSLUTNING AV FLERA ENHETER MED EN ENDA KONTROLL	OPERATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE VERBINDING VAN MEERDERE EENHEDEN MET EEN ENKELE BEDIENING
Chaque unité ONDULEUR devra recevoir le signal 0-10 Vdc avec provenance à l'intérieur du tableau de dérivation. Il ne sera donc pas possible de dériver à partir d'un régulateur le même signal à commande de plusieurs unités de ventilo-convecteurs.	Jede Einheit INVERTER muss das aus dem Abzweigschrank kommende Signal 0-10 Vdc aufnehmen. Deshalb kann dasselbe Signal zur Steuerung mehrerer Kassetten-Klimakonvektore nicht von einem Regler abgezweigt werden.	Varje VÄXELRIKTAR-enhet måste få en 0-10 Vdc-signal inifrån förgreningsdosan. Därför är det inte möjligt att använda samma signal från en kontroll för att styra flera fläktkonvektorer.	Elke INVERTER-eenheid zal het signaal 0-10 Vdc ontvangen met interne afkomst naar het schakelbord van derivatie. Daarom zal het niet mogelijk zijn hetzelfde commando-signaal van meerdere ventilator-convectoreenheden af te leiden van een regulator.
LÉGENDE: PC = Panneau commandes CONTROLLER = Régulateur BLAC = Carte électronique de contrôle 0-10 Vdc = Signal	LEGENDE: PC = Schalttafel CONTROLLER = Regler BLAC = Elektronikkarte Inverter 0-10 Vdc = Signal	TECKENFÖRKLARING: PC = Kontrollpanel CONTROLLER = Regulator BLAC = Elektroniskt kort Växelriktare 0-10 Vdc = Signal	LEGENDE: PC = Commandopaneel CONTROLLER = Regulator BLAC = Elektronische kaart inverter 0-10 Vdc = Signaal

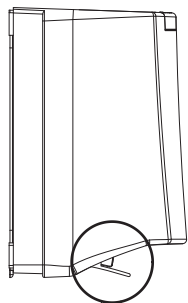

RAFFREDDAMENTO
CON FLUSSO
ARIA DI COMFORT 35°
COOLING WITH
35° COMFORT AIR FLOW
REFROIDISSEMENT
AVEC FLUX
D'AIR DE CONFORT 35°
KÜHLUNG MIT
KOMFORT-LUFTFLUSS 35°
KYLNING MED
KOMFORTLUFTFLÖDE 35°
KOELING MET COMFORT
LUCHTSTROOM 35°

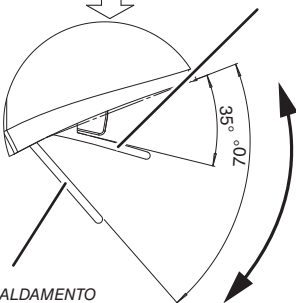

RISCALDAMENTO
CON FLUSSO
ARIA DI COMFORT 70°



HEATING WITH 70° COMFORT AIR FLOW

CHAUFFAGE AVEC FLUX D'AIR DE CONFORT 70°

HEIZUNG MIT KOMFORT-LUFTFLUSS 70°

UPPVÄRMNING MED KOMFORTLUFTFLÖDE 70°

VERWARMING MET COMFORT LUCHTSTROOM 70°

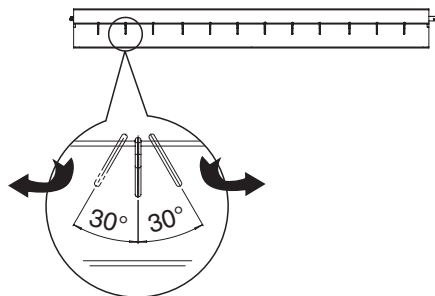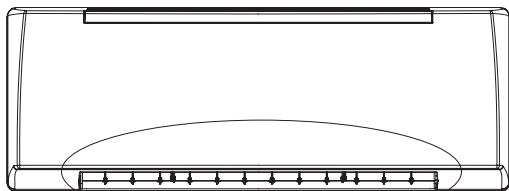

CONTROLLO DIREZIONE FLUSSO ARIA

Modello CVP CVP-ECM-A

FLAP

GESTIONE FLUSSO ARIA VERTECALE

Il flusso aria verticale
è regolabile manualmente.

AIR FLOW DIRECTION CONTROL

CVP CVP-ECM-A Model

FLAP

VERTICAL AIR FLOW MANAGEMENT

The vertical air flow
can be manually adjusted.

ALETTE

GESTIONE FLUSSO ARIA ORIZZONTALE

Il flusso aria orizzontale
(destra/sinistra)
è regolabile manualmente.

ATTENZIONE!

Presenza di parti
in movimento

AGIRE direttamente,
per direzionare il flusso di
mandata, su flap ed alette
direzionali SENZA introdurre
le mani nel ventilconvettore.

È possibile regolare le alette
fino ad un massimo di 30° a
destra e fino ad un massimo
di 30° a sinistra.

La direzione
e la portata del flusso dell'aria
devono essere regolate
in modo che l'aria dall'unità
non soffi direttamente
sulle persone
che sono nel locale.

FLAPS

HORIZONTAL AIR FLOW MANAGEMENT

The horizontal air flow
(right/left)
can be manually adjusted.

ATTENTION!

There are some moving parts

ADJUST directly the flap
and the louvers to direct the
air outlet. DO NOT put your
hands into the fan coil.

The flaps can be adjusted
up to a maximum of 30°
to the right and up to a
maximum of 30° to the left.

The air flow rate
and direction must
be adjusted
so the air from the unit
does not directly blow
on people
present in the room.

CONTRÔLE DE LA DIRECTION DU FLUX D'AIR Modèle CVP CVP-ECM-A	REGELUNG DER LUFTFLUSS- RICHTUNG Modell CVP CVP-ECM-A	KONTROLL RIKTNING LUFTFLÖDE Modell CVP CVP-ECM-A	CONTROLE RICHTING LUCHTSTROOM Model CVP CVP-ECM-A
FLAP GESTION DU FLUX D'AIR VERTICAL <i>Le flux d'air vertical peut être réglé manuellement.</i>	FLAP STEUERUNG VERTIKALER LUFTFLUSS <i>Der vertikale Luftfluss kann manuell geregelt werden.</i>	KLAFF HANTERING AV VERTIKALT LUFTFLÖDE <i>Det vertikala luftflödet kan justeras manuellt.</i>	FLAP BEHEER VERTICALE LUCHTSTROOM <i>De verticale luchtstroom kan handmatig worden geregeld.</i>
AILETTES GESTION DU FLUX D'AIR HORIZONTAL <i>Le flux d'air horizontal (droit/gauche) peut être réglé manuellement.</i> <u>ATTENTION!</u> <u>Il y a des parties en mouvement</u> <u>RÉGLER directement le flap et les volets pour orienter le soufflage. NE PAS introduire les mains dans le ventilo-convecteur.</u> <i>Il est possible de régler les ailettes jusqu'à 30° maximum à droite et jusqu'à 30° maximum à gauche.</i> <i>La direction et le débit du flux d'air doivent être réglés afin que l'air de l'unité ne souffle pas directement sur les personnes qui sont dans la pièce.</i>	KLAPPEN STEUERUNG HORIZONTALER LUFTFLUSS <i>Der horizontale Luftfluss (rechts/links) kann manuell geregelt werden.</i> <u>ACHTUNG!</u> <u>Es gibt Teile in Bewegung</u> <u>Erst das Flap und die Luftklappen zur Orientierung des Durchflusses REGELN.</u> <u>NICHT die Händen im Inneren des Klimakonvektors einführen.</u> <i>Die Klappen können bis maximal 30° rechts und bis maximal 30° links eingestellt werden.</i> <i>Die Richtung sowie der Durchsatz des Luftflusses müssen so geregelt werden, dass die aus der Einheit austretende Luft nicht direkt die Personen im Raum trifft.</i>	LAMELLER HORISONTELL LUFTFLÖDESHANTERING <i>Det horisontella luftflödet (höger/vänster) kan justeras manuellt.</i> <u>OBSERVERA!</u> <u>Det finns rörliga delar</u> <u>VERKA direkt. för att rikta tilluftsflödet på klaffar och riktningslameller</u> <u>UTAN att föra in händerna i fläktkonvektorn.</u> <i>Det är möjligt att justera lamellerna upp till maximalt 30° åt höger och upp till maxi- malt 30° till vänster.</i> <i>Riktning och luftflödes hastighet måste justeras så att luften från aggregatet inte blåser direkt på de personer som befinner sig i lokalen.</i>	VINNEN BEHEER HORIZONTAL LUCHTSTROOM <i>De horizontale luchtstroom (rechts/links) kan handmatig worden geregeld.</i> <u>ATTENTION!</u> <u>There are some moving parts</u> <u>ADJUST directly the flap and the louvers to direct the air outlet. DO NOT put your hands into the fan coil.</u> <i>De vinnen kunnen worden geregeld tot een maximum van 30° naar rechts en tot een maximum van 30° naar links.</i> <i>De richting en het debiet van de luchtstroom moeten worden geregeld zodat de lucht van de eenheid niet rechtstreeks op personen in het lokaal gaat blazen.</i>


**SCHEDA
ELETTRONICA**

**Modello
CVP-TA
CVP-ECM-TA
CVP-MBA
CVP-ECM-MBA**



**ELECTRONIC
BOARD**

**CVP-TA
CVP-ECM-TA
CVP-MBA
CVP-ECM-MBA**

Model

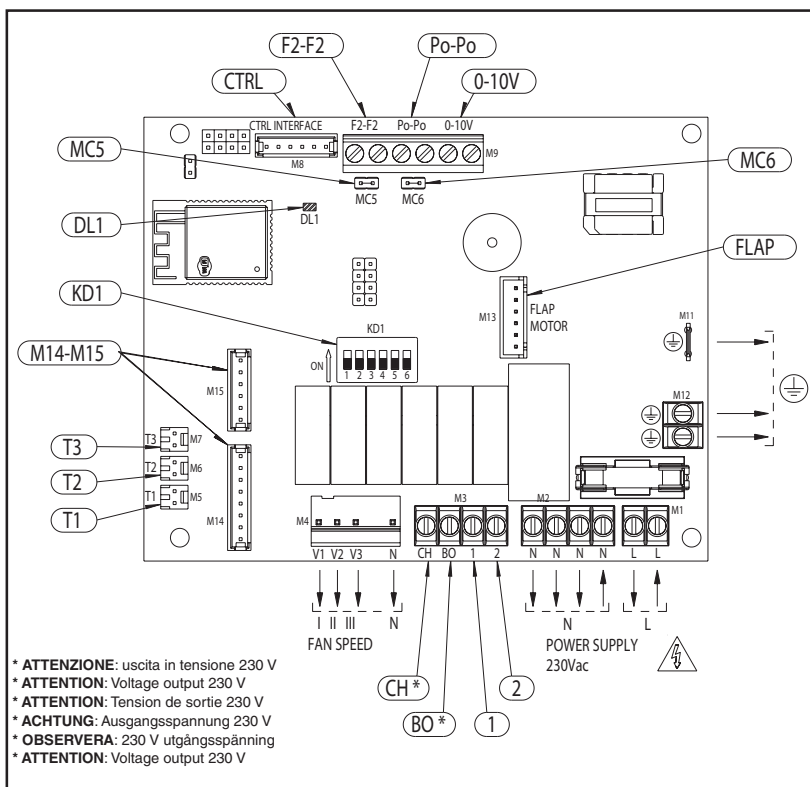

MBA

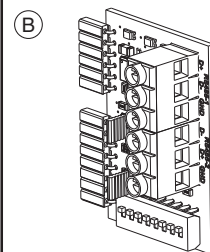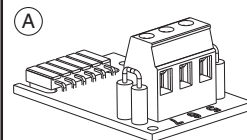

Vedi sezione Accessori
 See Accessory section
 Voir section Accessoires
 Siehe Sektion Zubehör
 Se avsnittet om tillbehör
 Zie het hoofdstuk accessoires

LEGENDA

0-10V = Uscita 0÷10 Vdc motore ECM
Po-Po = Contatto allarme pompa
F2-F2 = Contatto finestra
CTRL = Connettore ricevitore IR / scheda comando remoto
MC5 = Jumper finestra (default chiuso)
MC6 = Jumper pompa (default chiuso)
DL1 = Led presenza rete
KD1 = Dip switch di configurazione
M14 M15 = Connettore scheda RS-485
T1 = Sonda aria ambiente (posta in ripresa all'apparecchio)
T2 = Sonda di change over (optional)
T3 = Sonda di minima
1 = Uscita L 230 V attuatore valvola acqua
2 = Uscita L 230 V resistenza elettrica
CH = Uscita L 230 V chiller*
BO = Uscita L 230 V boiler*
FLAP = Connettore motore FLAP

LEGEND

0-10V = 0÷10 Vdc EC motor output voltage
Po-Po = Pump alarm contact
F2-F2 = Window contact
CTRL = IR receiver connector / remote control board
MC5 = Window Jumper (closed default)
MC6 = Pump Jumper (closed default)
DL1 = Network presence led
KD1 = Configuration Dip-Switch
M14 M15 = RS-485 board connector
T1 = Air indoor probe (on air return section of the unit)
T2 = Change-over probe (optional)
T3 = Low temperature cut-out thermostat
1 = Water valve actuator L 230 V output voltage
2 = Electric heater L 230 V output voltage
CH = Chiller L 230 V output voltage*
BO = Boiler L 230 V output voltage*
FLAP = FLAP motor connector

LÉGENDE

0-10V = Moteur ECM 0÷10 Vdc tension de sortie
Po-Po = Contact alarme pompe
F2-F2 = Contact fenêtre
CTRL = Connecteur récepteur IR / régulateur commande à distance
MC5 = Jumper fenêtre (défaut fermé)
MC6 = Jumper pompe (défaut fermé)
DL1 = Led présence réseau
KD1 = Configuration Dip-Switch
M14 M15 = RS-485 connecteur régulateur
T1 = Capteur air intérieur (sur la section de retour d'air de l'unité)
T2 = Capteur Change-Over (optionnel)
T3 = Thermostat à basse température
1 = Actionneur vanne eau L 230 V tension de sortie
2 = Résistance électrique L 230 V tension de sortie
CH = Chiller L 230 V tension de sortie*
BO = Boiler L 230 V tension de sortie*
FLAP = Moteur connecteur FLAP

CARTE ELECTRONIQUE	ELEKTRONIK- PLATINE	TARJETA ELECTRÓNICA	ELEKTRONISCHE FICHE
Modèle CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA	Modell CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA	Modelo CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA	Model CVP-TA CVP-ECM-TA CVP-MBA CVP-ECM-MBA
	OFF	ON	
DIP 1	Ventilazione continua e ON/OFF sulla valvola Continuous ventilation and valve ON/OFF Ventilation en continu et ON/OFF de vanne Ständige Ventilation und ON/OFF des Ventils Kontinuerlig ventilation och ON/OFF på ventilen Continue ventilatie en ON/OFF op de klep	Controllo contemporaneo ventilatore e valvola Simultaneous fan and valve control Contrôle simultané ventilateur et vanne Gleichzeitige Kontrolle Ventilators und Ventils Samtidig flåkt- og ventilstyrning Gelijktijdige regeling van ventilator en klep	
DIP 2	Ciclo antistratificazione a velocità media e valvola aperta Anti-stratification cycle at medium speed and valve open Cycle anti-stratification à vitesse moyenne et vanne ouverte Anti-Stratifizierungszyklus bei Mittlerengeschwindigkeit und geöffnetem Ventil Antistratifiseringscykel vid medelhastighet och öppnen ventil Antistratificatiecyclus bij middensnelheid met open klep	Ciclo antistratificazione a velocità minima e valvola chiusa Anti-stratification cycle at minimum speed and valve closed Cycle anti-stratification à vitesse minimale et vanne fermée Anti-Stratifizierungszyklus bei minimaler Geschwindigkeit und geschlossenem Ventil Antistratifiseringscykel vid minimihastighet och stängd ventil Antistratificatiecyclus bij minimale snelheid met gesloten klep	
DIP 3	Versione CVP con motore asincrono CVP version with asynchronous motor Version CVP avec moteur asynchrone Version CVP mit Asynchronmotor CVP-version med asynkronmotor CVP-versie met asynchrone motor	Versione CVP-ECM con motore brushless CVP-ECM version with brushless motor Version CVP-ECM avec moteur sans balais Version CVP-ECM mit bürstenlosem Motor CVP-ECM-version med borstlös motor CVP-ECM-versie met brushless motor	
DIP 4	Master	Slave	
DIP 5 (*)	Riscaldamento con la sola resistenza elettrica Heating with electric heater only Chauffage avec la seule résistance électrique Heizung nur mit dem Heizwiderstand Uppvärmning endast med elektriskt motstånd Verwarming met alleen de elektrische weerstand	Resistenza elettrica a integrazione con sonda T2 Electric heater as integration with T2 probe Résistance électrique comme integration avec sonde T2 Elektrischer Heizwiderstand als Integration mit Fühler T2 Elektriskt motstånd integrerat med sond T2 Elektrische integratiweerstand met T2 sonde	
DIP 6	Wifi/Bluetooth attivo Wifi/Bluetooth enabled Wifi/Bluetooth activé Wifi/Bluetooth aktiviert Wifi/Bluetooth aktiv Wifi/Bluetooth ingeschakeld	Wifi/Bluetooth disattivo Wifi/Bluetooth disabled Wifi/Bluetooth désactivé Wifi/Bluetooth deaktiviert Wifi/Bluetooth inaktiv Wifi/Bluetooth uitgeschakeld	

(*) = solo versioni con resistenza elettrica CVP-TA-E / CVP-ECM-TA-E / CVP-MBA-E / CVP-ECM-MBA-E. Logica di funzionamento a pag. 40/40A
 only versions with electric heater CVP-TA-E / CVP-ECM-TA-E / CVP-MBA-E / CVP-ECM-MBA-E. Operating logic on page 40/40A
 uniquement versions avec résistance électrique CVP-TA-E / CVP-ECM-TA-E / CVP-MBA-E / CVP-ECM-MBA-E. Logique de fonctionnement à la page 40/40A
 nur Versionen mit elektrischem Heizwiderstand CVP-TA-E / CVP-ECM-TA-E / CVP-MBA-E / CVP-ECM-MBA-E. Funktionslogik auf Seite 40/40A
 endast versioner med elektriskt motstånd CVP-TA-E / CVP-ECM-TA-E / CVP-MBA-E / CVP-ECM-MBA-E. Driftslogik på sid. 40/40A
 only versions with electric heater CVP-TA-E / CVP-ECM-TA-E / CVP-MBA-E / CVP-ECM-MBA-E. Operating logic on page 40/40A

LEGENDE






O-10V= 0-10 Vdc Motor EC Ausgangsspannung
Po-Po= Pumpenalarmkontakt
F2-F2= Fensterkontakt
CTRL= IR Empfängeranschluss / Fernbedienungskarte
MC5= Jumper Fenster (verschlossene Standardeinstellung)
MC6= Jumper Pumpe (verschlossene Standardeinstellung)
DL1= LED Netzwerkpräsenz
KD1= Konfiguration Dip-Switch
M14
M15= Leiterplatten-Verbinder RS-485
T1= Raumtemperaturfühler (an Lüftückführung der Einheit)
T2= Change-Over Fühler (optional)
T3= Mindesttemperaturfühler
1= Stellantrieb Wasserventil L 230 V Ausgangsspannung
2= Heizwiderstand L 230 V Ausgangsspannung
CH= Chiller L 230 V Ausgangsspannung*
BO= Boiler L 230 V Ausgangsspannung*
FLAP= Anschluss FLAP Motor

LEYENDA

O-10V= Motor EC 0-10 Vdc voltaje de salida
Po-Po= Contacto alarma bomba
F2-F2= Contacto ventana
CTRL= IR conector receptor / tarjeta mando a distancia
MC5= Jumper ventana (default cerrado)
MC6= Jumper bomba (default cerrado)
DL1= Presencia led en la red
KD1= Configuración Dip-Switch
M14
M15= RS-485 tarjeta conector
T1= Sonda aire interior (en la sección aire de retorno de la unidad)
T2= Sonda Change-Over (opcional)
T3= Sonda de mínima
1= Válvula agua actuador L 230 V voltaje de salida
2= Resistencia eléctrica L 230 V voltaje de salida
CH= Chiller L 230 V voltaje de salida*
BO= Boiler L 230 V voltaje de salida*
FLAP= Conector motor FLAP

LEGENDE

O-10V= 0-10 Vdc EC motor output voltage
Po-Po= Pump alarm contact
F2-F2= Window contact
CTRL= IR receiver connector / remote control board
MC5= Window Jumper (closed default)
MC6= Pump Jumper (closed default)
DL1= Network presence led
KD1= Configuration Dip-Switch
M14
M15= RS-485 board connector
T1= Air indoor probe (on air return section of the unit)
T2= Change-over probe (optional)
T3= Low temperature cut-out thermostat
1= Water valve actuator L 230 V output voltage
2= Electric heater L 230 V output voltage
CH= Chiller L 230 V output voltage*
BO= Boiler L 230 V output voltage*
FLAP= FLAP motor connector

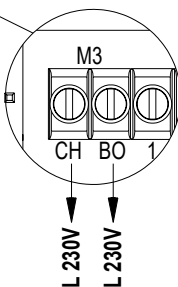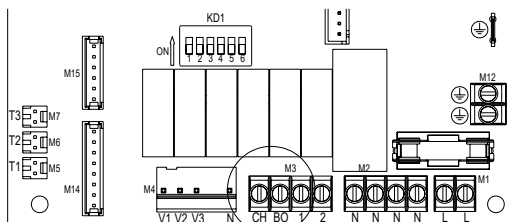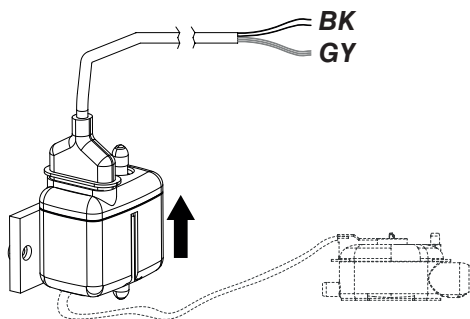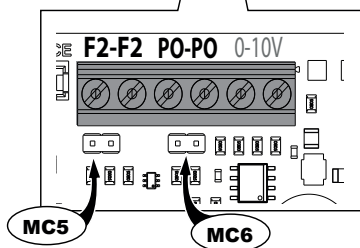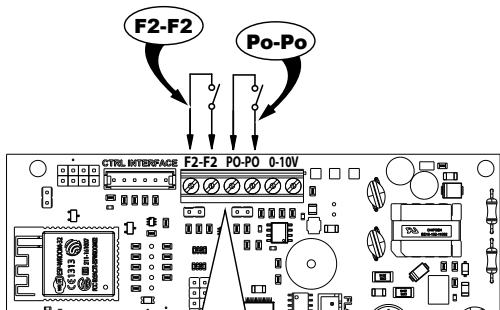

CONTATTI AUSILIARI F2-F2 / PO-PO

Contatto F2-F2:

- contatto finestra aperta
- sonde presenza persona
- un altro sistema

A contatto chiuso l'apparecchio funziona.

A contatto aperto l'apparecchio si ferma.

Se utilizzato, togliere il Jumper MC5 di chiusura del contatto.

Contatto Po-Po:

Contatto allarme pompa di evacuazione condensa

Se utilizzato, togliere il Jumper MC6 di chiusura del contatto.

Per il montaggio della pompa di evacuazione condensa vedere pagina dedicata.

Eeguire i collegamenti come da schema elettrico (sezione scheda elettronica).

Contatto dell'allarme:

BK = Nero

GY = Grigio

Uscite

CH-BO (Chiller/Boiler):

La scheda elettronica reca due uscite 230 V riferite a N (neutro) dedite al consenso esterno per:

- contatto CH (Chiller): consenso esterno per funzionamento Chiller;
- contatto BO (Boiler): consenso esterno per funzionamento Caldaia

MODE	BOILER	CHILLER
Riscaldamento T1<Tset		
Raffrescamento T1>Tset		
Ventilazione		
Antigelo T1<5 °C		

F2-F2 / PO-PO AUXILIARY CONTACTS

Contact F2-F2:

- window open contact
- person presence sensors
- other systems

When the contact is closed the appliance can operate.

When the contact is open the appliance is stopped.

If used, remove the MC5 Jumper for contact closure.

Contact Po-Po:

Alarm switch condensation pump

If used, remove the MC6 Jumper for contact closure.

See dedicated page to assemble the condensate pump.

Make the connections as indicated in the wiring diagram (electronic board section).

Alarm switch:

BK = Black

GY = Grey

Outputs

CH-BO (Chiller/Boiler):

The electronic board has two 230 V outputs related to a N (Neutrum) dedicated to the external enabling for:

- CH (Chiller) contact: external enabling for Chiller operating mode;
- BO (Boiler): external enabling for Boiler operating mode

MODE	BOILER	CHILLER
Heating T1<Tset		
Cooling T1>Tset		
Ventilation		
Antifreeze T1<5 °C		

CONTACTS AUXILIAIRES F2-F2 / PO-PO	HILFSKONTAKTE F2-F2 / PO-PO	HJÄLP KONTAKTER F2-F2 / PO-PO	HULPCONTACTEN F2-F2 / PO-PO																																																												
Contact F2-F2: • contact fenêtre ouverte • sonde détection de présence • autre système Contact fermé l'appareil fonctionne. Contact ouvert l'appareil s'arrête. Si utilisé, enlever le cavalier MC5 de fermeture du contact.	Kontakt F2-F2: • Kontakt für offenes Fenster • Personalanwesenheitsmelder • anderem System Bei geschlossenem Kontakt funktioniert das Gerät. Bei offenem Kontakt schaltet sich das Gerät aus. Falls verwendet, ist der Jumper MC5 für den Verschluss des Kontakts zu entfernen.	Kontakt F2-F2: • kontakt öppet fönster • sonder för personnärvaro • ett annat system När kontakten är sluten fungerar apparaten. När kontakten är öppen stannar apparaten. Om den används, ta bort bygel MC5 för stängning av kontakten.	Kontakt F2-F2: • contact open raam • sonde aanwezigheid persoon • ander systeem Bij gesloten contact werkt het apparaat. Bij open contact stopt het apparaat. Verwijder, indien gebruikt, de Jumper MC5 voor het afsluiten van het contact.																																																												
Contact Po-Po: Contact d'alarme de la pompe d'évacuation des condensats Si utilisé, enlever le cavalier MC6 de fermeture du contact. Pour le montage de la pompe d'évacuation de la condensation, voir la page dédiée. Effectuer les branchements en suivant le schéma électrique (section carte électronique).	Kontakt Po-Po: Alarmschalter kondensatpumpe Falls verwendet, ist der Jumper MC6 für den Verschluss des Kontakts zu entfernen. Zur Montage der Kondensat-Evakuierungspumpe siehe die gewidmete Seite. Anschlüsse gemäß Schaltplan vornehmen (abschnitt Elektronikplatine).	Po-Po-kontakt: Kontakt pumplarm för kondensattömning Om den används, ta bort bygel MC6 för stängning av kontakten. För installation av kondensattömningspumpen, se särskild sida. Gör anslutningarna enligt kopplingsdiagrammet (avsnittet om det elektroniska kortet).	Kontakt Po-Po: Alarm Kontakt condenswaterpomp Verwijder, indien gebruikt, de Jumper MC6 voor het afsluiten van het contact. Voor de montage van de pomp voor condensevacuatie raadpleegt men -zie gewijde bladzijde. De aansluitingen volgens het elektrische schema uitvoeren (sectie elektronische fiche).																																																												
Contact d'alarme: BK = Noir GY = Gris	Alarmschalter: BK = Schwarz GY = Grau	Larmkontakt: BK = Svart GY = Grå	Alarm kontakt: BK = Zwart GY = Grijs																																																												
Sorties CH-BO (Chiller/Chaudière) : La carte électronique possède deux sorties 230 V rapportées à N (Neutrum) dédiées au consentement externe pour : • Contact CH (Chiller) : consentement externe pour fonction Chiller; • Contact BO (Chaudière) : consentement externe pour fonction Chaudière	Ausgänge CH-BO (Kühler/Kesselbetrieb): Die Elektroplatine besteht aus zwei Ausgängen 230 V im Zusammenhang mit N (Neutrum) an folgenden externen Freigaben gewidmet: • Kontakt CH (Kühler): Externe Freigabe zum Kühlbetrieb; • Kontakt BO (Kesselbetrieb): Externe Freigabe zum Kesselbetrieb	Utgångar CH-BO (kylmaskin/panna): Det elektroniska kortet har två 230 V-utgångar som hänvisar till N (neutral) avsedda för externt samtycke för: • CH-kontakt (kylmaskin): externt samtycke till kylmaskinens drift; • BO (panna)-kontakt: externt samtycke till pannans drift	Uitgangen CH-BO (koelmachine/ketel): De elektronische kaart heeft twee 230 V-uitgangen die verbonden zijn met een N (Neutraal) voor de externe vrijgave voor: • CH (koelmachine) contact: externe vrijgave voor de werkingsmodus van de koelmachine; • BO (Ketel): externe vrijgave voor de werkingsmodus van de ketel																																																												
<table><tr><th>MODE</th><th>CHAUDIÈRE</th><th>CHILLER</th></tr><tr><td>Chauffage T1<Tset</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Refroidissement T1>Tset</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ventilation</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Antigel T1<5 °C</td><td></td><td></td></tr></table>	MODE	CHAUDIÈRE	CHILLER	Chauffage T1<Tset			Refroidissement T1>Tset			Ventilation			Antigel T1<5 °C			<table><tr><th>MODUS</th><th>BOILER</th><th>CHILLER</th></tr><tr><td>Heizung T1<Tset</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kühlung T1>Tset</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ventilation</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frostschutz T1<5 °C</td><td></td><td></td></tr></table>	MODUS	BOILER	CHILLER	Heizung T1<Tset			Kühlung T1>Tset			Ventilation			Frostschutz T1<5 °C			<table><tr><th>LÄGE</th><th>PANNA</th><th>KYLMASKIN</th></tr><tr><td>Uppvärmning T1<Tset</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kylning T1>Tset</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ventilation</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frostskyddsmedel T1<5 °C</td><td></td><td></td></tr></table>	LÄGE	PANNA	KYLMASKIN	Uppvärmning T1<Tset			Kylning T1>Tset			Ventilation			Frostskyddsmedel T1<5 °C			<table><tr><th>MODE</th><th>BOILER</th><th>CHILLER</th></tr><tr><td>Verwarming T1<Tset</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Koeling T1>Tset</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ventilatie</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Antivriesmiddel T1<5 °C</td><td></td><td></td></tr></table>	MODE	BOILER	CHILLER	Verwarming T1<Tset			Koeling T1>Tset			Ventilatie			Antivriesmiddel T1<5 °C		
MODE	CHAUDIÈRE	CHILLER																																																													
Chauffage T1<Tset																																																															
Refroidissement T1>Tset																																																															
Ventilation																																																															
Antigel T1<5 °C																																																															
MODUS	BOILER	CHILLER																																																													
Heizung T1<Tset																																																															
Kühlung T1>Tset																																																															
Ventilation																																																															
Frostschutz T1<5 °C																																																															
LÄGE	PANNA	KYLMASKIN																																																													
Uppvärmning T1<Tset																																																															
Kylning T1>Tset																																																															
Ventilation																																																															
Frostskyddsmedel T1<5 °C																																																															
MODE	BOILER	CHILLER																																																													
Verwarming T1<Tset																																																															
Koeling T1>Tset																																																															
Ventilatie																																																															
Antivriesmiddel T1<5 °C																																																															



Sabiana WiFi



Sabiana BLE

SCAN ME



ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DEI VENTILCONVETTORI VIA APP

Le nostre APP **"Sabiana WiFi"** e **"Sabiana BLE"** sono compatibili con i sistemi iOS® e Android™.

"Sabiana WiFi" è l'App per il controllo remoto del tuo sistema di climatizzazione Sabiana. Gratuita e facile da utilizzare, non ha bisogno d'altro che di una rete wireless e di uno smartphone con una connessione internet. Utilizzando il "Cloud" consente di gestire, programmare e monitorare lo stato dei tuoi climatizzatori ovunque tu sia.

"Sabiana BLE" è la nuova App per sistemi Android™ e iOS® per impostare, gestire e controllare il tuo sistema di climatizzazione tramite trasmissione Bluetooth Low Energy (BLE)®. Gratuita e facile da configurare e utilizzare, non ha bisogno d'altro che di uno smartphone con una connessione Bluetooth® (versione 4.0 o successive).

IMPORTANTE!

I comandi Sabiana supportano reti Wi-Fi (IEEE 802.11) di tipo b, g ed n (Wi-Fi 4) sulla frequenza 2.4 GHz, con i seguenti metodi di sicurezza:

- WEP
- WPA-PSK
- WPA2-PSK
- WPA2-enterprise

Il dispositivo **NON** supporta reti Wi-Fi 6 sulla frequenza 5 GHz.

INSTRUCTIONS FOR THE MANAGEMENT OF THE FAN COILS VIA APP

Our **"Sabiana WiFi"** and **"Sabiana BLE"** APP are compatible with iOS® and Android™ systems.

"Sabiana WiFi" is the App for the control at a distance of your Sabiana system of climatisation. Free and easy to use, it needs only a wireless network and a smartphone with internet connection. Using the "Cloud" it allows to manage, program and supervise the status of Your air conditioners wherever You are.

"Sabiana BLE" is the new App for Android™ and iOS systems to set, manage and control Your climatisation system via Bluetooth Low Energy (BLE) transmission. Free and easy to configure and use, it needs only a smartphone with a Bluetooth connection (version 4.0 or later versions).

IMPORTANT!

The device supports Wi-Fi networks (IEEE 802.11) of b, g and n type (Wi-Fi 4) on the 2.4 GHz frequency with the following security methods:

- WEP
- WPA-PSK
- WPA2-PSK
- WPA2-enterprise

The device **DOES NOT** support Wi-Fi 6 networks on the 5 GHz frequency.

CARATTERISTICHE COMANDI SABIANA

- Banda operativa di funzionamento:
2400 - 2483 MHz;
- Massima potenza a radiofrequenza trasmessa:
20 dBm.

Informazioni dettagliate sull'uso dell'applicazione all'indirizzo internet:
<https://m.sabianawm.cloud/WiFi/>
oppure utilizzando il nostro QR-Code.

SABIANA CONTROL FEATURES

- Operating band:
2400 - 2483 MHz;
- Max radio-frequency power transmitted: **20 dBm.**

For detailed information about the use of the application see the internet address
<https://m.sabianawm.cloud/WiFi/>
or use our QR-Code.

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES VENTILO-CON- VECTEURS VIA APP	ANWEISUNGEN ZUR VERWALTUNG DER GEBLÄSEKON- VEKTOREN PER APP	INSTRUKTION FÖR STYRNING AV FLÄKTKONVEKTOR MED APP	INSTRUCTIES VOOR HET BEHEER VAN DE VENTILATORCON- VECTOREN VIA APP
Nos APP "Sabiana WiFi" et "Sabiana BLE" sont compatibles avec les systèmes iOS® et Android™. "Sabiana WiFi" est l'APP pour le contrôle à distance de Votre système de climatisation Sabiana. Gratuite et facile à utiliser, elle n'a besoin que d'un réseau wireless et d'un smartphone avec accès à Internet. En utilisant le "Cloud" Vous permet de gérer, de programmer et de superviser l'état de Vos climatiseurs où que Vous soyez. "Sabiana BLE" est la nouvelle APP pour systèmes Android™ et iOS® pour configurer, gérer et contrôler Votre système de climatisation au moyen de la transmission Bluetooth Low Energy (BLE)®. Gratuite et facile à configurer et à utiliser, elle n'a besoin que d'un smartphone avec connexion Bluetooth® (version 4.0 ou suivantes). IMPORTANT! The device supports Wi-Fi networks (IEEE 802.11) of b, g and n type (Wi-Fi 4) on the 2.4 GHz frequency with the following security methods : • WEP • WPA-PSK • WPA2-PSK • WPA2-enterprise The device DOES NOT support Wi-Fi 6 networks on the 5 GHz frequency.	Unsere APP "Sabiana WiFi" und "Sabiana BLE" sind kompatibel mit den Systemen iOS® und Android™. "Sabiana WiFi" ist die neue App für die Fernsteuerung Ihrer Klimaanlage Sabiana. Sie ist kostenlos, einfach einzugebrauchen und sie braucht nur noch ein Netz Wireless und ein Smartphone mit Internetanschluss. Der Gebrauch des „Clouds“ erlaubt die Steuerung, die Programmierung und die Überwachung des Status Ihrer Gebläsekonvektoren, überall, egal, wo Sie sich befinden. "Sabiana BLE" ist die neue App für Systemen Android™ und iOS® zur Konfiguration, Steuerung und Kontrolle Ihrer Klimaanlage via Bluetooth-Übertragung Low Energy (BLE)®. Kostenlos und einfach einzustellen und zu steuern, das braucht nur noch ein Smartphone mit einem Bluetooth® Anschluss (Version 4.0 oder spätere). WICHTIG! Die Vorrichtung unterstützt Netze Wi-Fi (IEEE 802.11) vom Typ b, g und n (Wi-Fi 4) auf der Frequenz 2.4 GHz, mit den folgenden Sicherheitsverfahren: • WEP • WPA-PSK • WPA2-PSK • WPA2-enterprise Das Gerät unterstützt KEINE Netzwerken Wi-Fi 6 auf der Frequenz 5 GHz.	Våra "Sabiana WiFi" och "Sabiana BLE" är kompatibla med iOS®- och Android™-system. "Sabiana WiFi" är en app för fjärrstyrning av ditt Sabiana-system för klimatisering. Gratis och lätt att använda. Den behöver bara ett trådlöst nätverk och en smartphone med internetanslutning. Genom att använda "molnet" kan du hantera, programmera och övervaka statusen för dina fläktkonvektorer var du än är. "Sabiana BLE" är den nya appen för Android™ och iOS®-system för att ställa in, hantera och styra dina fläktkonvektorer via Bluetooth Low Energy (BLE)®-överföring. Gratis och lätt att konfigurera och använda, den behöver bara en smartphone med en Bluetooth-anslutning (version 4.0 eller senare versioner). Viktigt! CB-Touch har stöd för Wi-Fi nätverk (IEEE 802.11) typ b, g eller n (Wi-Fi 4) på frekvens 2.4 GHz, med någon av följande nätverksnycklar: • WEP • WPA-PSK • WPA2-PSK • WPA2-enterprise Reglerenheter har inte stöd för Wi-Fi 6 nätverk i 5 GHz bandet.	Onze APPS "Sabiana WiFi" en "Sabiana BLE" zijn compatibel met de iOS®- en Android™-systemen. "Sabiana WiFi" is de App voor de afstandsbediening van uw Sabiana airconditioningsysteem. Het is gratis en eenvoudig te gebruiken en vereist slechts een draadloos netwerk en een smartphone met internetverbinding. Met behulp van de "Cloud" kunt u de status van uw airconditioners beheren, programmeren en controleren, waar u ook bent. "Sabiana BLE" is de nieuwe app voor Android™- en iOS®-systemen om uw airconditioningsysteem in te stellen, te beheren en te bedienen via Bluetooth Low Energy (BLE)®-transmissie. Het is gratis en eenvoudig in te stellen en te gebruiken en vereist slechts een smartphone met een Bluetooth®-verbinding (versie 4.0 of hoger). BELANGRIJK! De Sabiana commando's ondersteunen Wi-Fi (IEEE 802.11) type b, g en n (Wi-Fi 4) netwerken op de frequentie 2,4 GHz, met de volgende beveiligingsmethoden: • WEP • WPA-PSK • WPA2-PSK • WPA2-enterprise Het apparaat ondersteunt GEEN Wi-Fi 6 netwerken op de frequentie 5 GHz.
CARACTÉRISTIQUES DE COMMANDES SABIANA	MERKMALE DER STEUERBEFEHLE SABIANA	SABIANA REGLER EGENSKAPER	KENMERKEN SABIANA COMMANDO'S
• Bande d'exploitation de fonctionnement : 2400 - 2483 MHz ; • Puissance radiofréquence maximale transmise : 20 dBm. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'application, veuillez consultez le site internet https://m.sabianawm.cloud/WiFi/ ou utiliser notre code QR.	• Betriebsbereich: 2400 - 2483 MHz; • Maximale übertragene Funkfrequenzleistung: 20 dBm. Detaillierte Informationen zum Einsatz der App finden Sie unter https://m.sabianawm.cloud/WiFi/ oder durch Einscannen unseres QR-Codes.	• Frekvensband: 2400 - 2483 MHz; • Max radiosändareffekt: 20 dBm. Detaljerad information om användning av applikationen finns på internetadressen: https://m.sabianawm.cloud/WiFi/ Eller så kan du använda vår QR-kod.	• Werkingsband: 2400 - 2483 MHz; • Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen: 20 dBm. Gedetailleerde informatie over het gebruik van de app op het internetadres: https://m.sabianawm.cloud/WiFi/ of door onze QR-Code te gebruiken.

PARAMETRI

PARAMETRI SONDA T2

FUNZIONE	DESCRIZIONE	RANGE	DEFAULT
T2-1	Cambio stato da ventilazione a raffrescamento	15 ÷ 25 °C	15 °C
T2-2	Cambio stato da ventilazione a riscaldamento	25 ÷ 35 °C	30 °C
I-T2	Isteresi sonda T2	2 ÷ 5 °C	4 °C

PARAMETRI SONDA T3

FUNZIONE	DESCRIZIONE	RANGE	DEFAULT
T3-1	Ventilatore ON in riscaldamento	> 30 ÷ 40 °C	30 °C
T3-2	Ventilatore ON in raffrescamento	< 10 ÷ 25 °C	22 °C
I-T3	Isteresi sonda T3	2 ÷ 6 °C	5 °C

PARAMETRI TERMOSTATO

FUNZIONE	DESCRIZIONE	RANGE	DEFAULT
Irl	Differenziale termico T1-Tset	0,5 ÷ 2,0 °C	0,7 °C
dS	Range di variazione del set con T-MB2 ± 9°C ± 3°C	± 9 °C	+/- 3 °C

PARAMETRI PER UNITÀ ECM

FUNZIONE	DESCRIZIONE	RANGE	DEFAULT
Slu1	Tensione min. velocità	1 ÷ 6	1 V
Scu2	Tensione med. Velocità	3 ÷ 8	5 V
SHu3	Tensione max. velocità	6 ÷ 10	10 V
LLSI	Tensione min. velocità per fan auto inverno	1 ÷ 6	1 V
HLSI	Tensione max. velocità per fan auto inverno	5 ÷ 10	10 V
PFC	Banda proporzionale in raffrescamento	2,0 ÷ 6,0	3,5 °C
PFH	Banda proporzionale in riscaldamento	2,0 ÷ 6,0	3,5 °C
LLSE	Tensione min. velocità per fan auto estate	1 ÷ 6	1 V
HLSE	Tensione max. velocità per fan auto estate	5 ÷ 10	10 V

PARAMETRI CICLO ANTISTRATIFICAZIONE

FUNZIONE	DESCRIZIONE	RANGE	DEFAULT
F-t1	Tempo attesa antistratificazione	10 ÷ 45	15 min
t1SE	Scompensazione t1 ESTATE	0 ÷ 2,0 °C	0,7 °C
Ft2E	Durata Antistratificazione ESTATE	0 ÷ 180 sec	100 Sec
t1sl	Scompensazione t1 Inverno	0 ÷ 5,0 °C	1,2 °C
Ft2I	Durata Antistratificazione INVERNO	0 ÷ 210 sec	100 Sec

ALTRE FUNZIONI

FUNZIONE	DESCRIZIONE	RANGE	DEFAULT
	Temperatura antigelo attivo	/	5 °C

PARAMETERS

PARAMETERS OF THE T2 PROBE

FUNCTION	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT
T2-1	Status changeover from ventilation to cooling	15 ÷ 25 °C	15 °C
T2-2	Status changeover from ventilation to heating	25 ÷ 35 °C	30 °C
I-T2	T2 probe hysteresis	2 ÷ 5 °C	4 °C

PARAMETERS OF THE T3 PROBE

FUNCTION	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT
T3-1	Fan ON in heating mode	> 30 ÷ 40 °C	30 °C
T3-2	Fan ON in cooling mode	< 10 ÷ 25 °C	22 °C
I-T3	T3 probe hysteresis	2 ÷ 6 °C	5 °C

THERMOSTAT PARAMETERS

FUNCTION	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT
Irl	T1-Tset Thermal differential	0,5 ÷ 2,0 °C	0,7 °C
dS	Set variation range with T-MB2 ± 9°C ± 3°C	± 9 °C	+/- 3 °C

PARAMETERS FOR ECM UNITS

FUNCTION	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT
Slu1	Speed min. voltage	1 ÷ 6	1 V
Scu2	Speed medium voltage	3 ÷ 8	5 V
SHu3	Speed max. voltage	6 ÷ 10	10 V
LLSI	Speed min. voltage for winter auto fan	1 ÷ 6	1 V
HLSI	Speed max. voltage for winter auto fan	5 ÷ 10	10 V
PFC	Cooling proportional band	2,0 ÷ 6,0	3,5 °C
PFH	Heating proportional band	2,0 ÷ 6,0	3,5 °C
LLSE	Speed min. voltage for summer auto fan	1 ÷ 6	1 V
HLSE	Speed max. voltage for summer auto fan	5 ÷ 10	10 V

ANTI-STRATIFICATION CYCLE PARAMETERS

FUNCTION	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT
F-t1	Anti-stratification waiting time	10 ÷ 45	15 min
t1SE	Decompensation air probe T1 in cooling mode	0 ÷ 2,0 °C	0,7 °C
Ft2E	Anti-stratification time in cooling mode	0 ÷ 180 sec	100 Sec
t1sl	Decompensation air probe T1 in heating mode	0 ÷ 5,0 °C	1,2 °C
Ft2l	Anti-stratification time in heating mode	0 ÷ 210 sec	100 Sec

OTHER FUNCTIONS

FUNCTION	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT
	Antifreeze temperature enabled	/	5 °C

PARAMETRES

PARAMETRES DE LA SONDE T2

FONCTION	DESCRIPTION	GAMME	PAR DÉFAUT
T2-1	Changement de l'état de ventilation à refroidissement	15 ÷ 25 °C	15 °C
T2-2	Changement d'état de la ventilation au chauffage	25 ÷ 35 °C	30 °C
I-T2	Hystérésis de la sonde T2	2 ÷ 5 °C	4 °C

PARAMETRES DE LA SONDE T3

FONCTION	DESCRIPTION	GAMME	PAR DÉFAUT
T3-1	Ventilateur MARCHE en mode chauffage	> 30 ÷ 40 °C	30 °C
T3-2	Ventilateur MARCHE en mode refroidissement	< 10 ÷ 25 °C	22 °C
I-T3	Hystérésis de la sonde T3	2 ÷ 6 °C	5 °C

PARAMETRES DU THERMOSTAT

FONCTION	DESCRIPTION	GAMME	PAR DÉFAUT
Irl	Différentiel thermique T1-Tset	0,5 ÷ 2,0 °C	0,7 °C
dS	Réglage de la gamme de variation avec T-MB2 ± 9°C ± 3°C	± 9 °C	+/- 3 °C

PARAMETRES POUR UNITÉS ECM

FONCTION	DESCRIPTION	GAMME	PAR DÉFAUT
Slu1	Tension min. vitesse	1 ÷ 6	1 V
Scu2	Tension moyenne vitesse	3 ÷ 8	5 V
SHu3	Tension max. vitesse	6 ÷ 10	10 V
LLSI	Tension min. vitesse pour ventilateur automatique hiver	1 ÷ 6	1 V
HLSI	Tension max. vitesse pour ventilateur automatique hiver	5 ÷ 10	10 V
PFC	Bande proportionnelle de refroidissement	2,0 ÷ 6,0	3,5 °C
PFH	Bande proportionnelle de chauffage	2,0 ÷ 6,0	3,5 °C
LLSE	Tension min. vitesse pour ventilateur automatique été	1 ÷ 6	1 V
HLSE	Tension max. vitesse pour ventilateur automatique été	5 ÷ 10	10 V

PARAMETRES CYCLE ANTI-STRATIFICATION

FONCTION	DESCRIPTION	GAMME	PAR DÉFAUT
F-t1	Temps d'attente anti-stratification	10 ÷ 45	15 min
t1SE	Décompensation de la sonde d'air T1 en mode refroidissement	0 ÷ 2,0 °C	0,7 °C
Ft2E	Temps de anti-stratification en mode refroidissement	0 ÷ 180 sec	100 Sec
t1sl	Décompensation de la sonde d'air T1 en mode chauffage	0 ÷ 5,0 °C	1,2 °C
Ft2l	Temps de anti-stratification en mode chauffage	0 ÷ 210 sec	100 Sec

AUTRES FONCTIONS

FONCTION	DESCRIPTION	GAMME	PAR DÉFAUT
	Température antigel actif	/	5 °C

PARAMETERS

PARAMETERS des T2-Fühlers			
FUNKTION	BESCHREIBUNG	BEREICH	DEFAULT
T2-1	Statuswechsel von Lüftung zu Kühlung	15 ÷ 25 °C	15 °C
T2-2	Zustandswechsel von Belüftung zu Heizung	25 ÷ 35 °C	30 °C
I-T2	T2 Fühler-Hysterese	2 ÷ 5 °C	4 °C

PARAMETERS des T3-Fühlers			
FUNKTION	BESCHREIBUNG	BEREICH	DEFAULT
T3-1	Lüfter ON im Heizbetrieb	> 30 ÷ 40 °C	30 °C
T3-2	Lüfter ON im Kühlbetrieb	< 10 ÷ 25 °C	22 °C
I-T3	T3 Fühler-Hysterese	2 ÷ 6 °C	5 °C

THERMOSTAT PARAMETER			
FUNKTION	BESCHREIBUNG	BEREICH	DEFAULT
Irl	Thermische differential T1-Tset	0,5 ÷ 2,0 °C	0,7 °C
dS	Variationsbreite setzen mit T-MB2 ± 9°C ± 3°C	± 9 °C	+/- 3 °C

PARAMETER FÜR EINHEITEN ECM			
FUNKTION	BESCHREIBUNG	BEREICH	DEFAULT
Slu1	Geschwindigkeit min. Spannung	1 ÷ 6	1 V
Scu2	Geschwindigkeit Mittelspannung	3 ÷ 8	5 V
SHu3	Geschwindigkeit max. Spannung	6 ÷ 10	10 V
LLSI	Geschwindigkeit min. Spannung für Winter Auto-Lüfter	1 ÷ 6	1 V
HLSI	Geschwindigkeit max. Spannung für Winter Auto-Lüfter	5 ÷ 10	10 V
PFC	Kühl-Proportionalband	2,0 ÷ 6,0	3,5 °C
PFH	Heiz-Proportionalband	2,0 ÷ 6,0	3,5 °C
LLSE	Geschwindigkeit min. Spannung für Sommer Auto-Lüfter	1 ÷ 6	1 V
HLSE	Geschwindigkeit max. Spannung für Sommer Auto-Lüfter	5 ÷ 10	10 V

PARAMETER ANTI-SCHICHTUNGSZYKLUS			
FUNKTION	BESCHREIBUNG	BEREICH	DEFAULT
F-t1	Wartenszeit Anti-Schichtungszyklus	10 ÷ 45	15 min
t1SE	Dekompensation Luftfühler T1 im Kühlbetrieb	0 ÷ 2,0 °C	0,7 °C
Ft2E	Anti-Schichtungs zeit im Kühlbetrieb	0 ÷ 180 sec	100 Sec
t1sI	Dekompensation Luftfühler T1 im Heizbetrieb	0 ÷ 5,0 °C	1,2 °C
Ft2I	Anti-Schichtungs zeit im Heizbetrieb	0 ÷ 210 sec	100 Sec

WEITERE FUNKTIONEN			
FUNKTION	BESCHREIBUNG	BEREICH	DEFAULT
	Frostschutzmitteltemperatur aktiv	/	5 °C

PARAMETRAR

PARAMETRAR FÖR SOND T2

FUNKTION	BESKRIVNING	INTERVALL	STANDARD
T2-1	Ändring av status från ventilation till kylning	15 ÷ 25 °C	15 °C
T2-2	Ändring av status från ventilation till uppvärmning	25 ÷ 35 °C	30 °C
I-T2	Hysteres sond T2	2 ÷ 5 °C	4 °C

PARAMETRAR SOND T3

FUNKTION	BESKRIVNING	INTERVALL	STANDARD
T3-1	Fläkt ON vid uppvärmning	> 30 ÷ 40 °C	30 °C
T3-2	Fläkt ON vid kylning	< 10 ÷ 25 °C	22 °C
I-T3	Hysteres sond T3	2 ÷ 6 °C	5 °C

TERMOSTATPARAMETRAR

FUNKTION	BESKRIVNING	INTERVALL	STANDARD
Irl	Termisk differential T1-Tset	0,5 ÷ 2,0 °C	0,7 °C
dS	Variationsintervall för detta set med T-MB2 ± 9°C ± 3°C	± 9 °C	+/- 3 °C

PARAMETRAR PER ECM-ENHET

FUNKTION	BESKRIVNING	INTERVALL	STANDARD
Slu1	Min. spänning hastighet	1 ÷ 6	1 V
Scu2	Medelspänning hastighet	3 ÷ 8	5 V
SHu3	Max. spänning hastighet	6 ÷ 10	10 V
LLSI	Min. spänning hastighet för auto fläkt vinter	1 ÷ 6	1 V
HLSI	Max. spänning hastighet för auto fläkt vinter	5 ÷ 10	10 V
PFC	Proportionell regulator vid kylning	2,0 ÷ 6,0	3,5 °C
PFH	Proportionell regulator vid uppvärmning	2,0 ÷ 6,0	3,5 °C
LLSE	Min. spänning hastighet för auto fläkt sommar	1 ÷ 6	1 V
HLSE	Max. spänning hastighet för auto fläkt sommar	5 ÷ 10	10 V

PARAMETRAR FÖR ANTISTRATIFIERINGSCYKEL

FUNKTION	BESKRIVNING	INTERVALL	STANDARD
F-t1	Väntetid antistratifiering	10 ÷ 45	15 min
t1SE	Dekompensation t1 SOMMAR	0 ÷ 2,0 °C	0,7 °C
Ft2E	Varaktighet antistratifiering SOMMAR	0 ÷ 180 sek	100 sek
t1sI	Dekompensation t1 Vinter	0 ÷ 5,0 °C	1,2 °C
Ft2I	Varaktighet Antistratifiering VINTER	0 ÷ 210 sek	100 sek

ANDRA FUNKTIONER

FUNKTION	BESKRIVNING	INTERVALL	STANDARD
	Temperatur för aktivt frostskyddsmedel	/	5 °C

PARAMETERS

PARAMETERS meter T2 OMSCHAKELING

FUNCTIE	BESCHRIJVING	BEREIK	DEFAULT
T2-1	Wijziging staat van ventilatie naar koelen	15 ÷ 25 °C	15 °C
T2-2	Wijziging status van ventilatie naar verwarming	25 ÷ 35 °C	30 °C
I-T2	Hysteresis meter T2	2 ÷ 5 °C	4 °C

PARAMETERS meter T3 OMSCHAKELING

FUNCTIE	BESCHRIJVING	BEREIK	DEFAULT
T3-1	Ventilator ON op verwarming	> 30 ÷ 40 °C	30 °C
T3-2	Ventilator ON op koeling	< 10 ÷ 25 °C	22 °C
I-T3	Hysteresis meter T3	2 ÷ 6 °C	5 °C

THERMOSTAAT PARAMETERS

FUNCTIE	BESCHRIJVING	BEREIK	DEFAULT
Irl	Thermisch verschil T1-Tset	0,5 ÷ 2,0 °C	0,7 °C
dS	Bereik variatie instelling met T-MB2 ± 9°C ± 3°C	± 9 °C	+/- 3 °C

ECM-EENHEIDEN PARAMETERS

FUNCTIE	BESCHRIJVING	BEREIK	DEFAULT
Slu1	Snelheid min. spanning	1 ÷ 6	1 V
Scu2	Snelheid medium spanning	3 ÷ 8	5 V
SHu3	Snelheid max spanning	6 ÷ 10	10 V
LLSI	Snelheid min spanning voor winter auto ventilator	1 ÷ 6	1 V
HLSI	Snelheid max spanning voor winter auto ventilator	5 ÷ 10	10 V
PFC	Proportioneel koelen band	2,0 ÷ 6,0	3,5 °C
PFH	Proportioneel verwarmen band	2,0 ÷ 6,0	3,5 °C
LLSE	Snelheid min spanning voor zomer auto ventilator	1 ÷ 6	1 V
HLSE	Snelheid max spanning voor zomer auto ventilator	5 ÷ 10	10 V

PARAMETERS ANTI-STRATIFICATIE-CYCLUS

FUNCTIE	BESCHRIJVING	BEREIK	DEFAULT
F-t1	Wachttijd anti- stratificatie	10 ÷ 45	15 min
t1SE	Decompensatie luchtmeter T1 op koeling	0 ÷ 2,0 °C	0,7 °C
Ft2E	Anti-stratificatie tijd op koeling	0 ÷ 180 sec	100 Sec
t1sl	Decompensatie luchtmeter T1 op verwarming	0 ÷ 5,0 °C	1,2 °C
Ft2l	Anti-stratificatie tijd op verwarming	0 ÷ 210 sec	100 Sec

OVERIGE FUNCTIES

FUNCTIE	BESCHRIJVING	BEREIK	DEFAULT
	Temperatuur antivriesmiddel actief	/	5 °C

**SCHEMI
ELETTRICI**





**Modello
CVP-TA
CVP-ECM-TA
CVP-MBA
CVP-ECM-MBA**

**WIRING
DIAGRAMS**

**CVP-TA
CVP-ECM-TA
CVP-MBA
CVP-ECM-MBA
Model**

LITERAL CODE	COLOUR
BK	Nero/Black/Noir/Schwarz/Svart/Zwart
BN	Marrone/Brown/Brun/Braun/Brun/Bruin
RD	Rosso/Red/Rouge/Rot/Röd/Rood
OG	Arancione/Orange/Orange/Orange/Oranje
YE	Giallo/Yellow/Jaune/Gelb/Gul/Geel
GR	Verde/Green/Vert/Grün/Grön/Groen
BU	Blu/Blue/Bleu/Blau/Blå/Donkerblauw
GY	Grigio/Grey /Gris/Grau/Grå/Grijs
WH	Bianco/White/Blanc/Weiße/Vit/Witte
GNYE	Verde-Giallo/Green-Yellow/Vert-Jaune/Grün-Gelb/Grön-Gul/Groen-Geel

CVP-TA / CVP-MBA

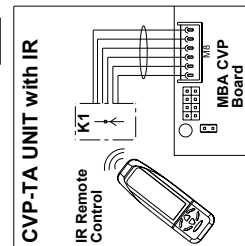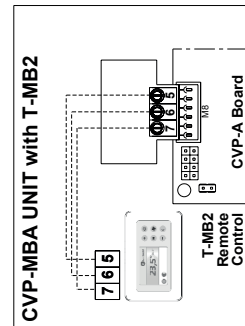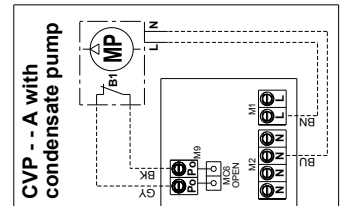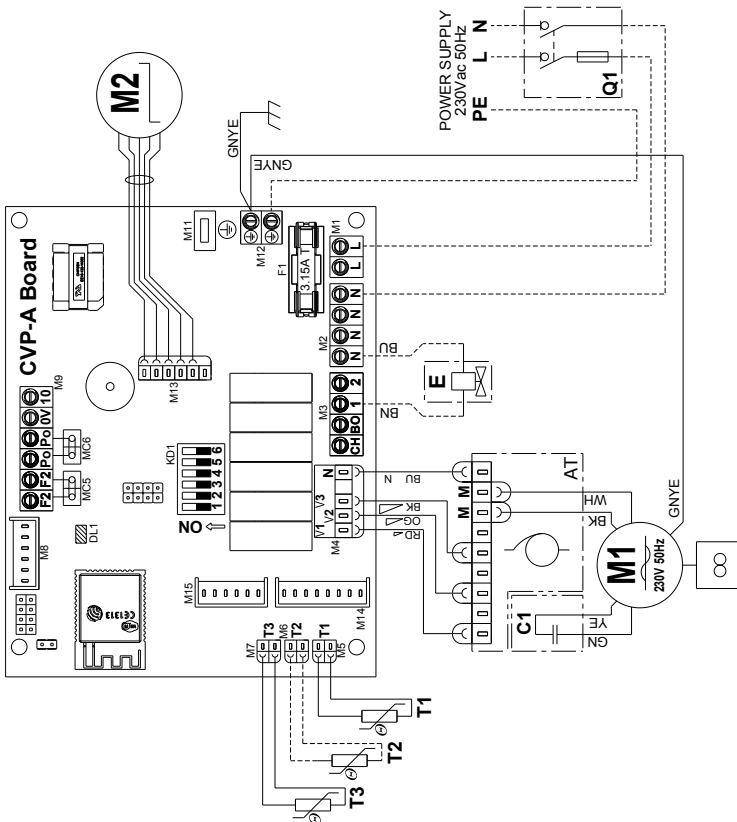

BRANCHEMENTS
ÉLECTRIQUES

ELEKTROANSCHLÜSSE

KOPPLINGS
SCHEMAN

ELEKTRISCHE
AANSLUITINGEN





Modèle
CVP-TA
CVP-ECM-TA
CVP-MBA
CVP-ECM-MBA


Modell
CVP-TA
CVP-ECM-TA
CVP-MBA
CVP-ECM-MBA

Modell
CVP-TA
CVP-ECM-TA
CVP-MBA
CVP-ECM-MBA

Model
CVP-TA
CVP-ECM-TA
CVP-MBA
CVP-ECM-MBA

CVP-ECM-TA / CVP-ECM-MBA

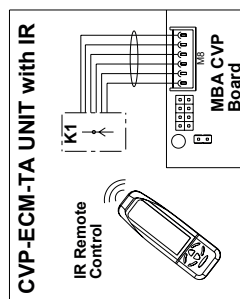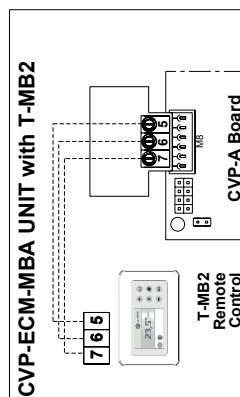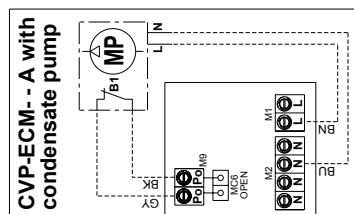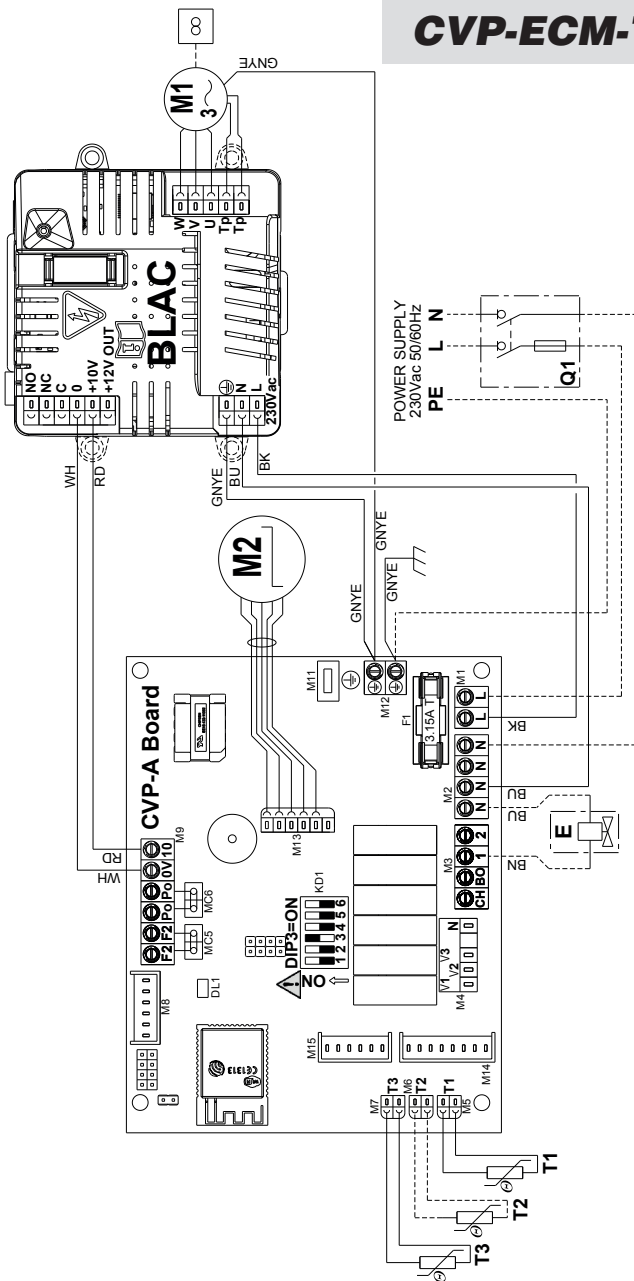

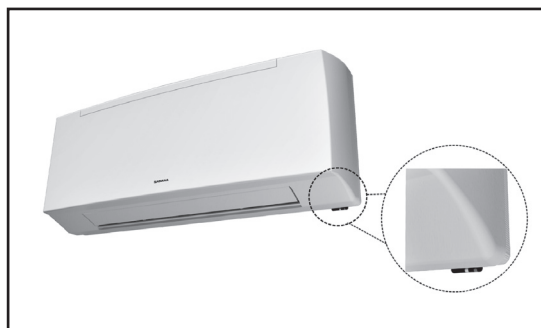


MONTAGGIO/ SMONTAGGIO DEL RICEVITORE

**Modello
CVP-TA
CVP-ECM-TA**

RECEIVER ASSEMBLY/ DISASSEMBLY

**CVP-TA
CVP-ECM-TA
Model**


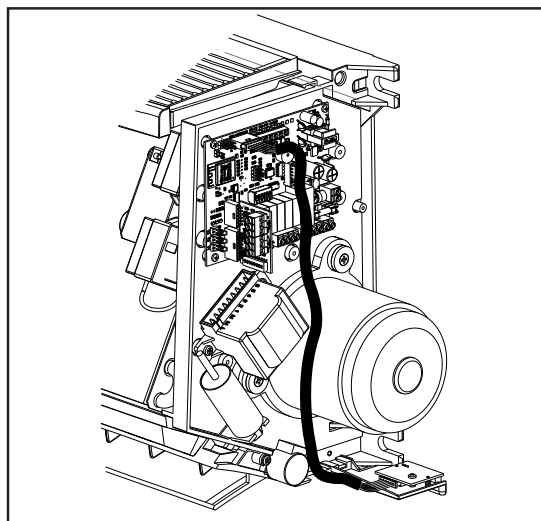


*Collegare/Scollegare
il ricevitore come mostrato
nelle figure.*

*Connect/Disconnect
the receiver as shown
in the figures.*

*Collegare/Scollegare il cavo
del ricevitore dal connettore **M9**.*

*Connect/Disconnect
the receiver cable from the **M9**
connector.*

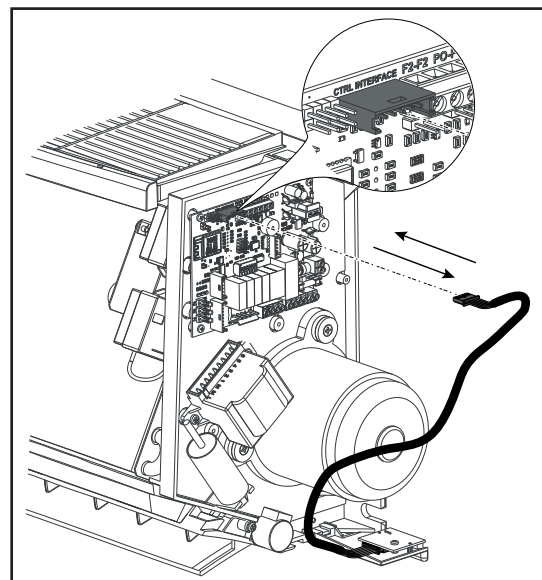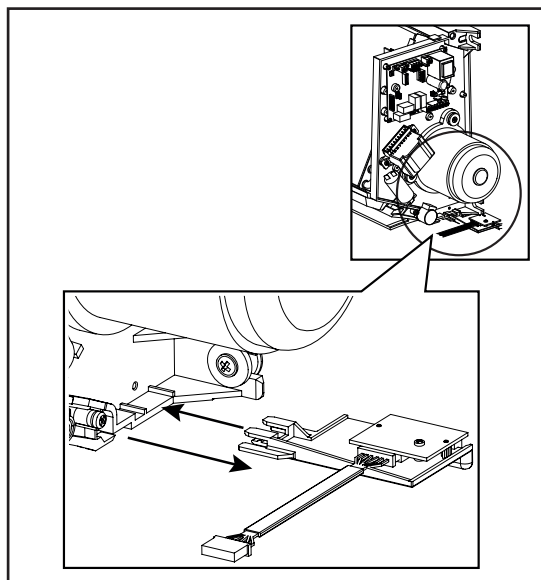

*Non si risponde in caso
di danni provocati da
modifiche o manomissioni
dell'apparecchio.*

*No liability is accepted
for damage caused by
modifications to or tampering
with the appliance.*

MONTAGE/ DÉMONTAGE DU RECEPTEUR Modèle CVP-TA CVP-ECM-TA	MONTAGE/ DEMONTAGE DES EMPFANGSTEILS Modell CVP-TA CVP-ECM-TA	MONTERING/ DEMONTERING AV MOTTAGAREN Modell CVP-TA CVP-ECM-TA	MONTAGE/ DEMONTAGE ONTVANGER Model CVP-TA CVP-ECM-TA
<i>Brancher/Débrancher le récepteur comme le montre les figures.</i> <i>Brancher/Débrancher le câble du récepteur du connecteur M9.</i> <i>La société ne répond pas des dommages causés par des modifications ou détériorations de l'appareil.</i>	<i>Verbinden/Trennen Sie den Empfangsteil wie in den Bildern gezeigt.</i> <i>Verbinden/Trennen Sie das Kabel des Empfangsteils vom Empfänger M9.</i> <i>Der Hersteller haftet nicht für solche Schäden, die durch die Veränderung oder die Manipulierung des Geräts entstehen.</i>	<i>Anslut/koppla bort mottagaren såsom visas i figurena.</i> <i>Anslut/koppla bort kabeln till mottagaren från kontaktdon M9.</i> <i>Vi fransäger oss allt ansvar för skador som uppstår till följd av ändringar eller manipulering av apparaten.</i>	<i>De ontvanger aansluiten/ loskoppelen zoals weergegeven in de afbeeldingen.</i> <i>Sluit de ontvangerkabel aan op de M9-connector of koppel deze los.</i> <i>De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door wijzigingen aangebracht aan het apparaat.</i>

Sono disponibili apparecchi con resistenza elettrica nella configurazione 2 tubi più resistenza.

La resistenza viene gestita al posto della valvola batteria acqua calda.

Le resistenze sono del tipo corazzato ad elementi inseriti all'interno del pacco batteria e devono quindi essere fornite solo su prodotti specifici montati in fabbrica.

L'alimentazione delle resistenze elettriche montate sugli apparecchi è di tipo monofase 230 Volt.

La resistenza è corredata di termostato di sicurezza atto a prevenire surriscaldamenti dell'apparecchio.

Al comando può essere allacciato un solo ventilconvettore.

2 pipe models are available with electrical heater that is controlled in place of the heating battery valve.

The electrical heater is controlled in place of the hot water valve.

The heater is hermetically sealed and supplied inside the battery pipes and therefore can be only factory mounted.

The electrical heaters of the units are for single phase 230 V supply.

The heater is fitted with a safety thermostat to prevent the appliance from overheating.

Only one fan coil can be connected to the control unit.

MODELLO / MODEL / MODÈLE	CVP-E / CVP-ECM-A-E CVP-TA-E / CVP-ECM-TA-E	
	1-2	3-4
Potenza nominale installata <i>Nominal installed power</i> Puissance nominale installée	1000 Watt	1500 Watt
Tensione nominale di alimentazione <i>Nominal power voltage</i> Tension nominale d'alimentation	230 V ~	230 V ~
Num. e sezione dei cavi di collegamento <i>Number and section of connecting wires</i> Nombre et section des câbles de raccordement	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²
Corrente assorbita max. <i>Current input</i> Courant absorbé	4,5 A	7 A
Fusibile consigliato (Tipo gG) per la protezione da sovraccarico <i>Recommended fuse (Type gG) for overload protection</i> Fusible conseillé (Type gG) pour la protection de surcharge	6 A	8 A



Per i collegamenti elettrici di alimentazione dell'unità e delle resistenze elettriche utilizzare cavo H07 RN-F.

Assicurarsi che il collegamento alla rete elettrica sia effettuato attraverso un interruttore onnipolare con distanza minima dei contatti di almeno 3,5 mm.

For the power supply connections to the unit and the electric heaters, use H07 RN-F cable.

Check that an omnipolar switch with a minimum contact distance of 3,5 mm is used for the connection to the mains power supply.

MODÈLE CVP... E AVEC BATTERIE ÉLECTRIQUE	MODELLE CVP... E MIT ELEKTROHEIZRE- GISTER	MODELL CVP... OCH MED ELEKTRISKT MOTSTÅND	MODELLE CVP... E MET ELEKTRISCHE BATTERIJ
Sont disponibles les appareils ayant une résistance électrique dans la configuration 2 tuyaux plus résistance. La résistance est gérée à la place de la vanne batterie d'eau chaude. Les résistances du type blindées sont proposées sous forme d'un kit spécialement monté d'usine. L'alimentation des résistances électriques montées sur les appareils est de type mono-phasé 230 Volt. La résistance est munie d'un thermostat de sécurité permettant d'éviter les surchauffes de l'appareil. A la commande ne peut être raccordé qu'un seul ventilateur convecteur.	Die beinhaltet Geräte mit Elektroheizregister in der Konfiguration 2-Leiter plus Heizregister. Das Heizregister wird anstelle des Ventils des Warmwasserregisters verwaltet. Die gussgekapselften Heizregister sind mit in das Innere des Registers eingefügten Elementen und können folglich nur an spezifischen, werkseitig montierten Produkten geliefert werden. Die einphasige Versorgung der an den Geräten montierten Heizregister erfolgt mit 230 Volt. Die Heizung ist mit einem Sicherheitsthermostat ausgerüstet, um das Gerät vor Überhitzung zu schützen. An der Steuerung kann nur ein Gebläsekonvektor angeschlossen werden.	Apparater med elektriskt motstånd finns i konfigurationen 2-rör plus motstånd. Motståndet hanteras i stället för varmvattenbatteriventilen. Motstånden är av armerad typ med element som är placerade inuti batteripaketet och får därför endast levereras till specifika fabriksmonterade produkter. Strömförsörjningen för de elektriska motstånd som är monterade på apparaterna är 230 volt enfas. Motståndet är utrustat med en säkerhetstermostat för att förhindra överhettning av apparaten. Endast en fläktkonvektor kan anslutas till kontrollen.	In de apparaten beschikbaar met een elektrische weerstand in de configuratie 2 leidingen plus weerstand. De weerstand wordt gestuurd in plaats van de klep van de batterij voor het warm water. De weerstanden zijn gekoppeld aan elementen die zich in het batterijblok bevinden en worden dus alleen geleverd met specifieke in de fabriek gemonteerde producten. De voeding van de elektrische weerstanden gemonteerd op de apparaten is eenfasig 230 Volt. De weerstand is voorzien van een veiligheidstermostaat, om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Op de bediening kan één enkele luchtverhitter aangesloten worden.
MODELL / MODELLE / MODEL		CVP-E / CVP-ECM-A-E CVP-TA-E / CVP-ECM-TA-E	
		1-2	3-4
Installierte Nennleistung Installerad märkeffekt Nominaal geïnstalleerd vermogen		1000 Watt	1500 Watt
Versorgungsnennspannung Nominell matningsspänning Nominale toevoerspanning		230 V ~	230 V ~
Zahl und Größe der Verbindungskabel Antal anslutningskablar och deras tvärsnitt Aantal en doorsnede van de aansluitkabels		3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²
Max. Stromaufnahme Strömförbrukning max. Max. opgenomen vermogen		4,5 A	7 A
Zum Schutz vor Überlastung empfohlene Sicherung (Typ gG) Rekommenderad säkring (typ gG) för överbelastningsskydd Aanbevolen zekering (Type gG) ter bescherming tegen overbelasting		6 A	8 A
Pour les branchements électriques de l'unité et des résistances électriques utiliser un câble H07 RN-F. L'appareil doit être raccordé au secteur au moyen d'un interrupteur omnipolaire avec un écartement des contacts supérieur à 3,5 mm.	Für die Elektroanschlüsse des Geräts und der Heizregister ein Kabel des Typs H07 RN-F verwenden. Sicherstellen, dass der Anschluss an das Stromnetz mit Hilfe eines allpoligen Schalters mit einer Kontakt-öffnung von mindestens 3,5 mm hergestellt ist.	Använd H07 RN-F-kabel för elanslutningarna till enheten och de elektriska motstånden. Se till att nätanslutningen sker via en flerpölig brytare med ett kontaktavstånd på minst 3,5 mm.	Voor de aansluiting van de elektrische voeding van de eenheid en de elektrische weerstanden, wordt een kabel H07 RN-F gebruikt. Zorg ervoor dat de aansluiting op het elektriciteitsnet uitgevoerd wordt met een veelpolige schakelaar en een minimale afstand tussen de polen van 3,5 mm.

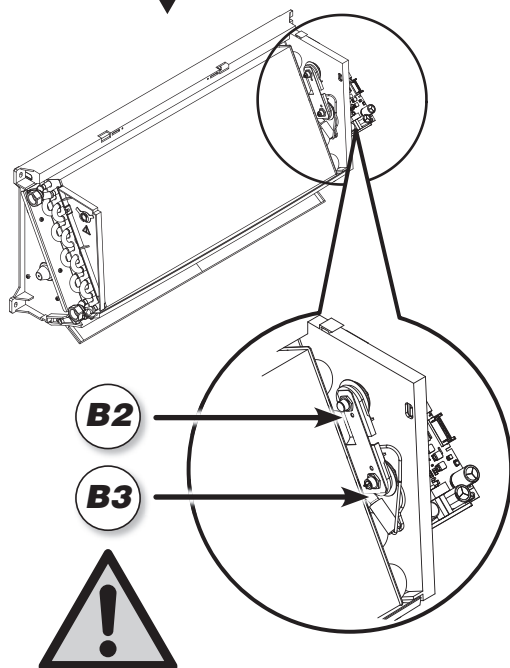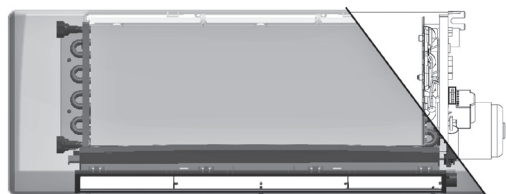

**POSIZIONE DEL PULSANTE DI RIARMO
DEL TERMOSTATO DI SICUREZZA**

**POSITION OF THE SAFETY THERMOSTAT
RESET BUTTON**

**POSITION DE LA TOUCHE DE RÉARMEMENT
DU THERMOSTAT DE SÉCURITÉ**

**POSITION DER RESETTASTE
DES SICHERHEITSTHERMOSTATS**

**POSITION FÖR SÄKERHETSTERmostATENS
ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP**

**POSITIE VAN DE RESETKNOP
VAN DE VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT**

Avvertenze

In fase di prima installazione, prima di attivare le resistenze elettriche verificare che il ventilatore funzioni correttamente a tutte e tre le velocità previste.

Non chiudere mai le alette di mandata dell'aria o ostruire i passaggi interni.

Nelle versioni con resistenza non è possibile utilizzare la sonda TME di minima temperatura acqua.

Termostati di sicurezza

La batteria elettrica è equipaggiata con un sistema di protezione contro le sovratemperature.

L'apparecchiatura è dotata di due termostati di sicurezza:

- un termostato a riarmo manuale;
- un termostato a riarmo automatico.

Nel caso di intervento del termostato di sicurezza individuare sempre le cause che ne hanno provocato l'intervento prima di rialimentare le resistenze elettriche dell'apparecchio.

Nel caso non si riesca ad individuare la causa dell'intervento della protezione, contattare il personale tecnico qualificato.

B2 **Termostato a riarmo automatico**

L'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza a riarmo automatico posizionato nella batteria.

B3 **Termostato a riarmo manuale**

L'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza a riarmo manuale posizionato nella batteria.

Il riarmo del termostato viene effettuato premendo il tasto evidenziato in figura.

Warnings

When first installing the appliance, before starting the electric heaters, check that the fan on the unit is working correctly at all three speeds envisaged.

Never close the air outlet louvers or block the inside passages.

The TME minimum water temperature probe cannot be used on the versions with heater.

Safety thermostats

The electric coil is fitted with a system for protecting against excess temperature.

The appliance is fitted with two safety thermostats:

- one thermostat with manual reset;
- one thermostat with automatic reset.

If the safety thermostat trips, always identify the causes before restarting the electric heaters on the appliance.

If the problem that caused the activation of the thermostat cannot be found, contact qualified technical personnel.

B2 **Thermostat with automatic reset**

The appliance is fitted with a safety thermostat, featuring automatic reset, installed in the coil.

B3 **Thermostat with manual reset**

The appliance is fitted with a safety thermostat, with manual reset, installed in the coil.

The thermostat is reset by pressing the button highlighted in the figure.

Attention

Lors de la première installation, avant d'allumer les résistances électriques, vérifier que le ventilateur du ventilo-convecteur fonctionne correctement aux trois vitesses prévues.

Ne jamais fermer les volets de soufflage de l'air ou boucher les passages intérieurs.

Dans les versions à résistance il n'est pas possible d'utiliser la sonde TME de température minimale eau.

Thermostat de sécurité

La batterie électrique est équipée d'un système de protection contre les surtempératures.

L'appareil est muni de deux thermostats de sécurité:

- un thermostat à réarmement manuel;
- un thermostat à réarmement automatique.

En cas de déclenchement du thermostat de sécurité en rechercher la cause avant d'alimenter de nouveau les résistances électriques de l'appareil.

S'il n'est pas possible de trouver la cause qui a déclenché la protection, contacter un technicien qualifié.

B2

Thermostat à réarmement automatique

L'appareil est muni d'un thermostat de sécurité, à réarmement automatique, placé en la batterie.

B3

Thermostat à réarmement manuel

L'appareil est muni d'un thermostat de sécurité, à réarmement manuel placé en la batterie.

Pour réarmer le thermostat appuyer sur la touche indiquée dans la figure.

Hinweise

Bevor während der Erstin- stallation die Heizregister aktiviert werden, muss sichergestellt werden, dass der Ventilator des Klimakonvektors bei allen drei vorgesehenen Drehzahlen korrekt funktioniert.

Die Luftklappen weder verschließen, noch den Durchfluss behindern.

Bei den Versionen mit Heizregister kann der Mindesttemperaturfühler TME nicht verwendet werden.

Sicherheitsthermostate

Das Elektroregister ist mit einem Sicherungssystem gegen Über- hitzung ausgestattet.

Das Gerät ist mit zwei Sicher- heits- thermostaten ausgestattet:

- Ein Thermostat mit manuellem Reset;
- Ein Thermostat mit automatischem Reset.

Wenn der Sicherheitsthermos- tatausgelöst wurde, muss immer die Ursache herausgefunden werden, bevor die Heizwider- stände des Geräts erneut unter Spannung gesetzt werden.

Falls die Ursache für das Ansprechen der Sicherheits- einrichtung nicht auffindig gemacht werden kann, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes technisches Personal.

B2

Thermostat mit automatischem Reset

Im oberen Teil des Registers befindet sich ein Sicherheitsthermostat mit automatischem Reset.

B3

Thermostat mit manuellem Reset

Im oberen Teil des Registers befindet sich ein Sicherheitsthermostat mit automatischem Reset.

Der Reset des Thermostats erfolgt durch Drücken der auf der Abbildung gezeigten Taste.

Varningar

När du installerar för första gången, kontrollera att fläkten fungerar korrekt på alla tre hastigheterna innan du sätter på de elektriska motstånd.

Du får aldrig stänga luftutloppslamellerna eller blockera de inre passagerna.

I versionerna med motstånd är det inte möjligt att använda sonden TME för minsta vattentemperatur.

Säkerhetstermostater

Det elektriska batteriet är utrustat med ett skyddssystem mot över- temperatur.

Utrustningen är försedd med två säkerhetstermostater:

- en termostad med manuell återställning;
- en termostad med automatisk återställning.

Om en säkerhetstermostad löser ut ska du alltid ta reda på orsa- ken till utlösningen innan du sätter på apparatens elektriska motstånd igen.

Om du inte kan identifiera orsakerna till skyddsutlösningen, kontakta kvalificerad teknisk personal.

B2

Termostad med automatisk återställning

Apparaten är utrustad med en säkerhetstermostad med automatisk återställning som sitter i batteriet.

B3

Termostad med manuell återställning

Apparaten är utrustad med en säkerhetstermostad med manuell återställning som sitter i batteriet.

Termostaten återställs genom att trycka på den knapp som är markerad i figuren.

Voorschriften

Bij de eerste installatie en alvo- rens de elektrische weerstan- den in te schakelen, controleer of de ventilator van correct werkt op de drie voorziene snelheden.

Sluit nooit de vleugels van de luchtaanvoer en belemmer de interne doorgang niet.

In de versies met weerstand is het niet mogelijk gebruik te maken van de uitschakelthermostaat TME voor de water.

Veiligheidsthermostaten

De elektrische batterij is uitge- rust met een beveiligingssys- teem tegen oververhitting.

De apparatuur is voorzien van twee veiligheids-thermostaten:

- Een thermostaat met handmatige reset;
- Een thermostaat met automatische reset.

Ingeval de veiligheids-thermo- staat in werking treedt, wordt altijd naarde oorzaak hiervan gepeild alvorens de elektrische weerstanden van het apparaat terug te voeden.

Indien niet de oorzaak van de ingreep van de beveiliging gevonden kan worden, neem dan contact op met vakkundig technisch personeel.

B2

Thermostaat met automatische reset

Het apparaat is uitgerust met een veiligheids-thermostaat met automatisch reset, geplaatst bovenaan de batterij.

B3

Thermostaat met handmatige reset

Het apparaat is uitgerust met een veiligheids-thermostaat met handmatige reset, die in het bovenste gedeelte van de batterij is gesitueerd.

De thermostaat wordt gereset door op de toets afgebeeld in de figuur te drukken.

**LOGICA
DI FUNZIONAMENTO
CON RESISTENZA
ELETTRICA**

**OPERATING
LOGIC
WITH ELECTRICAL
HEATER**

La scheda MB è in grado di gestire il funzionamento della resistenza secondo due modalità che rispecchiano le diverse situazioni impiantistiche:

DIP5=OFF

La resistenza viene gestita come elemento esclusivo di riscaldamento. È l'equivalente di un impianto a 4 tubi e la scheda gestisce la valvola per l'acqua fredda e la resistenza per il riscaldamento.

Al raggiungimento del set, la Resistenza viene diseccitata e, dopo 2 minuti, anche il ventilatore viene fermato.

Nota: per evitare che fenomeni di stratificazione alterino il valore di temperatura rilevata dalla sonda aria durante lo stato di OFF del ventilatore, questo viene comunque avviato 2.5 minuti ogni 15 minuti.

DIP5=ON

Gestione Resistenze con T2 collegata. La resistenza viene gestita come elemento riscaldante ove risulti che la temperatura dell'acqua circolante nella batteria (impianto a 2 tubi) non sia sufficiente a garantire la funzione di riscaldamento. Il controllore utilizza il sensore T2, da fissare sulla tubazione acqua, e in modalità riscaldamento attiva la valvola acqua se la temperatura rilevata è superiore a 34 °C oppure la resistenza se la temperatura rilevata è inferiore a 30 °C.

Per il corretto funzionamento del sensore T2 non è possibile utilizzare valvole a 2 vie che impedirebbero la circolazione del fluido caldo.

Al raggiungimento del set, la Resistenza viene diseccitata e, dopo 2 minuti, anche il ventilatore viene fermato.

Nota: per evitare che fenomeni di stratificazione alterino il valore di temperatura rilevata dalla sonda aria durante lo stato di OFF del ventilatore, questo viene comunque avviato 2.5 minuti ogni 15 minuti.

The MB board is able to manage the operation of the resistance coil according to two different modes reflecting all different plant situations:

DIP5=OFF

The resistance coil is managed as unique heating element. It is equivalent to a 4-pipe system and the card operates both the cold water valve and the heating resistance coil.

When the set is reached, the Heating element is powered off and, after 2 minutes, the fan stops.

Note: to prevent stratification phenomena affecting the temperature measured by the air sensor when the fan is OFF, the fan turns on for 2.5 minutes every 15 minutes.

DIP5=ON

Resistance-coils with T2 connected The resistance coil is managed as a heating element when it is detected that the temperature circulating in the battery (2-pipe system) is not high enough to ensure the heating function. The controller uses the T2 sensor, to be fixed on the water piping, and when the heating mode is on it activates the water valve if the temperature detected is higher than 34 °C or it activates the resistance coil if the temperature detected is lower than 30 °C.

For the correct operation of the T2 sensor it is not possible to use 2-way valves that would prevent the circulation of the hot fluid.

When the set is reached, the Heating element is powered off and, after 2 minutes, the fan stops.

Note: to prevent stratification phenomena affecting the temperature measured by the air sensor when the fan is OFF, the fan turns on for 2.5 minutes every 15 minutes.

LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT AVEC RESISTANCE ELECTRIQUE

Le régulateur MB est apte à gérer le fonctionnement de la résistance selon deux modalités qui reflètent les différentes situations de l'installation:

DIP5=OFF

La résistance est gérée comme élément exclusif de chauffage. C'est l'équivalent d'une installation à 4 tubes et la fiche gère la vanne pour l'eau froide et la résistance pour le chauffage.

À l'atteinte du point de consigne, la résistance est désexcitée et, après 2 minutes, le ventilateur est également arrêté.

Remarque: pour éviter que des phénomènes de stratification altèrent la valeur de la température relevée par la sonde à air pendant l'état OFF du ventilateur, celui-ci est de toute façon démarré 2.5 minutes toutes les 15 minutes.

DIP5=ON

Gestions des résistances avec T2 branchée. La résistance est gérée comme élément chauffant où il résulte que la température de l'eau circulant dans la batterie (installation à 2 tubes) n'est pas suffisante à garantir la fonction de chauffage. Le contrôleur utilise le capteur T2, à fixer sur la tuyauterie d'eau, et en modalité de chauffage active la vanne d'eau si la température relevée est supérieure à 34 °C ou bien la résistance si la température détectée est inférieure à 30 °C.

Pour le bon fonctionnement du capteur T2 il n'est pas possible d'utiliser la vanne à 2 voies qui empêcherait la circulation du fluide chaud.

À l'atteinte du point de consigne, la résistance est désexcitée et, après 2 minutes, le ventilateur est également arrêté.

Remarque: pour éviter que des phénomènes de stratification altèrent la valeur de la température relevée par la sonde à air pendant l'état OFF du ventilateur, celui-ci est de toute façon démarré 2.5 minutes toutes les 15 minutes.

FUNKTIONSLOGIK MIT ELEKTRISCHER WIDERSTAND

Die Karte MB ist imstande, den Betrieb des Widerstands gemäß zwei Betriebsarten, welche die unterschiedlichen Situationen der Anlage widerspiegeln, zu verwalten:

DIP5=OFF

Der Widerstand wird als alleiniges Heizungselement verwaltet. Es ist das Äquivalent eines 4-Leiter-Systems und die Karte verwaltet das Ventil für das Kaltwasser und den Widerstand für die Heizung.

Sobald der Sollwert erreicht wird, werden der Widerstand aberregt und nach 2 Minuten auch das Gebläse gestoppt.

Anmerkung: um zu vermeiden, dass Schichtungssphänomene den von der Luftsonde während des OFF-Status des Gebläses erhobenen Temperaturwert beeinflussen, wird das Gebläse in jedem Fall alle 15 Minuten für jeweils 2,5 Minuten eingeschaltet.

DIP5=ON

Widerstände mit T2 Der Widerstand wird als Heizelement verwaltet, wo die Temperatur des in der Batterie (2-Leiter-Anlage) zirkulierenden Wassers als nicht ausreichend für die Gewährleistung des Heizbetriebs erscheint. Der Regler benutzt den auf der Wasserleitung zu befestigenden T2-Fühler und aktiviert im Heizbetrieb das Wasserventil, wenn die erfasste Temperatur 34 °C überschreitet oder den Widerstand, wenn eine Temperatur von weniger als 30 °C festgestellt wird.

Für den korrekten Betrieb des T2-Fühlers ist es nicht möglich, 2-Weg-Ventile zu verwenden, die das Zirkulieren der heißen Flüssigkeit verhindern würden. Sobald der Sollwert erreicht wird, werden der Widerstand aberregt und nach 2 Minuten auch das Gebläse gestoppt.

Anmerkung: um zu vermeiden, dass Schichtungssphänomene den von der Luftsonde während des OFF-Status des Gebläses erhobenen Temperaturwert beeinflussen, wird das Gebläse in jedem Fall alle 15 Minuten für jeweils 2,5 Minuten eingeschaltet.

DRIFT LOGIK MED ELEKTRISK MOTSTÅND

MB-kortet kan hantera driften av motståndet i två lägen som återspeglar olika anläggnings-situationer:

DIP5=OFF

Motståndet drivs som ett exklusivt värmeelement. Det motsvarar ett 4-rörssystem och kortet hanterar ventilen för kallvatten och motståndet för uppvärmning.

När inställningen har uppnåtts kopplas motståndet bort och efter 2 minuter stoppas även fläkten.

Anmärkning: För att förhindra att stratifieringsfenomen ändrar temperaturvärdet som detekteras av luftsonden under fläktens OFF-läge, startas fläkten i vilket fall som helst 2,5 minuter var 15:e minut.

DIP5=ON

Motståndshantering med T2 ansluten. Motståndet används som värmeelement om det visar sig att temperaturen på det vatten som cirkulerar i batteriet (2-rörssystem) inte är tillräcklig för att garantera värmefunktionen. Styrenheten använder T2-sensorn, som är monterad på vattenröret, och i uppvärmningsläge aktiveras vattenventilen om den detekterade temperaturen är över 34 °C eller motståndet om den detekterade temperaturen är under 30 °C.

För att T2-sensorn ska fungera korrekt får 2-vägsventiler inte användas, eftersom det skulle hindra den varma vätskan från att cirkulera.

När inställningen nås kopplas motståndet ur och efter 2 minuter stannar även fläkten.

Anmärkning: För att förhindra att stratifieringsfenomen ändrar temperaturvärdet som detekteras av luftsonden under fläktens OFF-läge, startas fläkten i vilket fall som helst 2,5 minuter var 15:e minut.

FUNCTIONERINGS- LOGICA MET ELEKTRISCHE WEERSTAND

De kaart MB kan de functionering van de weerstand aan de hand de twee modussen behorende bij de verschillende installaties beheren:

DIP5=OFF

De weerstand wordt beheerd als een verwarmingselement. Dit komt overeen met een installatie met 4 leidingen. De kaart beheert de klep koud water en de weerstand van de verwarming.

Wanneer de instelling bereikt wordt, wordt de weerstand afgeschakeld en na 2 minuten stopt ook de ventilator.

Opmerking: om te voorkomen dat verschijnselen zoals stratificatie de temperatuurwaarde opgemeten door de luchtsonde in de OFF-toestand van de ventilator wijzigen, wordt deze in elk geval om e 15 minuten 2,5 minuten ingeschakeld.

DIP5=ON

Beheer Weerstand met T2 aangesloten De weerstand wordt beheerd als een verwarmingselement als de temperatuur van het circulerende water in de batterij (installatie met 2 leidingen) de functie verwarming niet kan waarborgen. De controller gebruikt de sensor T2 op de waterleiding en activeert tijdens het verwarmen de waterklep als de gemeten temperatuur hoger dan 34 °C is, of activeert de weerstand als de gemeten temperatuur lager dan 30 °C is.

Voor een correcte functionering van de sensor T2 kunnen 2-wegskleppen niet gebruikt worden aangezien ze de circulatie van warme vloeistof onmogelijk maken.

Wanneer de instelling bereikt wordt, wordt de weerstand afgeschakeld en na 2 minuten stopt ook de ventilator.

Opmerking: om te voorkomen dat verschijnselen zoals stratificatie de temperatuurwaarde opgemeten door de luchtsonde in de OFF-toestand van de ventilator wijzigen, wordt deze in elk geval om e 15 minuten 2,5 minuten ingeschakeld.



Il funzionamento della resistenza elettrica (Power-ON) deve avvenire solo con ventilazione attiva (FAN-ON).

Alla disinserzione della resistenza elettrica (Power-OFF) deve seguire una post-ventilazione (FAN-ON) di 2 minuti.

The electric heater switching on (Power ON) must occur only when the fan is working (FAN ON). When the electric heater is switched off (Power OFF) the fan must work (FAN ON) for at least 2 minutes.

Le fonctionnement de la résistance électrique (Power-ON) doit être seulement avec une ventilation active (FAN-ON).

La déconnexion de la résistance électrique (Power Off) doit suivre une post-ventilation (FAN-ON) 2 minutes.

Die elektrische Heizung lässt sich nur einschalten, wenn der Ventilator geht.

Damit ist ein überhitzen nicht möglich.

Wenn die elektrische Heizung ausgeschaltet wird, läuft der Ventilator ca. 2min nach, damit keine Überhitzung entsteht.

Drift

av det elektriska motståndet (Power-ON) får endast ske med aktiv ventilation (FAN-ON).

Vid frånkoppling av det elektriska motståndet (Power-OFF) måste en efterventilation (FAN-ON) på 2 minuter följa.

De werking van de elektrische weerstand (Power-ON) mag alleen plaatsvinden wanneer de ventilatie actief is (FAN-ON).

Op de uitschakeling van de elektrische weerstand (Power-OFF) moet een postventilatie (FAN-ON) van 2 minuten volgen.

CONTROLLER

Segnale Comando Ventilatore Fan Drive Signal	0 Vdc = Fan OFF / Fan OFF / Ventilateur OFF Ventilator OFF / Ventilador OFF / Fan OFF
Signal de Commande Ventilateur Steuergerät Signal	>1 Vdc = Fan ON / Fan ON / Ventilateur ON Ventilator ON / Ventilador ON / Fan ON
Senäl de Commando Ventilador Fan Drive Signal	10 Vdc = Velocità massima / Maximum speed Vitesse maximale / Höchstgeschwindigkeit Máxima velocidad / Maximale snelheid

10Vdc
0Vdc

**Accessorio non incluso
Not included accessories
Accessoires non inclus
Zubehör nicht im Preis enthalten
Tillbehöret medföljer ej
Accessoires niet inbegrepen**

SCHEMI ELETTRICI

Modelli CVP...E CON RESISTENZA ELETTRICA

LEGENDA

MFC	= Morsettiera del FAN COIL
M	= Motoventilatore
E	= Valvola acqua
BLAC	= Scheda elettronica Inverter
TP	= Collegamento protezione termica motore
0-10 Vdc	= Segnale ingresso
U/V/W	= Collegamento motore
A+/A-	= Segnali digitali
P+/P-	= Segnali digitali
CONTROLLER	= Regolatore
MP	= Pompa di evacuazione condensa
R1	= Resistenza elettrica
B2	= Termostato di sicurezza a riarmo automatico
B3	= Termostato di sicurezza a riarmo manuale
Q1	= Relè di attivazione resistenza elettrica
GNYE	= Giallo/Verde
WH	= Bianco
RD	= Rosso
BK	= Nero
BU	= Blu
EH	= Ingresso per resistenza elettrica

- A** • Impianto senza valvole
• Termostatazione sul motore

- B** • Impianto 2 tubi
(1 valvola)
• Termostatazione sulla valvola

- C** • Impianto 2 tubi
(1 valvola)
• Termostatazione sulla valvola
• Pompa di evacuazione
condensa

WIRING DIAGRAMS

CVP...E models WITH ELECTRICAL HEATER

LEGEND

MFC	= Fan coil terminal board
M	= Fan
E	= Water valve
BLAC	= Inverter circuit board
TP	= Motor fan thermal protector connection
0-10 Vdc	= Input signal
U/V/W	= Motor fan connection
A+/A-	= Digital fault signals
P+/P-	= Digital fault signals
CONTROLLER	= Controller
MP	= Condensate pump
R1	= Electrical heater
B2	= Self reset safety thermostat
B3	= Manual reset safety thermostat
Q1	= Electrical heater Power-ON relay
GNYE	= Yellow/Green
WH	= White
RD	= Red
BK	= Black
BU	= Dark Blue
EH	= Input for electrical heater


- A** • Without valves
installation
• Thermostatic control
on the fan

- B** • 2-tube installation
(1 valve)
• Thermostatic control
on the valve

- C** • 2-tube installation
(1 valve)
• Thermostatic control
on the valve
• Condensate pump

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES	ELEKTROANSCHLÜSSE	KOPPLINGS SCHEMAN	ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
Modèles CVP...E AVEC RESISTANCE ELECTRIQUE	Modelle CVP...E MIT ELEKTRISCHER WIDERSTAND	Modeller CVP...E MED ELEKTRISK MOTSTÅND	CVP...E models MET ELEKTRISCHE WEERSTAND
LÉGENDE	LEGENDE	TECKENFÖRKLARING	LEGENDE
MFC = Bornier du ventilateur-convecteur M = Motoventilateur E = Vanne à eau BLAC = Carte électronique de contrôle Tp = Raccordement protection thermique moteur 0-10 Vdc = Signal U/I/W = Raccordement moteur A+/A- = Signaux numériques P+/P- = Signaux numériques CONTROLLER = Régulateur MP = Pompe d'évacuation des condensats R1 = Résistance électrique B2 = Thermostat à réarmement automatique B3 = Thermostat à réarmement manuel Q1 = Relais d'activation résistance électrique GNYE = Jaune/Vert WH = Blanc RD = Rouge BK = Noir BU = Bleu foncé EH = Entrée pour résistance électrique	MFC = Klemmenbrett des FAN COIL M = Motorventilator E = Wasserventil BLAC = Elektronikarte Inverter Tp = Anschluss Motor-wärmeschutzschalter 0-10 Vdc = Signal U/I/W = Motoranschluss A+/A- = Digitalsignale P+/P- = Digitalsignale CONTROLLER = Regler MP = Kondensatpumpe R1 = Elektrischer Widerstand B2 = Thermostat mit automatischem Reset B3 = Thermostat mit manuellem Reset Q1 = Aktivierungsrelais Elektrischer Widerstand GNYE = Gelb/Groen WH = Weiß RD = Rot BK = Schwarz BU = Blau EH = Eingang für Elektrischer Widerstand	MFC = Uttagsplint på FLÅKTSPOLEN M = Motorfläkt E = Vattenventil BLAC = Elektroniskt kort Växelriktare Tp = Anslutning termiskt skydd motor 0-10 Vdc = Insignal U/I/W = Anslutning motor A+/A- = Digitala signaler P+/P- = Digitala signaler CONTROLLER = Regulator MP = Pump för tömning av kondensat R1 = Elektriskt motstånd B2 = Säkerhets termostat med automatisk återställning B3 = Säkerhets termostat med manuell återställning Q1 = Aktiveringsrelä elektriskt motstånd GNYE = Gul/Grön WH = Vit RD = Röd BK = Svart BU = Blå EH = Ingång för elektriskt motstånd	MFC = Klemmenbord ventilatorconvector M = Motorventilator E = Waterklep BLAC = Elektronische kaart inverter Tp = Verbinding thermische bescherming motor 0-10 Vdc = Signaal U/I/W = Verbinding motor A+/A- = Digitale signalen P+/P- = Digitale signalen CONTROLLER = Regulator MP = Condenswaterpomp R1 = Elektrische weerstand B2 = Thermostaat met automatische reset B3 = Thermostaat met handmatige reset Q1 = Relais voor activering elektrische weerstand GNYE = Geel/Groen WH = Witte RD = Rood BK = Zwart BU = Donkerblauw EH = Ingang voor elektrische weerstand
A • Installation sans vannes • Thermostat sur le ventilateur	A • Ohne ventile-System • Temperaturregelung am Ventilator	A • System utan ventiler • Termostatering på motorn	A • Installatie Zonder kleppen • Thermostatische regeling ventilator
B • Installation à 2 tubes (1 vanne) • Thermostatisation sur le vanne	B • 2-Leiter-System (1 Ventil) • Temperaturregelung der Ventil	B • 2-rörssystem (1 ventil) • Termostatering på ventilen	B • Installatie met 2 leidingen (1 klep) • Thermostatische regeling klep
C • Installation à 2 tubes (1 vanne) • Thermostatisation sur le vanne • Pompe d'évacuation des condensats	C • 2-Leiter-System (1 Ventil) • Temperaturregelung der Ventil • Kondensatpumpe	C • 2-rörssystem (1 ventil) • Termostatering på ventilen • Pump för evakuering av kondensat	C • Installatie met 2 leidingen (1 klep) • Thermostatische regeling klep • Condenswaterpomp

A

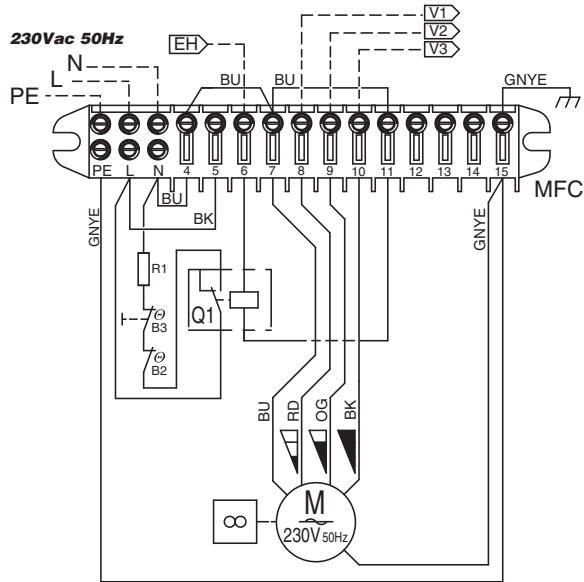

BRANCHEMENTS
ÉLECTRIQUES

Modèle
CVP-E

ELEKTROANSCHLÜSSE

Modell
CVP-E


KOPPLINGS
SCHEMAN

Modell
CVP-E


ELEKTRISCHE
AANSLUITINGEN

Model
CVP-E

B

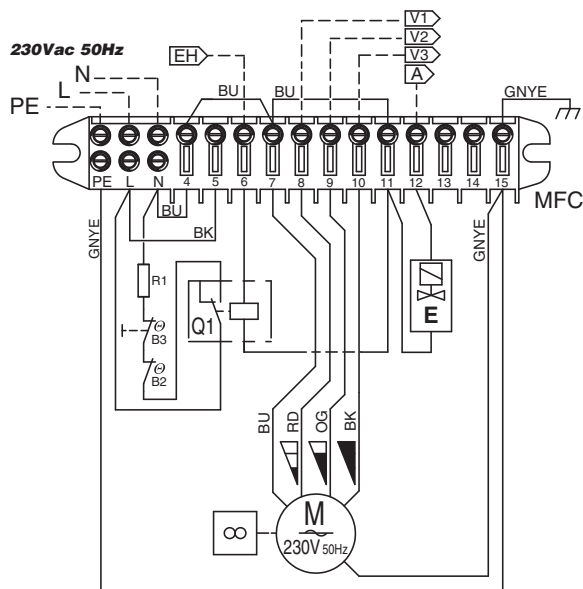

C

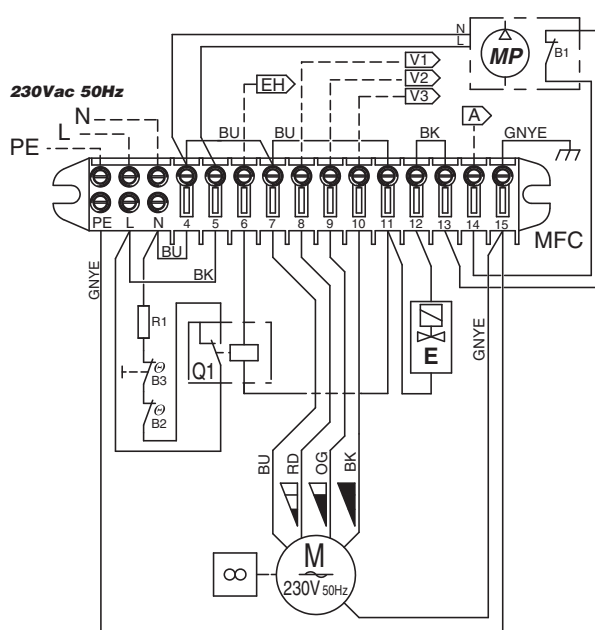

Modello
CVP-ECM-A-E
CVP-ECM-A-E
Model
A**MANDATORIO MANDATORY**

Il funzionamento della resistenza elettrica (Power-ON) deve avvenire solo con ventilazione attiva (FAN-ON). / The electric heater Power-ON must be done with the FAN-ON condition only.


Alla disinserzione della resistenza elettrica (Power-OFF) deve seguire una post-ventilazione (FAN-ON) di 2 minuti. / On the electric heater Power-OFF must be done a 2minutes FAN-ON session.

CONTROLLER CHARACTERIZATION

Impedenza/Impedance/Impédance/Impedanz/Impedans/Impedantie	100 KOhm
Segnale/Signal/Signal/Signal/Signal/Signaal	1±10 Vdc
Fan OFF con/Fan OFF with/Ventilateur OFF avec/Ventilator OFF mit/Fläkt OFF med/Fan OFF met	< 1 Vdc
Velocità massima/Maximum speed/Vitesse maximale/Hochstgeschwindigkeit/Maximal hastighet/Maximale snelheid	10 Vdc

10Vdc
0Vdc

POWER SUPPLY
230Vac 50/60Hz

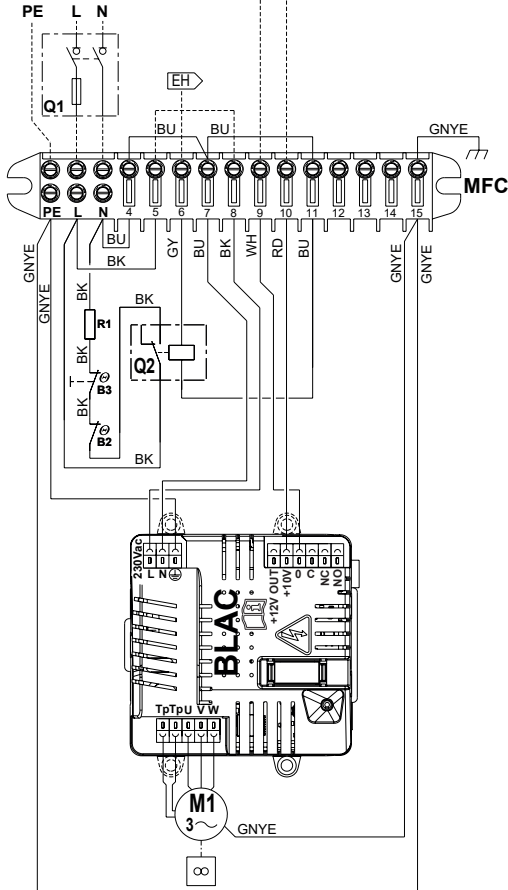**B****MANDATORIO MANDATORY**

Il funzionamento della resistenza elettrica (Power-ON) deve avvenire solo con ventilazione attiva (FAN-ON). / The electric heater Power-ON must be done with the FAN-ON condition only.


Alla disinserzione della resistenza elettrica (Power-OFF) deve seguire una post-ventilazione (FAN-ON) di 2 minuti. / On the electric heater Power-OFF must be done a 2minutes FAN-ON session.

CONTROLLER CHARACTERIZATION

Impedenza/Impedance/Impédance/Impedanz/Impedans/Impedantie	100 KOhm
Segnale/Signal/Signal/Signal/Signal/Signaal	1±10 Vdc
Fan OFF con/Fan OFF with/Ventilateur OFF avec/Ventilator OFF mit/Fläkt OFF med/Fan OFF met	< 1 Vdc
Velocità massima/Maximum speed/Vitesse maximale/Hochstgeschwindigkeit/Maximal hastighet/Maximale snelheid	10 Vdc

10Vdc
0Vdc

POWER SUPPLY
230Vac 50/60Hz

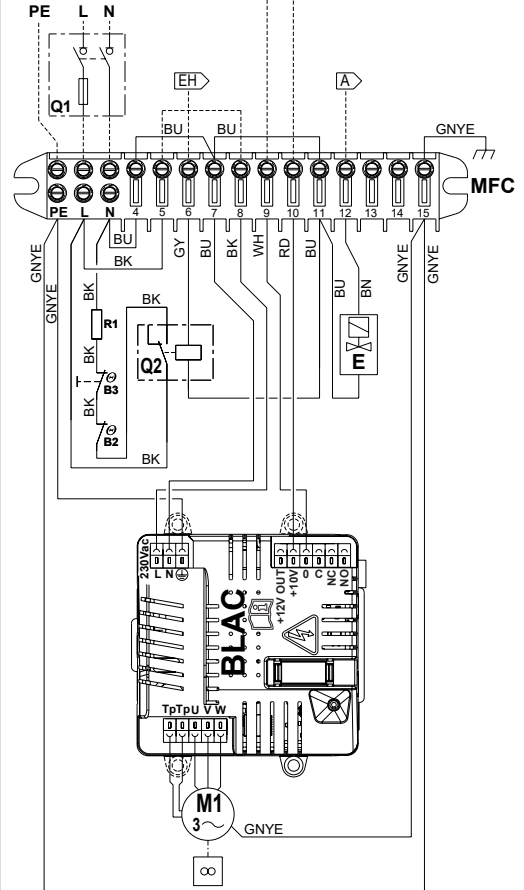

C**MANDATORIO MANDATORY**

Il funzionamento della resistenza elettrica (Power-ON) deve avvenire solo con ventilazione attiva (FAN-ON). / The electric heater Power-ON must be done with the FAN-ON condition only.



Alla disinserzione della resistenza elettrica (Power-OFF) deve seguire una post-ventilazione (FAN-ON) di 2 minuti. / On the electric heater Power-OFF must be done a 2minutes FAN-ON session.

CONTROLLER CHARACTERIZATION

Impedenza/Impedance/Impédance/Impedanz/Impedans/Impedantie	100 KOhm
Segnale/Signal/Signal/Signal/Signal/Signaal	1±10 Vdc
Fan OFF con/Fan OFF with/Ventilateur OFF avec/Ventilator OFF mit/Fläkt OFF med/Fan OFF met	< 1 Vdc
Velocità massima/Maximum speed/Vitesse maximale/Hochstgeschwindigkeit/Maximal hastighet/Maximale snelheid	10 Vdc

10Vdc

0Vdc


POWER SUPPLY

230Vac 50/60Hz

PE

L

N

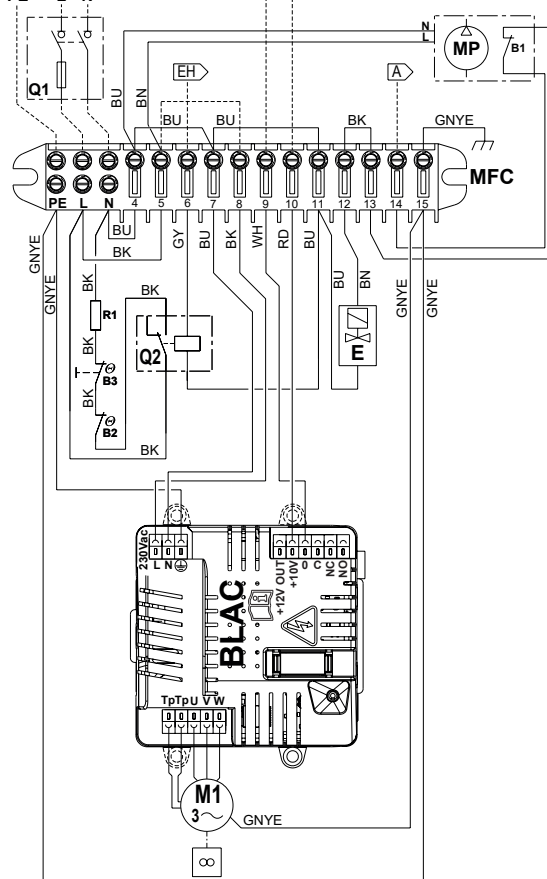

SCHEMI ELETTRICI





Modello
CVP-TA-E
CVP-ECM-TA-E
CVP-MBA-E
CVP-ECM-MBA-E

WIRING DIAGRAMS

CVP-TA-E
CVP-ECM-TA-E
CVP-MBA-E
CVP-ECM-MBA-E
Model

LITERAL CODE	COLOUR
BK	Nero/Black/Noir/Schwarz/Svart/Zwart
BN	Marrone/Brown/Brun/Braun/Brun/Bruin
RD	Rosso/Red/Rouge/Rot/Röd/Rood
OG	Arancione/Orange/Orange/Orange/Oranje
YE	Giallo/Yellow/Jaune/Gelb/Gul/Geel
GR	Verde/Green/Vert/Grün/Grön/Groen
BU	Blu/Blue/Bleu/Blau/Blå/Donkerblauw
GY	Grigio/Grey /Gris/Grau/Grå/Grijs
WH	Bianco/White/Blanc/Weiße/Vit/Witte
GNYE	Verde-Giallo/Green-Yellow/Vert-Jaune/Grün-Gelb/Grön-Gul/Groen-Geel

CVP-TA-E / CVP-MBA-E

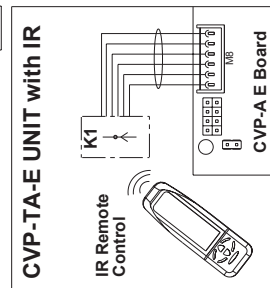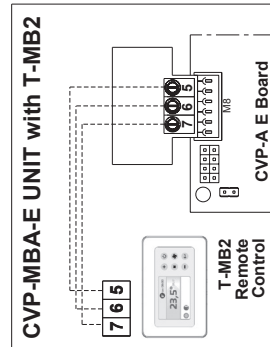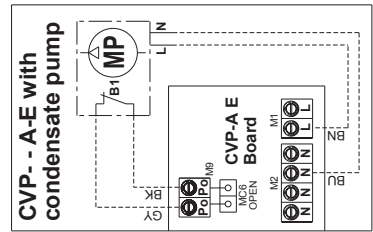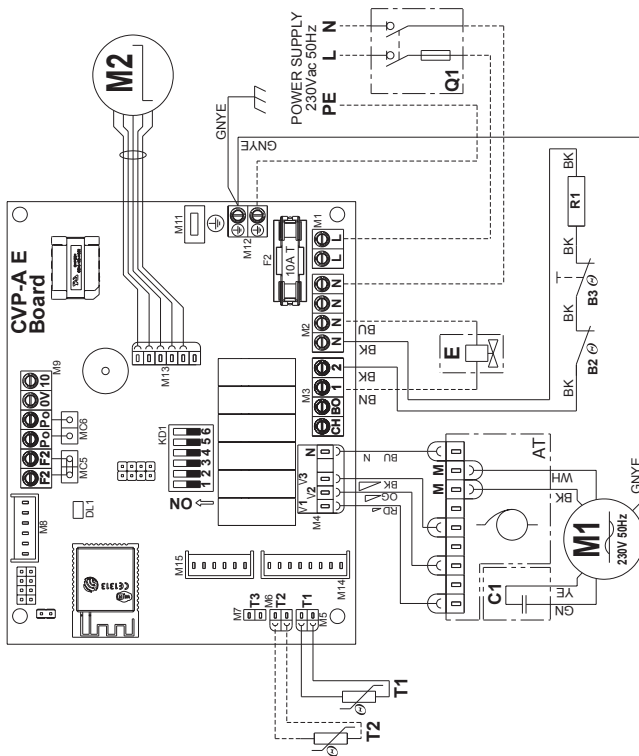

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

ELEKTROANSCHLÜSSE

KOPPLINGS SCHEMAN

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Modèle

**CVP-TA-E
CVP-ECM-TA-E
CVP-MBA-E
CVP-ECM-MBA-E**

Modell

**CVP-TA-E
CVP-ECM-TA-E
CVP-MBA-E
CVP-ECM-MBA-E**


Modell


**CVP-TA-E
CVP-ECM-TA-E
CVP-MBA-E
CVP-ECM-MBA-E**

Model

**CVP-TA-E
CVP-ECM-TA-E
CVP-MBA-E
CVP-ECM-MBA-E**

CVP-ECM-TA-E / CVP-ECM-MBA-E

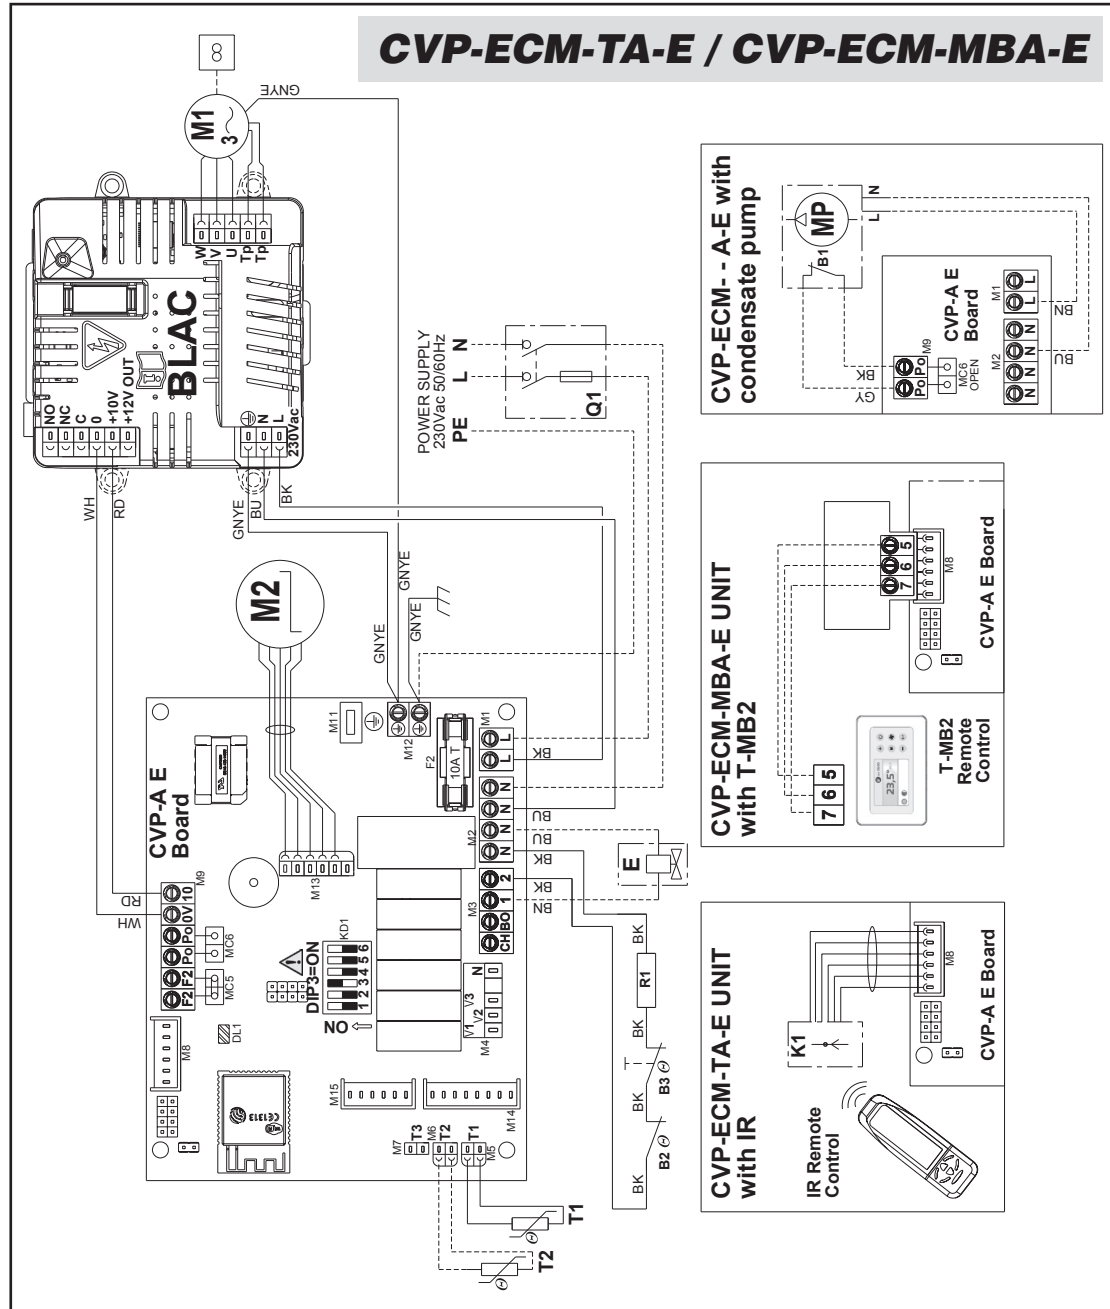

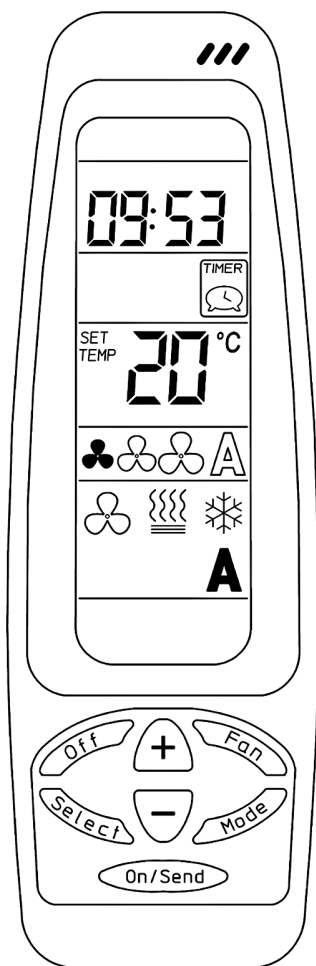

Modello CVP-TA CVP-ECM-TA

TELECOMANDO (STAND-ALONE)

SI RACCOMANDA
DI LEGGERE
ATTENTAMENTE
QUESTE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE
IL TELECOMANDO

QUESTO TELECOMANDO
SERVE UNICAMENTE
PER PILOTARE GLI
APPARECCHI IN VERSIONE
CVP-TA / CVP-ECM-TA.

I venticonvettori sono dotati di **scheda elettronica di potenza**, predisposta per poter assolvere a diverse funzioni e modalità di regolazione così da meglio soddisfare le esigenze di installazione.

I VENTILCONVETTORI
POSSONO ESSERE MESSI
IN RETE UTILIZZANDO
IL KIT MB.

IL TELECOMANDO
REGOLA UN SOLO
VENTILCONVETTORE
ALLA VOLTA.

Le versioni con kit MB e con il sensore aria posto all'interno dell'apparecchio, necessitano di un particolare ciclo, detto di antistratificazione, necessario a sensibilizzare il sensore di temperatura aria. Raggiunto infatti il set di temperatura impostato il ventilatore si ferma e, per i modelli dotati di valvola, viene intercettata la circolazione dell'acqua. Il ciclo viene attivato ogni 15 minuti e consiste nell'avviare il funzionamento del ventilatore così da far circolare l'aria all'interno dell'ambiente e dell'apparecchio e quindi valutare la reale temperatura ambiente.

CVP-TA CVP-ECM-TA Model

REMOTE CONTROL (STAND-ALONE)

READ
THESE INSTRUCTIONS
CAREFULLY
BEFORE USING
THE INFRA-RED
REMOTE CONTROL

THIS REMOTE CONTROL
IS USED ONLY TO PILOT
APPLIANCES IN
CVP-TA / CVP-ECM-TA
VERSION.

The fan coils have an **electronic power board**, set to carry out different functions and adjustment modes, in order to meet the installation requirements.

THE FAN COILS CAN BE
NETWORKED BY USING
THE MB KIT.

THE REMOTE CONTROL
ADJUSTS ONE FAN COIL AT
A TIME.

The versions with MB kit and with the air sensor located inside the unit, need a special cycle, called anti-stratification cycle, required to sensitise the air temperature sensor. As a matter of fact, when the temperature setting is reached the fan stops and, for models fitted with valve, water circulation is shut off. The cycle is activated every 15 minutes and consists of starting fan operation so that air circulates in the room and in the unit, so as to assess the actual room temperature.

Modèle CVP-TA CVP-ECM-TA TÉLÉCOMMANDE (STAND-ALONE)	Modell CVP-TA CVP-ECM-TA FERNBEDIENUNG (STAND-ALONE)	Modell CVP-TA CVP-ECM-TA FJÄRRKONTROLL (STAND-ALONE)	Model CVP-TA CVP-ECM-TA INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING (STAND-ALONE)
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA TELECOMMANDE	VOR DER VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM LESEN	VI REKOMMENDERAR ATT DU LÄSER DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN	HET IS AANBEVOLEN DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG TE LEZEN VOORALEER DE AFSTANDSBEDIENING TE GEBRUIKEN
CETTE TÉLÉCOMMANDE SERT UNIQUEMENT AU PILOTAGE DES APPAREILS EN VERSION CVP-TA / CVP-ECM-TA.	DIESE FERNBEDIENUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH DER STEUERUNG DER GERÄTE DER VERSION CVP-TA / CVP-ECM-TA.	DENNA FJÄRRKONTROLL ÄR ENDAST AVSEDD FÖR ATT STYRA APPARATERNA I VERSION CVP-TA / CVP-ECM-TA.	DEZE AFSTANDSBEDIENING DIENT UITSLUITEND OM TOESTELLEN TE BESTUREN IN VERSIE CVP-TA / CVP-ECM-TA.
Les ventilo-convecteurs sont équipés d'une carte électronique de puissance, prévue pour pouvoir exécuter diverses fonctions et des modalités de réglage afin de mieux satisfaire les exigences d'installation.	Die Gebläse-Konvektoren besitzen eine elektronische Leistungskarte, die für die Ausführung verschiedener Funktionen und Regelungen vorgerüstet ist, um allen Installationsanforderungen gerecht zu werden.	Fläktkonvektorerna är utrustade med ett effektelektronikkort, som är inställt för att utföra olika funktioner och regleringslägen för att bättre uppfylla installationskraven.	De ventilators-convectors zijn uitgerust met een elektronische vermogenkaart, voorzien om te kunnen instaan voor verschillende functies en wijzen voor afstelling, alsook om beter te beantwoorden aan de installatievereisten.
<u>LES VENTILO-CONVECTEURS</u> <u>PEUVENT ETRE MIS</u> <u>EN RESEAU EN UTILISANT</u> <u>LE KIT MB.</u>	<u>DIE GEBLÄSE-</u> <u>KONVEKTOREN KÖNNEN AN</u> <u>DAS NETZ VIA BAUSATZ MB</u> <u>ANGESCHLOSSEN WERDEN.</u>	<u>FLÄKTKONVEKTORERNA</u> <u>KAN PLACERAS</u> <u>I NÄTET MED HJÄLP AV</u> <u>MB-SATSEN.</u>	<u>DE VENTILATORS-</u> <u>CONVECTORS KUNNEN IN</u> <u>NETWERK DOOR MIDDEL</u> <u>VAN KIT MB WORDEN</u> <u>OPGESTELD.</u>
<u>LATÉLÉCOMMANDE</u> <u>RÈGLE UN SEUL</u> <u>VENTILO-CONVECTEUR</u> <u>À LA FOIS.</u>	<u>DIE FERNBEDIENUNG</u> <u>STEUERT JEWELNS</u> <u>NUR EINEN</u> <u>GEBLÄSEKONVEKTOREN.</u>	<u>FJÄRRKONTROLLEN</u> <u>REGLERAR EN ENDA</u> <u>FLÄKTKONVEKTOR</u> <u>ÅT GÅNGEN.</u>	<u>DE AFSTANDSBEDIENING</u> <u>REGELT EEN ENKELE</u> <u>VENTILATOR-CONVECTOR</u> <u>TEGELIJK.</u>
Les versions équipées de kit MB et avec le capteur d'air situé à l'intérieur de l'appareil, nécessitent un cycle particulier, appelé d'antistratification, nécessaire pour sensibiliser le capteur de température de l'air. En effet, une fois que le point de consigne de température configuré a été atteint, le ventilateur s'arrête et, pour les modèles équipés d'une vanne, il intercepte la circulation de l'eau. Le cycle est activé toutes les 15 minutes et consiste à lancer le fonctionnement du ventilateur afin de faire circuler l'air dans le milieu et l'appareil et par conséquent d'évaluer la température ambiante réelle.	Bei den Ausführungen mit Bausatz MB und mit Luftsensor im Inneren des Geräts ist ein besonderer Zyklus, die sogenannte Durchmischung, für die Sensibilisierung des Lufttemperatursensors erforderlich. Wenn der eingestellte Temperatur-Sollwert erreicht wird, schaltet sich der Ventilator aus, und bei den Modellen mit Ventil wird der Wasserumlauf unterbrochen. Der Zyklus wird alle 15 Minuten aktiviert und besteht darin, dass der Ventilator eingeschaltet wird, damit die Luft im Raum und im Gerät umgewälzt wird, und dann die tatsächliche Raumtemperatur bestimmt wird.	Versionerna med MB-sats och som har en luftsensor inuti apparaten kräver en särskild cykel som kallas för antistratifieringscykel. Cykeln är nödvändig för att öka lufttemperatursensorns känslighet. När cykeln når den inställda temperaturpunkten stannar fläkten och för modeller utrustade med en ventil avbryts vattencirkulationen. Cykeln aktiveras var 15:e minut och har till uppgift att starta fläktdriften för att sätta den omgivande luften och den inuti apparaten i cirkulation, och således utvärdera den faktiska omgivnings-temperaturen.	De versies met kit MB en met ingebouwde luchtsensor, vereisen een bijzondere cyclus, antistratificatie genoemd, nodig om de luchttemperatuursensor te sensibiliseren. Eens de ingestelde temperatuurset is bereikt, stopt de ventilator en wordt, bij de modellen met klep, de watercirculatie onderbroken. De cyclus wordt om de 15 minuten geactiveerd en bestaat uit het starten van de ventilator om de luchtcirculatie in de omgeving en in het apparaat te vervezenlijken zodat vervolgens de effectieve omgevingstemperatuur kan worden beoordeeld.

È possibile scegliere mediante DIP su scheda elettronica la logica di funzionamento dell'antistratificazione. La mancanza di acqua calda nel circuito viene segnalata dall'accensione del led rosso posto nella parte inferiore dell'apparecchio, per non creare disturbo la segnalazione è appena percettibile non rappresentando una situazione di allarme. Per evitare disagi nel periodo notturno, quando la caldaia viene spenta e quindi quando non c'è acqua calda disponibile, si consiglia di utilizzare la funzione timer di accensione e spegnimento automatico dell'apparecchio impostando un orario di spegnimento, in concomitanza dello spegnimento della caldaia, e un orario di accensione ritardato di 30 minuti rispetto all'accensione della caldaia.

Il ciclo di antistratificazione viene attivato anche la prima volta che viene impostata la modalità riscaldamento così come ogni volta che il set venga modificato.

It is possible to choose the anti-stratification operating logic via DIP fitted on the electronic board. The lack of hot water in the circuit is signalled by the red LED at the bottom of the unit turning on, this is very dim in order not to be distracting as it is not an alarm. To prevent discomfort during the night, when the boiler is turned off hence there is no hot water available, it is recommended to use the timer function for automatic unit switch-on and off, by setting a switch-off time, at the same time as the boiler switches off, and a switch-on time of 30 minutes later than the boiler's switching-on time.

The anti-stratification cycle is also activated the first time the heating mode is set up, as well as every time the setting is modified.

On peut choisir la logique de fonctionnement anti-stratification via DIP monté sur la carte électronique. L'absence d'eau chaude dans le circuit est signalée par l'allumage de la LED rouge située dans la partie inférieure de l'appareil, pour ne pas perturber, la signalisation est à peine perceptible puisqu'elle ne représente pas une situation d'alarme. Pour éviter tout désagrément pendant les périodes nocturnes, lorsque la chaudière est éteinte et par conséquent lorsqu'il n'y a pas d'eau chaude disponible, il est conseillé d'utiliser la fonction timer d'allumage et arrêt automatique de l'appareil en programmant une heure d'arrêt, en même temps que l'arrêt de la chaudière, et une heure d'allumage retardée de 30 minutes par rapport à l'allumage de la chaudière.

Le cycle d'anti-stratification est activé également la première fois que le mode chauffage est configuré et chaque fois que le point de consigne est modifié.

Man kann die Bedienlogik der Durchmischung via DIP auf der Elektronikkarte montiert auswählen. Das Fehlen von Warmwasser im Kreislauf wird durch das Aufleuchten der roten Led unten am Gerät angezeigt. Diese ist nicht sehr hell, da es sich nicht um einen Alarm handelt und sie daher nicht störend wirken soll. Um Probleme in der Nacht, wenn der Heizkessel ausgeschaltet wird und daher kein Warmwasser verfügbar ist, zu vermeiden, sollte möglichst die Timer-Funktion für das automatische Ein- und Ausschalten des Gerätes verwendet werden. Dabei sollte die Abschaltzeit der Abschaltung des Heizkessels entsprechen und das Einschalten 30 Minuten nach dem Einschalten des Heizkessels eingestellt werden.

Der Durchmischungszyklus wird das erste Mal, wenn der Heizbetrieb eingestellt wird, sowie jedes Mal, wenn der Sollwert geändert wird, aktiviert.

Det är möjligt att med en DIP-omkopplare på det elektroniska kortet välja driftlogik för antistratifieringen. Avsaknaden av varmvatten i kretsen signaleras av den röda kontrollampen som sitter nedtill på apparaten. Signalen är knappt märkbar, för att inte skapa störningar, eftersom det inte rör sig om ett larmtillstånd. Det rekommenderas att använda timerfunktionen för automatisk på- och avslagning av apparaten genom att ställa in en avstängningstid som sammanfaller med värmepannans avstängning, och en fördröjd påslagningstid som infaller 30 minuter efter värmepannans påslagning. Detta görs för att undvika störningar under natten när värmepannan är avstängd och det således inte finns något varmvatten tillgängligt.

Antistratifieringscykeln aktiveras även första gången du ställer in uppvärmningsläge, samt varje gång som inställningen ändras.

U kunt de operationele logica van de anti-stratificatie door DIP op het elektronische bord kiezen. Als warm water in het circuit ontbreekt, wordt dit gemeld door de rode led, onderaan het apparaat. Om niet storend te zijn, is de signalering amper waarneembaar daar het niet gaat om een alarmsituatie. Om problemen te vermijden als 's nachts de ketel wordt uitgeschakeld en er dus geen warm water is, adviseren wij de timer te gebruiken voor de automatische in- en uitschakeling. Stel een uitschakeltijd in die overeenstemt met de keteluitschakeling en een inschakeltijd, 30 minuten vertraagd t.o.v. de ketelinschakeling.

De antistratificatiecyclus wordt ook ingeschakeld de eerste keer dat de verwarmingsmodus wordt ingesteld en telkens de set wordt gewijzigd.

BATTERIE


Prima di effettuare qualsiasi operazione con il telecomando, inserire le batterie.

Le batterie che devono essere utilizzate sono di tipo AAA 1,5 Volt.

BATTERIES

Before performing any operations with the remote control, insert the batteries.


Type AAA 1.5 Volt batteries must be used.

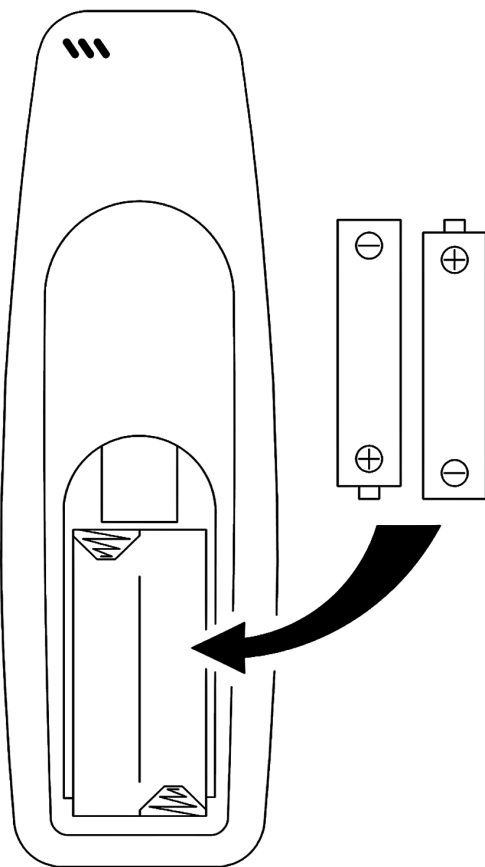

**NON DISPERDERE
LE BATTERIE
NELL'AMBIENTE.
UTILIZZARE GLI APPOSITI
CONTENITORI SMALTITORI.**

**DISPOSE OF THE
BATTERIES
PROPERLY, USING
THE PROPER
WASTE CONTAINERS.**

PILES	BATTERIEN	BATTERIER	BATTERIEIEN
Avant toute opération avec la télécommande mettre les piles. Utiliser des piles de type AAA 1,5 volt.	Bevor die Fernbedienung benutzt wird, müssen die Batterien eingesetzt werden. Die zu verwendenden Batterien sind vom Typ AAA 1,5 Volt.	Sätt i batterierna innan du börjar använda fjärrkontrollen. De batterier som ska användas är av typen AAA 1,5 Volt.	Alvorens de afstandsbediening te gebruiken, worden de batterijen geplaatst. Gebruik batterijen van het type AAA van 1,5 Volt.
<u>NE PAS ABANDONNER LES PILES DANS LA NATURE. ET UTILISER LES CONTENEURS SPÉCIAUX POUR LA RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS TOXIQUES.</u>	<u>BATTERIEN IN DIE DAFÜR VORGESEHENEN ABFALLEIMER WERFEN.</u>	<u>SLÄNG INTE BATTERIERNA I NATUREN. ANVÄND DE SPECIELLA BEHÅLLARNA FÖR AVFALLSHANTERING.</u>	<u>DE BATTERIJEN NIET IN HET MILIEU ACHTERLATEN; GEBRUIK DE SPECIALE AFVALBAKKEN VOOR DE VERWERKING.</u>

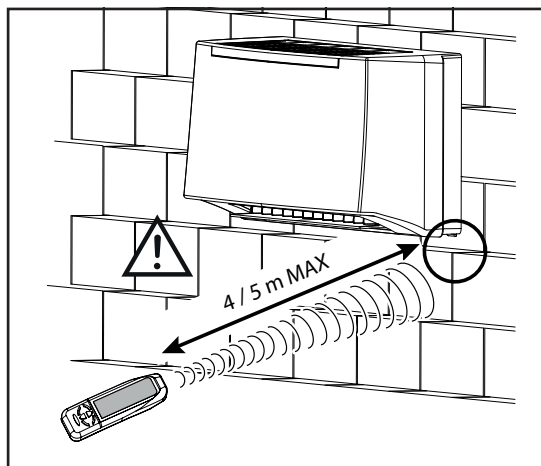

NOTE GENERALI

Questo telecomando è a raggi infrarossi.

Questo significa che, per trasmettere i comandi all'apparecchio, occorre puntare con il telecomando il ricevitore posto sul fianco dell'apparecchiatura.

Con le versioni CVP-TA e CVP-ECM-TA è possibile verificare lo stato di funzionamento del ventilconvettore attraverso i led di segnalazione posti in basso a destra dell'apparecchio:

GENERAL NOTES

This remote control uses infrared rays.

This means that, to send the control signals to the appliance, the remote control must be aimed at the receiver located on the side of the equipment.

With CVP-TA and CVP-ECM-TA versions it is possible to check the operating status of the fan coil from the signalling LEDs found at the bottom right of the unit:

TABELLA SEGNALAZIONE LED

LED SIGNAL TABLE

STATO / STATUS	Led ROSSO / RED	Led VERDE / GREEN
OFF	Spento OFF	Spento OFF
ON, set di temperatura soddisfatta ON, temperature set satisfied	Aletta chiusa Closed louver	Acceso ON
ON, con richiesta di condizionamento ON, with conditioning demand	Aletta aperta Open louver	Acceso ON
ON, con richiesta, ma T3 non soddisfatta ON, with demand, but T3 not satisfied	Acceso (bassa intensità) ON (low intensity)	Acceso ON
Sonda T1 guasta (T2 - T3 guaste, se presenti al power on) T1 probe error (T2 - T3 error, if present at the power ON)	Spento OFF	Blinca Blinks
T3 > 70 °C	Blinca Blinks	Acceso ON
Contatto finestra aperto Open window contact	Blinca x 2 Blinks x 2	Acceso ON
Allarme pompa attivo Active pump alarm	Blinca Blinks	Blinca Blinks

Nota: in presenza di più eventi blinkano entrambi i leds.
Note: in case of several events both LEDS flash.

NOTES	ALLGEMEINE ANMERKUNGEN	ALLMÄNNAN ANMÄRKNINGAR	ALGEMENE OPMERKINGEN
Cette télécommande est à infrarouge. Cela signifie que, pour transmettre les commandes à l'appareil, il faut pointer la télécommande vers le récepteur situé sur le côté de l'appareil. Avec les versions CVP-TA et CVP-ECM-TA il est possible de vérifier l'état de fonctionnement du ventilateur-convecteur à travers les LED de signalisation situées en bas à droite de l'appareil :	Diese Fernbedienung funktioniert mit Infrarotstrahlen. Somit muss die Fernbedienung zur Übertragung von Befehlen an das Gerät auf das Empfangsteil seitlich des Geräts gerichtet werden. Mit den Versionen CVP-TA und CVP-ECM-TA ist es möglich, den Betriebszustand des Gebläsekonvektors durch die LED-Anzeigen unten rechts am Gerät nachzuprüfen:	Denna fjärrkontroll använder IR-strålar. Detta betyder att fjärrkontrollen måste riktas mot mottagaren på anläggningens insida för att sända styrsignalerna till apparaten. Med versionerna CVP-TA och CVP-ECM-TA kan fläktkonvektorns driftstatus kontrolleras via LED-lamporna som sitter längst ned till höger på apparaten:	Deze afstandsbediening werkt met infraroodstralen. Dit betekent dat men met de afstandsbediening op de ontvanger aan de zijkant van het toestel moet richten om commando's naar het toestel te verzenden. With CVP-TA and CVP-ECM-TA versions it is possible to check the operating status of the fan coil from the signalling LEDs found at the bottom right of the unit:
TABEAU SIGNALISATION LED	LED-SIGNAL- TABELLE	TABELL ÖVER LED-SIGNALER	TABEL LED SIGNALERING


ETAT / ZUSTAND / STATUS / STATUS	Led ROUGE / ROT RÖD / ROOD	Led VERT / GRÜN GRÖN / GROEN
OFF	Eteint Ausgeschaltet Släckt OFF	Eteint Ausgeschaltet Släckt OFF
ON, set de température satisfaite ON, Temperaturset erfüllt ON, inställd temperatur uppfylld ON, temperature set satisfied	Volet fermé Geschlossene Klappe Stängd lamell Closed louver	Allumé Eingeschaltet Tänd ON
ON, avec demande de conditionnement ON, mit Anfrage nach Klimatisierung ON, med begäran om konditionering ON, with conditioning demand	Volet ouvert Geöffnete Klappe Öppen lamell	Allumé Eingeschaltet Tänd ON
ON, avec demande, mais T3 non satisfaite ON, mit Anfrage aber T3 nicht erfüllt ON, med begäran, men T3 inte uppfylld ON, with demand, but T3 not satisfied	Allumé (faible intensité) Eingeschaltet (niedriger Intensität) Tänd (låg intensitet)	Allumé Eingeschaltet Tänd ON
Erreur capteur T1 (erreur T2 - T3, si présents au power on) Fehler an T1 Fühler (Fehler an T2-T3, falls anwesend zu Power ON) Sond T1 trasig (T2 - T3 trasiga, om de finns vid spänningstillslag) T1 probe error (T2 - T3 error, if present at the power ON)	Eteint Ausgeschaltet Släckt OFF	Clignote Blinkt Blinkande Blinks
T3 > 70 °C	Clignote Blinkt Blinkande Blinks	Allumé Eingeschaltet Tänd ON
Contact fenêtre ouverte Fensterkontakt geöffnet Kontakt öppet fönster Open window contact	Clignote x 2 Blinkt x 2 Blinkande x 2 Blinks x 2	Allumé Eingeschaltet Tänd ON
Alarme pompe activée Pumpenalarm aktiv Pumplarm aktivt Active pump alarm	Clignote Blinkt Blinkande Blinks	Clignote Blinkt Blinkande Blinks

Remarque: en cas de plusieurs événements, tous les deux DEL clignotent.

Anmerkung: Im Fall mehrerer Ereignissen blinken beide Leds.

Anmärkning: Båda LED-lamporna blinkar när flera händelser inträffar.

Note: in case of several events both LEDS flash.

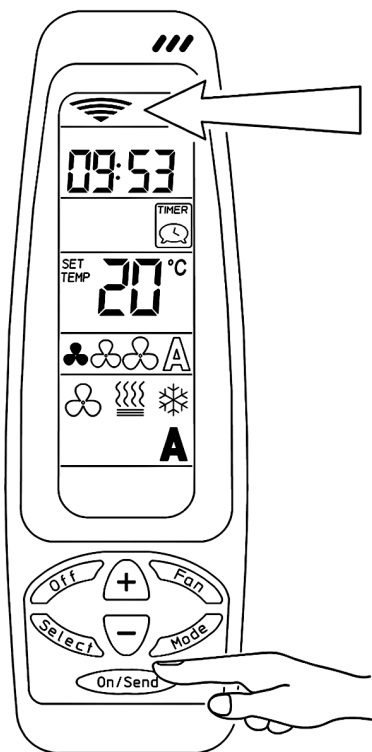


- Ogni volta che si vuole modificare i parametri di funzionamento del ventilconvettore occorre inviare le istruzioni premendo il tasto

"ON/SEND":

- Whenever the fan coil operating parameter need to be modified, the instructions must be sent to the unit by pressing

the "ON/SEND" button.

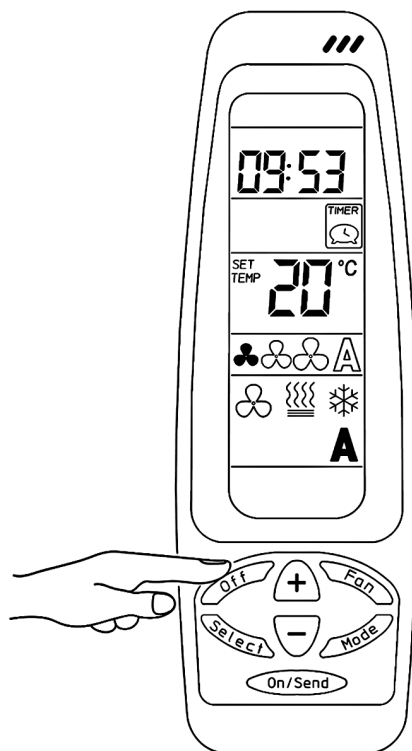

- Per lo spegnimento dell'apparecchio è invece sufficiente premere il tasto

"OFF":

- To switch off the appliance, on the other hand, simply press

the "OFF" button.

- Pour modifier les paramètres de fonctionnement de l'appareil il faut envoyer les instructions en appuyant sur la touche

"ON/SEND":

- Jedes Mal wenn die Betriebs-parameter des Klimakonvektors verändert werden sollen, müssen die betreffenden Anweisungen durch Drücken der Taste

"ON/SEND" übersendet werden.

- När du vill ändra fläktkonvektorns driftsparametrar måste du skicka instruktionerna genom att trycka på knappen

"ON/SEND".

- Telkens wanneer men de werkingsparameters van de ventilator-convector wenst te wijzigen, worden de aanwijzingen doorgegeven met een druk

op de toets "ON/SEND".

- Pour arrêter l'appareil il suffit d'appuyer sur la touche

"OFF":

- Zum Ausschalten des Geräts einfach die



Taste "OFF" drücken.

- För att stänga av apparaten trycker du bara på knappen

"OFF":

- Om het apparaat uit te schakelen, volstaat het te

drukken op de toets "OFF".

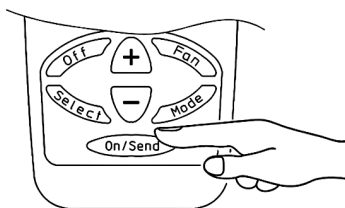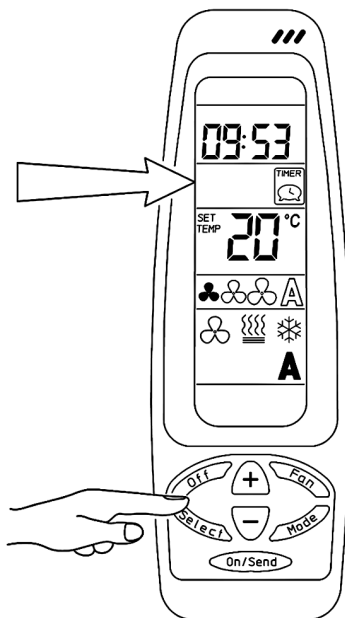

IMPOSTAZIONE OROLOGIO

Impostazione
dell'orologio del telecomando
e/o dell'apparecchio.

SETTING THE CLOCK

Setting the clock
on the remote control
and/or the appliance.

1 - Selezione modalità di funzionamento

- Premere il tasto **SELECT**: **CLOCK SET** inizierà a lampeggiare.
- Premere i tasti **(+)** o **(-)**, le ore inizieranno a lampeggiare. Premere i tasti **(+)** o **(-)** per impostare l'ora corrente.
- Premendo nuovamente il tasto **SELECT**, i minuti inizieranno a lampeggiare. Utilizzare i tasti **(+)** o **(-)** per impostare i minuti correnti.
- Premere il tasto **ON/SEND** di trasmissione oppure premere nuovamente il tasto **SELECT** per uscire dal programma.

1 - Selecting the operating mode

- Press the **SELECT** button: **CLOCK SET** will start flashing.
- Press the **(+)** or **(-)** button, the hours will start flashing. Use the **(+)** or **(-)** button to set the current hours.
- Press the **SELECT** button again; the minutes will start flashing. Use the **(+)** or **(-)** button to set the current minutes.
- Press the **ON/SEND** button to send the information or alternatively press the **SELECT** button again to exit the procedure.


2 - Trasferimento modalità di funzionamento

- Per inviare l'informazione all'apparecchio premere il tasto **ON/SEND**.

2 - Transferring the operating mode

- To send the information to the appliance press the **ON/SEND** button.

PROGRAMMATION HORLOGE	EINSTELLUNG DER UHR	INSTÄLLNING KLOCKA	INSTELLING KLOK
<i>Programmation de l'horloge de la télécommande et/ou de l'appareil.</i>	<i>Einstellung der Uhr der Fernbedienung und/oder des Geräts.</i>	<i>Inställning av fjärrkontrollens klocka och/eller av apparaten.</i>	<i>Instelling klok afstandsbediening en/of apparaat.</i>
1 - Sélection mode de fonctionnement • Appuyer sur la touche SELECT: CLOCK SET commence à clignoter. • Appuyer sur les touches (+) ou (-) les deux chiffres de l'heure commencent à clignoter. À l'aide des touches (+) ou (-) programmer l'heure. • Appuyer de nouveau sur la touche SELECT, les deux chiffres des minutes commencent à clignoter. À l'aide des touches (+) ou (-) programmer les minutes. • Appuyer sur la touche de transmission ON/SEND ou appuyer de nouveau sur la touche SELECT pour quitter le programme.	1 - Wahl des Betriebsmodus • Die Taste SELECT drücken: CLOCK SET beginnt zu blinken. • Die Taste (+) oder (-) drücken, die Stunden beginnen zu blinken. Mit der Taste (+) oder (-) die aktuelle Uhrzeit einstellen. • Erneut die Taste SELECT drücken, die Minuten beginnen zu blinken. Mit der Taste (+) oder (-) die aktuellen Minuten einstellen. • Die Übertragungstaste ON/SEND drücken oder erneut die Taste SELECT drücken, um das Programm zu verlassen.	1 - Val av funktionsläge • Tryck på knappen SELECT: CLOCK SET börjar blinka. • Tryck på knappen (+) eller (-), timmarna kommer att börja blinka. Tryck på knappen (+) eller (-) för att ställa in aktuell tid. • Tryck på knappen SELECT igen. Minuterna börjar att blinka. Använd knapparna (+) eller (-) för att ställa in aktuella minuter. • Tryck på knappen ON/SEND för sändning eller tryck på knappen SELECT igen för att avsluta programmet.	1 - Keuze werkwijze • Druk op de toets SELECT: CLOCK SET begint te knipperen. • Druk op de toets (+) of (-). De uren knipperen. Gebruik de toetsen (+) en (-) om het juiste uur te regelen. • Druk nogmaals op de toets SELECT. De minuten knipperen. Gebruik de toetsen (+) en (-) om de minuten te regelen. • Druk op de toets ON/SEND of nogmaals op de toets SELECT om het programma te verlaten.
2 - Transmission mode de fonctionnement • Pour envoyer l'information à l'appareil appuyer sur la touche ON/SEND.	2 - Übertragung des Betriebsmodus • Zur Übertragung von Informationen zum Gerät die Taste ON/SEND drücken.	2 - Överföring av funktionsläge • För att skicka informationen till apparaten, tryck på knappen ON/SEND.	2 - Overdracht werkwijze • Om de informatie naar het apparaat te sturen, druk op de toets ON/SEND.

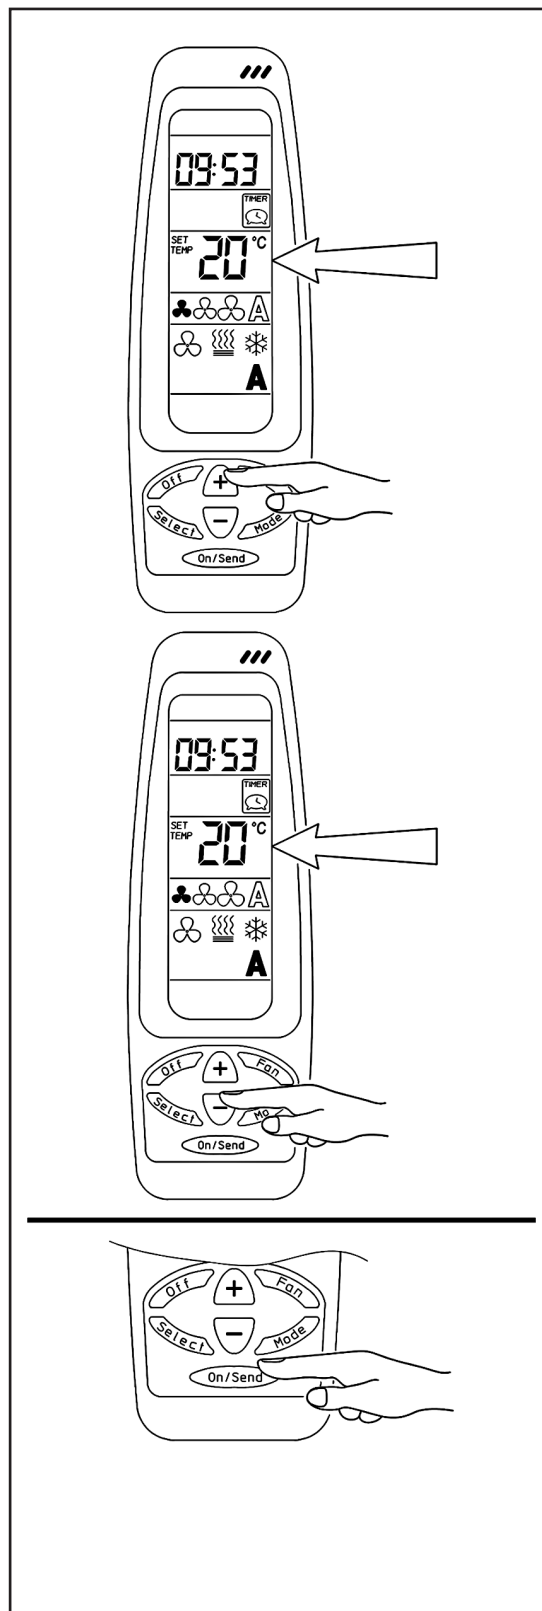

IMPOSTAZIONE DEL SET DESIDERATO

Premendo i pulsanti (+) o (-) aumentare o diminuire il valore della temperatura desiderata. Una volta impostato il valore desiderato, premere il tasto ON/SEND per trasmettere l'informazione al ventilconvettore.

1 - Selezione modalità di funzionamento

- Premere i tasti (+) o (-) per modificare il set relativo alla temperatura desiderata.

2 - Trasferimento modalità di funzionamento

- Per inviare l'informazione all'apparecchio premere il tasto ON/SEND.

SETTING THE SET POINT

Press the (+) or (-) button to increase or decrease the desired temperature value. Once having set the desired value, press the ON/SEND button to send the information to the fan coil unit.







1 - Selecting the operating mode

- Press the (+) or (-) button to modify the desired temperature set point.

2 - Transferring the operating mode

- To send the information to the appliance press the ON/SEND button.

PROGRAMMATION DE LA TEMPERATURE CONSIGNE VOULUE	EINSTELLUNG DES GEWÜNSCHTEN SOLLWERTS	INSTÄLLNING AV ÖNSKAD INSTÄLLNING	INSTELLING VAN DE GEWENSTE SET
À l'aide des touches (+) ou (-) augmenter ou diminuer la température voulue. Après avoir programmé la température voulue appuyer sur la touche ON/SEND pour transmettre l'information à l'appareil.	Durch Drücken der Tasten (+) und (-) den gewünschten Temperaturwert erhöhen oder vermindern. Sobald der gewünschte Wert erreicht ist, die Taste ON/SEND drücken, um die Information an den Klimakonvektor zu übertragen.	Öka eller minska önskat temperaturvärde genom att trycka på knapparna (+) eller (-). När du har ställt in önskat värde trycker du på knappen ON/SEND för att överföra informationen till fläktkonvektorn.	Druk op de toetsen (+) en (-) om de gewenste temperatuur te verhogen of te verlagen. Van zodra de gewenste waarde ingesteld is, druk op de toets ON/SEND om de informatie naar de ventilator-convector te sturen.
1 - Sélection mode de fonctionnement • À l'aide des touches (+) ou (-) modifier la température de consigne.	1 - Wahl des Betriebsmodus • Mit den Tasten (+) und (-) den gewünschten Temperatur-Sollwert einstellen.	1 - Val av funktionsläge • Tryck på knappen (+) eller (-) för att ändra inställningen till önskad temperatur.	1 - Keuze werkwijze • Druk op de toetsen (+) en (-) om de relatieve set te wijzigen in functie van de gewenste temperatuur.
2 - Transmission mode de fonctionnement • Pour envoyer l'information à l'appareil appuyer sur la touche ON/SEND.	2 - Übertragung des Betriebsmodus • Zur Übertragung von Informationen zum Gerät die Taste ON/SEND drücken.	2 - Överföring av funktions läge • För att sända informationen till apparaten tryck bara på knappen ON/SEND.	2 - Overdracht werkwijze • Om de informatie naar het apparaat te sturen, druk op de toets ON/SEND.

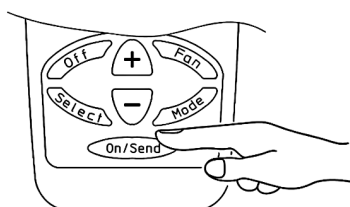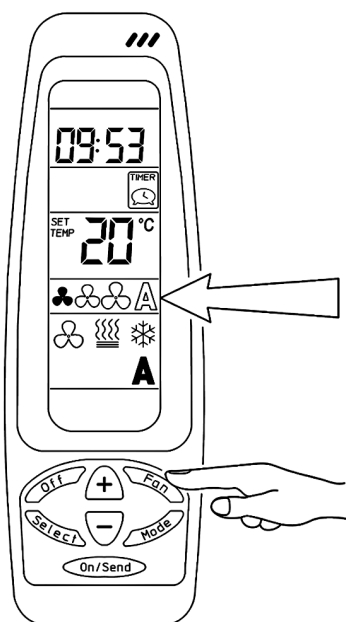

IMPOSTAZIONE DELLA VENTILAZIONE

SETTING THE FAN MODE

Premere il pulsante FAN per selezionare la modalità di ventilazione prescelta: ventilazione bassa, media, alta o Automatica.
Una volta selezionata la velocità desiderata, trasferire il comando all'apparecchio utilizzando il tasto ON/SEND.

Press the FAN button to select the desired fan operating speed: low, medium, high or Automatic.
Once having selected the desired speed, send the data to the appliance using the ON/SEND button.

1 - Selezione modalità di funzionamento

- Velocità minima

- Velocità media

- Velocità massima

- Funzione automatico

1 - Selecting the operating mode

- Low speed

- Medium speed

- High speed

- Automatic function



2 - Trasferimento modalità di funzionamento

- Per inviare l'informazione all'apparecchio premere il tasto ON/SEND.

2 - Transferring the operating mode

- To send the information to the appliance press the ON/SEND button.

PROGRAMMATION DE LA VENTILATION	EINSTELLUNG DER BELÜFTUNG	INSTÄLLNING AV VENTILATIONEN	INSTELLING VENTILATIE
Appuyer sur la touche FAN pour sélectionner le mode de ventilation choisi: ventilation basse, moyenne, haute ou Automatique. Une fois sélectionnée la vitesse voulue, transférer la commande à l'appareil à l'aide de la touche ON/SEND.	Durch Drücken der Taste FAN den gewünschten Belüftungsmodus einstellen: niedrige, mittlere hohe Ventilatorzahl oder Automatikbetrieb. Sobald die gewünschte Drehzahl eingestellt ist, den Befehl mit der Taste ON/SEND an das Gerät übertragen.	Tryck på knappen FAN för att välja önskat ventilationsläge: låg, medel, hög eller automatisk ventilation. När önskad hastighet har valts, överför kommandot till apparaten med hjälp av knappen ON/SEND.	Druk op de knop FAN om de gewenste ventilatiemodus te selecteren: laag, matig, hoog of Automatisch. Van zodra de gewenste snelheid ingesteld werd, wordt de informatie met behulp van de toets ON/SEND verstuurd van de afstandsbediening naar het apparaat.
1 - Sélection mode de fonctionnement • Petite vitesse • Moyenne vitesse • Grande vitesse • Fonction automatique	1 - Wahl des Betriebsmodus • Min. Drehzahl • Mittlere Drehzahl • Max. Drehzahl • Automatikbetrieb	1 - Val av funktionsläge • Minsta hastighet • Medelhög hastighet • Maximal hastighet • Automatisk funktion	1 - Keuze werkwijze • Minimale snelheid • Matig snelheid • Maximale snelheid • Automatische functie
2 - Transmission mode de fonctionnement • Pour envoyer l'information à l'appareil appuyer sur la touche ON/SEND.	2 - Übertragung des Betriebsmodus • Zur Übertragung von Informationen zum Gerät die Taste ON/SEND drücken.	2 - Överföring av funktionsläge • För att skicka informationen till apparaten, tryck på knappen ON/SEND.	2 - Overdracht werkwijze • Om de informatie naar het apparaat te sturen, druk op de toets ON/SEND.

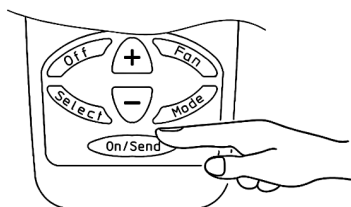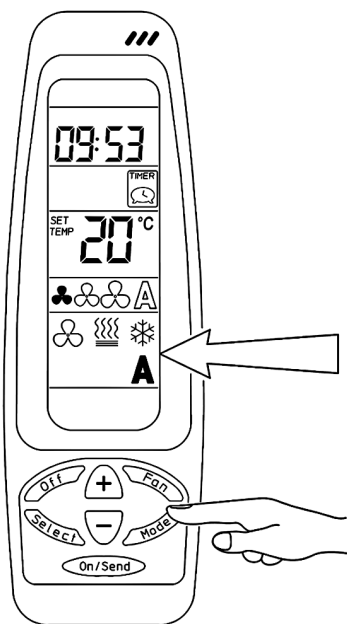

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Premere il pulsante **MODE** per selezionare la modalità di funzionamento desiderata:

- Ventilazione
- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Automatico (una volta impostata la temperatura desiderata, l'apparecchio sceglierà in automatico la modalità riscaldamento o raffreddamento in base alla temperatura ambiente rilevata. Tale funzione può essere utilizzata nel caso di unità a 4 tubi con fluidi caldo e freddo sempre disponibili).

1 - Selezione modalità di funzionamento

- Ventilazione
- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Automatico

2 - Trasferimento modalità di funzionamento

- Per inviare l'informazione all'apparecchio premere il tasto **ON/SEND**.

OPERATING MODES

Press the **Mode** button to select the desired operating mode:

- Fan
- Heating
- Cooling
- Automatic (once the desired temperature has been set the appliance automatically selects heating or cooling mode based on the ambient temperature measured. This function can be used on 4-pipe units with hot and cold fluids always available).


1 - Selecting the operating mode

- Fan
- Heating
- Cooling
- Automatic

2 - Transferring the operating mode

- To send the information to the appliance press the **ON/SEND** button.

MODE DE FONCTIONNEMENT	BETRIEBSMODUS	FUNKTIONS LÄGEN	WERKWIJZE
Appuyer sur la touche Mode pour sélectionner le mode de fonctionnement voulu: • Ventilation • Chauffage • Refroidissement • Automatique (après avoir programmé la température voulu l'appareil choisit automatiquement le mode de chauffage ou de refroidissement selon la température ambiante relevée. Cette fonction peut être utilisée en cas d'unité à 4 tubes avec des fluides chaud et froid toujours disponibles).	Mit der Taste MODE den gewünschten Betriebs-modus wählen: • Belüftung • Heizbetrieb • Kühlbetrieb • Automatikbetrieb (nachdem die gewünschte Temperatur eingestellt wurde, stellt sich das Gerät auf Grundlage der gemessenen Raumtemperatur automatisch auf Heiz- oder Kühl-modus. Diese Funktion kann in 4-Leiter-Anlagen mit jederzeit verfügbarer warmer und kalter Flüssigkeit genutzt werden).	Tryck på knappen MODE för att välja önskat funktionsläge: • Ventilation • Uppvärmning • Kylning • Automatiskt (när önskad temperatur har ställts in väljer apparaten automatiskt uppvärmnings- eller kylningsläge beroende på den detekterade rumstemperaturen. Denna funktion kan användas för 4-rörsenheter med varm och kall vätska som alltid finns tillgängliga).	Druk op de knop MODE om de gewenste werkwijze te selecteren: • Ventilatie • Verwarming • Afkoeling • Automatisch (van zodra de gewenste temperatuur ingesteld is, zal het apparaat vanzelf de functie verwarming of afkoeling instellen in functie van de gemeten omgevingstemperatuur. Deze functie is mogelijk in installaties met 4 buizen waarin de warme en koude stromen altijd beschikbaar zijn).
1 - Sélection mode de fonctionnement • Ventilation • Chauffage • Refroidissement • Automatique	1 - Wahl des Betriebsmodus • Belüftung • Heizbetrieb • Kühlbetrieb • Automatikbetrieb	1 - Val av funktionsläge • Ventilation • Uppvärmning • Kylning • Automatiskt	1 - Keuze werkwijze • Ventilatie • Verwarming • Afkoeling • Automatisch
2 - Transmission mode de fonctionnement • Pour envoyer l'information à l'appareil appuyer sur la touche ON/SEND.	2 - Übertragung des Betriebsmodus • Zur Übertragung von Informationen zum Gerät die Taste ON/SEND drücken.	2 - Överföring av funktionsläge • För att skicka informationen till apparaten, tryck på knappen ON/SEND.	2 - Overdracht werkwijze • Om de informatie naar het apparaat te sturen, druk op de toets ON/SEND.

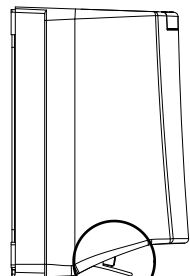

RAFFREDDAMENTO
CON FLUSSO
ARIA DI COMFORT 35°


COOLING WITH
35° COMFORT AIR FLOW

REFROIDISSEMENT
AVEC FLUX
D'AIR DE CONFORT 35°

KÜHLUNG MIT
KOMFORT-LUFTFLUSS 35°

KYLNING MED
KOMFORTLUFTFLÖDE 35°

KOELING MET COMFORT
LUCHTSTROOM 35°

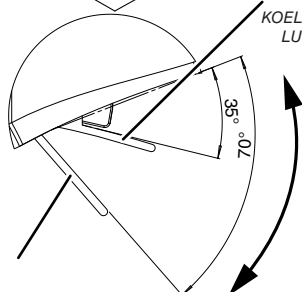

RISCALDAMENTO
CON FLUSSO
ARIA DI COMFORT 70°

HEATING WITH 70° COMFORT AIR FLOW

CHAUFFAGE AVEC FLUX D'AIR DE CONFORT 70°

HEIZUNG MIT KOMFORT-LUFTFLUSS 70°

UPPVÄRMNING MED KOMFORTLUFTFLÖDE 70°

VERWARMING MET COMFORT LUCHTSTROOM 70°

CONTROLLO DIREZIONE FLUSSO ARIA

Modello CVP-TA CVP-ECM-TA

FLAP

GESTIONE FLUSSO ARIA VERTICALE

Il flusso aria verticale
(alto/basso) varia a
seconda della modalità di
funzionamento selezionata:

RAFFREDDAMENTO:
selezionando la modalità di
raffreddamento i flap che
gestiscono il flusso aria
verticale si posizionano
automaticamente a 35°.

RISCALDAMENTO:
selezionando la modalità
di riscaldamento i flap
che gestiscono il flusso aria
verticale si posizionano
automaticamente a 70°.

ATTENZIONE!
Non modificare la posizione
del flap verticale
manualmente.

Se si desidera fissare una
determinata direzione del
flusso dell'aria oppure
attivare la modalità "SWING",
vedere la pagina dedicata.

AIR FLOW DIRECTION CONTROL

CVP-TA CVP-ECM-TA Model

FLAP

VERTICAL AIR FLOW MANAGEMENT

The vertical air flow
(high/low) varies
depending on the selected
operation mode:


COOLING:
the flaps managing the vertical
air flow automatically position
themselves at 35°, by selecting
the cooling mode.

HEATING:
the flaps managing the vertical
air flow automatically position
themselves at 70°, by selecting
the heating mode.

ATTENTION!
Do not manually
modify the position
of the vertical flap.

See dedicated page if
wanting to set a certain air
flow direction or to activate
the "SWING" mode.

CONTRÔLE DE LA DIRECTION DU FLUX D'AIR Modèle CVP-TA CVP-ECM-TA	REGELUNG DER LUFTFLUSS- RICHTUNG Modell CVP-TA CVP-ECM-TA	KONTROLL AV LUFTFLÖDETS RIKTNING Modell CVP-TA CVP-ECM-TA	CONTROLE RICHTING LUCHTSTROOM Model CVP-TA CVP-ECM-TA
FLAP GESTION DU FLUX D'AIR VERTICAL <i>Le flux d'air vertical (haut/bas) varie selon la modalité de fonctionnement sélectionnée:</i> REFROIDISSEMENT: <i>en sélectionnant la modalité de refroidissement, les flaps qui gèrent le flux d'air vertical se positionnent automatiquement à 35°.</i> CHAUFFAGE: <i>en sélectionnant la modalité de chauffage, les flaps qui gèrent le flux d'air vertical se positionnent automatiquement à 70°.</i> ATTENTION! <u>Ne pas modifier la position du flap vertical manuellement.</u> <i>Si l'on souhaite fixer une certaine direction du flux d'air ou activer la modalité "SWING", voir la page dédiée.</i>	FLAP STEUERUNG VERTIKALER LUFTFLUSS <i>Der vertikale Luftfluss (oben/unten) variiert je nach gewählter Betriebsweise:</i> KÜHLUNG: <i>Bei Auswahl des Kühlbetriebs positionieren sich die Klappen zur Steuerung des vertikalen Luftflusses automatisch auf 35°.</i> HEIZUNG: <i>Bei Auswahl des Heizbetriebs positionieren sich die Klappen zur Steuerung des vertikalen Luftflusses automatisch auf 70°.</i> ACHTUNG! <u>Nicht die Position der vertikalen Klappe von Hand ändern.</u> <i>Soll eine bestimmte Luftflussrichtung festgelegt oder die Betriebsweise "SWING" aktiviert werden, siehe die gewidmete Seite.</i>	KLAFF VERTIKAL LUFTFLÖDESHANTERING <i>Det vertikala luftflödet (högt/ lägt) varierar beroende på det valda driftläget::</i> KYLNING: <i>När kylningsläget väljs ställs klaffarna som hanterar det vertikala luftflödet automatiskt in på 35°.</i> UPPVÄRMNING: <i>När uppvärmningsläget väljs ställs klaffarna som hanterar det vertikala luftflödet automatiskt in på 70°.</i> OBSERVERA! <u>Ändra inte positionen för den vertikala klaffen manuellt.</u> <i>Om du vill fixera in en specifik luftflödesriktning eller aktivera läget "SWING", se särskild sida.</i>	FLAP BEHEER VERTICALE LUCHTSTROOM <i>De verticale luchtstroom (boven/beneden) varieert naargelang de geselecteerde werkwijze:</i> KOELING: <i>bij selectie van de werkwijze koeling gaan de flaps die de verticale luchtstroom regelen zich automatisch op 35° plaatsen.</i> VERWARMING: <i>bij selectie van de werkwijze verwarming gaan de flaps die de verticale luchtstroom regelen zich automatisch op 70° plaatsen.</i> OPGEPAST! <u>De stand van de verticale flap niet handmatig wijzigen.</u> <i>Zie gewijde bladzijde men een bepaalde richting van de luchtstroom wenst vast te zetten ofwel de werkwijze "SWING" activeren.</i>

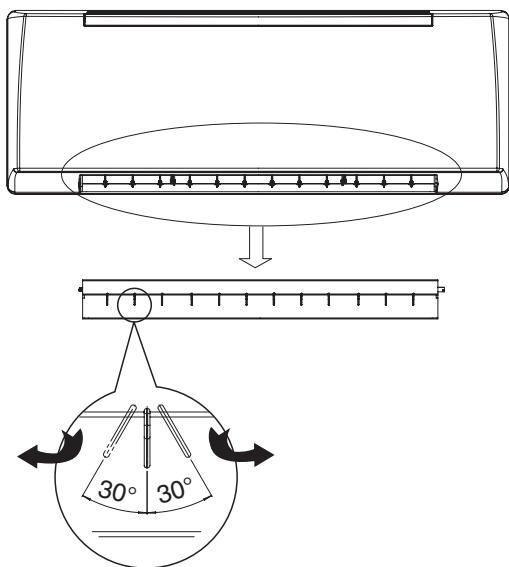

ALETTE

GESTIONE FLUSSO ARIA ORIZZONTALE

*Il flusso aria orizzontale
(destra/sinistra)
è regolabile manualmente.*

ATTENZIONE!

*La regolazione va effettuata
con i flap fermi.*

ATTENZIONE!

*Presenza di parti
in movimento*

*AGIRE direttamente,
per direzionare il flusso di
mandata, su flap ed alette
direzionali SENZA introdurre
le mani nel ventilconvettore.*

*È possibile regolare le alette
fino ad un massimo di 30° a
destra e fino ad un massimo
di 30° a sinistra.*

*La direzione e la portata
del flusso dell'aria
devono essere regolate
in modo che l'aria dall'unità
non soffi direttamente sulle
persone che sono nel locale.*

FLAPS

HORIZONTAL AIR FLOW MANAGEMENT

*The horizontal air flow
(right/left) can be manually
adjusted.*

ATTENTION!

*Flaps must be stopped
when adjusting.*

ATTENTION!

There are some moving parts

*ADJUST directly the flap
and the louvers to direct the
air outlet. DO NOT put your
hands into the fan coil.*

*The flaps can be adjusted
up to a maximum of 30°
to the right and up to a
maximum of 30° to the left.*

*The air flow rate and direction
must be adjusted so
the air from the unit does
not directly blow on people
present in the room.*

AILETTES

GESTION DU FLUX D'AIR HORIZONTAL

Le flux d'air horizontal
(droit/gauche) peut être réglé
manuellement.

ATTENTION!

Le réglage doit être effectué
avec les flaps à l'arrêt.

ATTENTION!

Il y a des parties
en mouvement

RÉGLER directement le flap
et les volets pour orienter
le soufflage. NE PAS
introduire les mains dans
le ventilateur-convecteur.

Il est possible de régler
les ailettes jusqu'à 30°
maximum à droite et jusqu'à
30° maximum à gauche.

La direction et le débit du flux
d'air doivent être réglés
afin que l'air de l'unité
ne souffle pas directement
sur les personnes
qui sont dans la pièce.

KLAPPEN

STEUERUNG HORIZONTALER LUFTFLUSS

Der horizontale Luftfluss
(rechts/links) kann manuell
geregelt werden.

ACHTUNG!

Die Regelung
hat bei stillstehenden
Klappen zu erfolgen.

ACHTUNG!

Es gibt Teile in Bewegung

Erst das Flap und die
Luftklappen zur Orientierung
des Durchflusses REGELN.
NICHT die Hände im
Inneren des Klimakonvektors
einführen.

Die Klappen können
bis maximal 30° rechts und
bis maximal 30° links
eingestellt werden.

Die Richtung sowie der
Durchsatz des Luftflusses
müssen so geregelt werden,
dass die aus der Einheit
austretende Luft nicht direkt
die Personen im Raum trifft.

LAMELLER

HORISONTELL LUFTFLÖDESHANTERING

Det horisontella luftflödet
(höger/vänster)
kan justeras manuellt.

OBSERVERA!

Justeringen måste utföras
med klaffarna stillastående.

OBSERVERA!

Det finns
rörliga delar

VERKA direkt för att rikta
tilluftsflödet, på klaffar och
riktningslameller UTAN
att föra in händerna i
fläktkonvektorn.

Det är möjligt att justera
lamellerna upp till maximalt
30° åt höger och upp till
maximalt 30° åt vänster.

Luftflödets kapacitet och
riktning ska justeras på så sätt
att luftflödet från enheten inte
blåser direkt på personer som
vistas i lokalen.

VINNEN

BEHEER HORIZONTALE LUCHTSTROOM

De horizontale luchtstroom
(rechts/links) kan handmatig
worden geregeld.

OPGEPAST!

De regeling moet worden
uitgevoerd terwijl de flaps
gestopt zijn.



OPGEPAST!

There are some moving parts

ADJUST directly the flap
and the louvers to direct the
air outlet. DO NOT put your
hands into the fan coil.

De vinnen kunnen worden
geregeld tot een maximum
van 30° naar rechts en tot een
maximum van 30° naar links.

De richting en het debiet
van de luchtstroom moeten
worden geregeld zodat de
lucht van de eenheid niet
rechtstreeks op personen in
het lokaal gaat blazen.

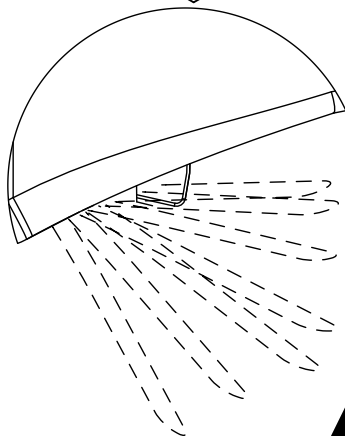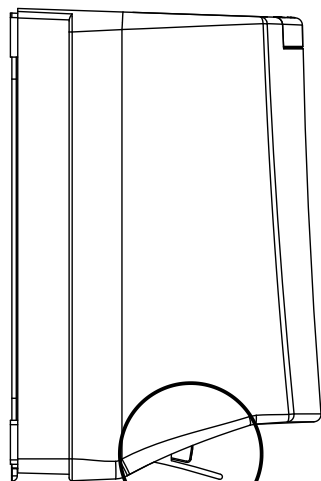

SWING

- Premere il tasto **SELECT** fino alla visualizzazione del simbolo lampeggiante:



- Premere i tasti (+) o (-) per attivare o disattivare la funzione **SWING**.

NOTA: di default la funzione è disattivata.



funzione **disattivata**



funzione **attivata**

- Per inviare l'informazione all'apparecchio premere il tasto **ON/SEND**.
- Quando viene attivato lo **SWING** il flap del ventilconvettore oscilla.
- Se si vuole fermare il flap in una determinata posizione occorre ripetere l'operazione sopra descritta, scegliere di disattivare la funzione **SWING** ed inviare l'informazione all'apparecchio premendo il tasto **ON/SEND** nel momento in cui il flap è posizionato nella posizione scelta.

ATTENZIONE!
Non provare a fermare i flap manualmente durante la funzione di **SWING**.

Raccomandiamo di usare il telecomando per regolare la direzione del flusso dell'aria.

Azionare manualmente le feritoie potrebbe essere causa del loro malfunzionamento.

SWING

- Press **SELECT** until the flashing symbol appears:



- Press (+) or (-) to activate or deactivate the **SWING** function.

NOTE: the function is deactivated by default.



function **deactivated**



function **activated**


- Press **ON/SEND** to send the information to the appliance.
- The wall-mounted fan coil's flap oscillates when the **SWING** mode is activated.
- If wanting to stop the flap in a certain position repeat the above operation, choose to deactivate the **SWING** function and, by pressing the **ON/SEND** key, send the information to the appliance when the flap is in the chosen position.

ATTENTION!
Do not attempt to manually stop the flaps during the **SWING** function.


We recommend using the remote control for adjusting the air flow direction.

To manually activate the slots may cause their malfunctioning.

SWING	SWING	SWING	SWING
- Appuyer sur la touche SELECT jusqu'à la visualisation du symbole clignotant:  - Appuyer sur les touches (+) ou (-) pour activer ou désactiver la fonction SWING. REMARQUE: par défaut la fonction est désactivée.  fonction désactivéea	- Taste SELECT drücken, bis das blinkende Symbol angezeigt wird:  - Tasten (+) oder (-) drücken, um die Funktion ein- oder auszuschalten SWING. HINWEIS: Werkseitig ist die Funktion deaktiviert.  Funktion aus	- Tryck på knappen SELECT tills den blinkande symbolen visas:  - Tryck på knappen (+) eller (-) för att aktivera eller inaktivera SWING-funktionen. Anmärkning: Som standard är funktionen inaktiverad.  funktion inaktiverad	- Druk op de toets SELECT tot het symbool knipperend wordt weergegeven:  - Druk op de toetsen (+) of (-) om de functie te activeren of uit te schakelen SWING. OPMERKING: de functie is default uitgeschakeld.  functie uitgeschakeld
 fonction activée - Pour envoyer l'information à l'appareil, appuyer sur la touche ON/SEND. - Lorsque le SWING est activé le flap du ventilo-convecteur oscille. - Si l'on souhaite arrêter le flap dans une certaine position il faut répéter l'opération décrite ci-dessus, choisir de désactiver la fonction SWING et envoyer l'information à l'appareil. En appuyant sur la touche ON/SEND au moment où le flap est mis dans la position choisie. ATTENTION! <u>Ne pas essayer d'arrêter les flaps manuellement pendant la fonction de SWING.</u> Nous conseillons d'utiliser la télécommande pour régler la direction du flux d'air. Actionner manuellement les volets pourrait provoquer leur mauvais fonctionnement.	 Funktion ein - Zur Weitergabe der Information an das Gerät Taste ON/SEND drücken. - Wird SWING aktiviert, schwingt die Klappe des Gebläse-Konvektors. - Wenn die Klappe in einer bestimmten Position zum Stillstand kommen soll, muss der o.g. Vorgang wiederholt werden; Funktion SWING deaktivieren und Information zum Gerät senden, indem die Taste ON/SEND genau dann gedrückt wird, wenn sich die Klappe in der gewünschten Position befindet. ACHTUNG! <u>Nicht versuchen, die Klappen während der SWING-Funktion manuell anzuhalten.</u> Der Luftfluss sollte mit der Fernbedienung geregelt werden. Ein manuelles Aktivieren der Luftschlitze könnte Ursache der Betriebsstörung sein.	 funktion aktiverad - För att sända informationen till apparaten tryck bara på knappen ON/SEND. - När SWING är aktiverat oscillerar fläktkonvektorns klaff. - Om du vill stoppa klaffen i ett visst läge måste du upprepa den operation som beskrivs ovan, välja att inaktivera SWING-funktionen och skicka informationen till apparaten genom att trycka på knappen ON/SEND när klaffen är placerad i det valda läget. OBSERVERA! <u>Försök inte att stoppa klaffarna manuellt under SWING-funktionerna.</u> Vi rekommenderar användning av fjärrkontrollen för att justera luftflödets riktning. Aktivering av slitsarna manuellt kan vara orsaken till deras funktionsstörningar.	 functie geactiveerd - Druk op de toets ON/SEND om de informatie naar het toestel te versturen. - Wanneer de SWING wordt geactiveerd, gaat de flap ventilatorwand heen en weer. - Als men de flap in een bepaalde stand wil stoppen, moet men bovenstaande handeling herhalen, kies de uitschakeling van de functie SWING en verstuur de informatie naar het toestel door de toets ON/SEND in te drukken op het moment dat de flap zich in de gekozen stand bevindt. OPGEPAST! <u>Niet proberen om de flaps handmatig tijdens de functie SWING te stoppen.</u> Het is aanbevolen gebruikt te maken van de afstandsbediening om de richting van de luchtstroom te regelen. De spleten handmatig bedienen kan oorzaak zijn van een werkingsstoring.

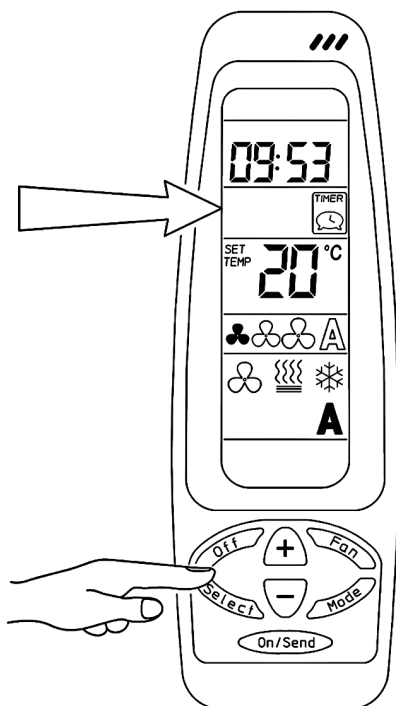

PROGRAM
START

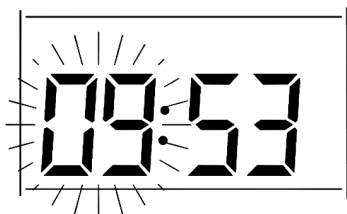

TIMER

IMPORTANTE: se non vengono schiacciati tasti per un tempo superiore a 10 secondi, il comando esce dal programma di impostazione e torna allo stato di riposo.

1 - Selezione modalità di funzionamento

IMPOSTAZIONE ORA DI AVVIAMENTO:

- Premere il tasto SELECT due volte. La scritta PROGRAM & START lampeggiante apparirà sul display.
- Premere i tasti (+) o (-), le ore inizieranno a lampeggiare. Per impostare l'ora utilizzare i tasti (+) o (-).
- Premere il tasto SELECT, i minuti inizieranno a lampeggiare. Per impostare i minuti utilizzare i tasti (+) o (-).

TIMER

IMPORTANT: if no button is pressed for more than 10 seconds, the remote control exits the setting procedure and returns to standby status.

1 - Selecting the operating mode

SETTING THE START TIME:






- Press the SELECT button twice. The message PROGRAM & START will flash on the display.
- Press the (+) or (-) button; the hours will start flashing. To set the hours, use the (+) and (-) buttons.
- Press the SELECT button; the minutes will start flashing. To set the minutes, use the (+) and (-) buttons.

TIMER	TIMER	TIMER	TIMER
IMPORTANT: si on n'appuie sur aucune touche, au bout de 10 secondes la télécommande quitte la programmation et passe à l'état de repos.	WICHTIG: wenn für eine Dauer von mehr als 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, verlässt die Fernbedienung den Programmier- modus und kehrt in den Ruhezustand zurück.	VIKTIGT: Om ingen knapp trycks in under längre tid än 10 sekunder lämnar kontrollen inställningsprogrammet och återgår till viloläge.	BELANGRIJK: indien langer dan 10 seconden niet op de toetsen gedrukt wordt, verlaat de bediening het programma van de instellingen en wordt teruggegaan naar de ruststand.
1 - Sélection mode de fonctionnement	1 - Wahl des Betriebsmodus	1 - Val av funktionsläge	1 - Keuze werkwijze
<u>PROGRAMMATION</u> <u>HEURE DE MISE EN MARCHÉ:</u>	<u>EINSTELLUNG DER EINSCHALTZEIT:</u>	<u>INSTÄLLNING TID FÖR UPSTART:</u>	<u>INSTELLING STARTUUR:</u>
- Appuyer deux fois sur la touche SELECT. PROGRAM & START clignote sur l'afficheur. - Appuyer sur la touche (+) ou (-), les deux chiffres de l'heure commencent à clignoter. Pour programmer l'heure utiliser les touches (+) ou (-). - Appuyer sur la touche SELECT les deux chiffres des minutes commencent à clignoter. A l'aide des touches (+) ou (-) programmer les minutes.	- Zweimal die Taste SELECT drücken. Am Display erscheint die blinkende Aufschrift PROGRAM & START. - Die Taste (+) oder (-) drücken, die Stunden beginnen zu blinken. Mit der Taste (+) oder (-) die Uhrzeit einstellen. - Erneut die Taste SELECT drücken, die Minuten beginnen zu blinken. Mit der Taste (+) oder (-) die Minuten einstellen.	- Tryck på knappen SELECT två gånger. Den blinkande texten PROGRAM & START visas på displayen. - Tryck på knappen (+) eller (-) så börjar timmarna att blinka. Använd knapparna (+) eller (-) för att ställa in timmen. - Tryck på knappen SELECT. Minuterna börjar att blinka. Använd knapparna (+) eller (-) för att ställa in minuterna.	- Druk tweemaal op de toets SELECT. Het opschrift PROGRAM & START knippert op de display. - Druk op (+) of (-). De uren knipperen. Gebruik de toetsen (+) en (-) om het uur te regelen. - Druk op de toets SELECT. De minuten knipperen. Gebruik de toetsen (+) en (-) om de minuten te regelen.

PROGRAM

STOP

TIMER

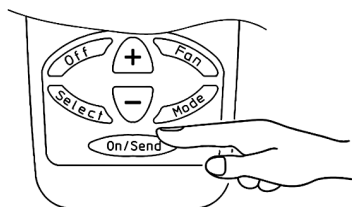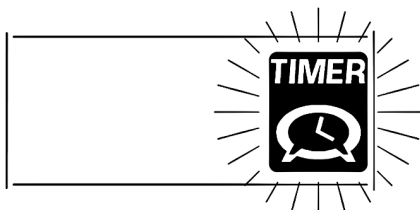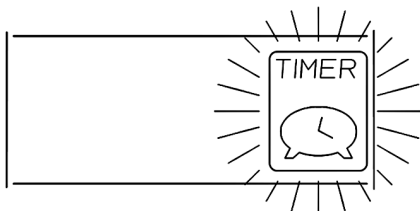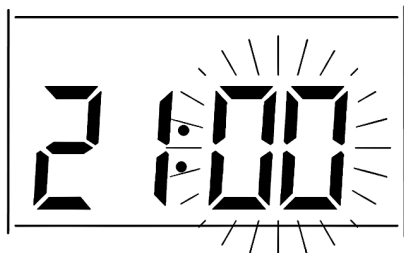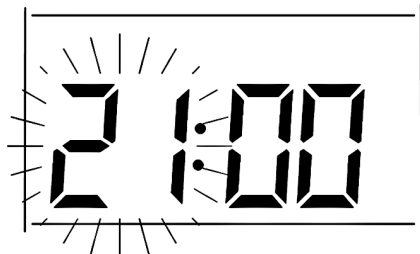

IMPOSTAZIONE ORA DI SPEGNIMENTO:

- Premere il tasto **SELECT**. La scritta **PROGRAM & STOP** lampeggiante apparirà sul display.
- Premere i tasti (+) o (-), le ore inizieranno a lampeggiare. Per impostare l'ora utilizzare i tasti (+) o (-).

- Premere il tasto **SELECT**, i minuti inizieranno a lampeggiare. Per impostare i minuti utilizzare i tasti (+) o (-).

- Premere il tasto **SELECT**, il simbolo del **TIMER** inizierà a lampeggiare; l'impostazione **TIMER** sarà quella selezionata in precedenza. Ogni volta che si modifica l'impostazione **TIMER ON** o **OFF**, il simbolo di trasmissione lampeggia.

Utilizzando i tasti (+) o (-), selezionare **TIMER ON** (inserito) o **TIMER OFF** (disinserito).

TIMER OFF
Il **TIMER** è disinserito; inviando l'informazione all'apparecchio premendo il tasto **ON/SEND** si escluderà la funzione **TIMER**.

TIMER ON
Il **TIMER** è inserito; inviando l'informazione all'apparecchio premendo il tasto **ON/SEND** verrà attivata la funzione **TIMER** con gli orari di funzionamento precedentemente selezionati.

Una volta impostato il **TIMER ON**, l'apparecchio ripeterà sempre il ciclo. Per interrompere il ciclo impostato, selezionare **TIMER OFF**. Per modificare il ciclo impostato, selezionare **TIMER ON**.

2 - Trasferimento modalità di funzionamento

- Per inviare l'informazione all'apparecchio premere il tasto **ON/SEND**.

SETTING THE STOP TIME:

- Press the **SELECT** button. The message **PROGRAM & STOP** will flash on the display.
- Press the (+) or (-) button; the hours will start flashing. To set the hours, use the (+) and (-) buttons.
- Press the **SELECT** button; the minutes will start flashing. To set the minutes, use the (+) and (-) buttons.
- Press the **SELECT** button, the **TIMER** symbol will start flashing; the **TIMER** settings will be those previously set. Whenever the **TIMER ON** or **OFF** settings are modified, the transmission symbols will flash.

Use the (+) or (-) to select **TIMER ON** or **TIMER OFF**.

TIMER OFF
The **TIMER** is off; sending the information to the appliance by pressing the **On/Send** button disables the **TIMER** function.


TIMER ON
The **TIMER** is on; sending the information to the appliance by pressing the **On/Send** button activates the **TIMER** function based on the times set previously.

Once the **TIMER ON** function has been selected, the appliance will always repeat the same cycle. To stop the set cycle, select **TIMER OFF**. To modify the set cycle, select **TIMER ON**.

2 - Transferring the operating mode

- To send the information to the appliance press the **ON/SEND** button.

PROGRAMMATION HEURE D'ARRÊT:	EINSTELLUNG DER AUSSCHALTZEIT:	INSTÄLLNING AV AVSTÄNGNINGSTID:	INSTELLING UITSCHAKELUUR:
- Appuyer sur la touche SELECT PROGRAM & STOP clignote sur l'afficheur. - Appuyer sur la touche (+) ou (-) les deux chiffres de l'heure commencent à clignoter. Programmer les heures à l'aide des touches (+) et (-). - Appuyer sur la touche SELECT les deux chiffres des minutes commencent à clignoter. Programmer les minutes à l'aide des touches (+) et (-). - Appuyer sur la touche SELECT le symbole du TIMER commence à clignoter; la programmation faite précédemment s'affiche. Chaque fois qu'on modifie la programmation TIMER ON ou OFF le symbole de transmission clignote. À l'aide des touches (+) et (-) sélectionner TIMER ON (activé) ou TIMER OFF (désactivé). TIMER OFF Le TIMER est désactivé; en envoyant l'information à l'appareil à l'aide de la touche ON/SEND on exclut la fonction TIMER. TIMER ON Le TIMER est activé; en envoyant l'information à l'appareil à l'aide de la touche ON/SEND la fonction TIMER est activée avec les horaires de fonctionnement précédemment sélectionnés. Une fois programmé TIMER ON l'appareil répète toujours le cycle. Pour interrompre le cycle programmé, sélectionner TIMER OFF. Pour modifier le cycle programmé, sélectionner TIMER ON.	- Die Taste SELECT drücken. Am Display erscheint die blinkende Aufschrift PROGRAM & STOP. - Die Taste (+) oder (-) drücken, die Stunden beginnen zu blinken. Mit der Taste (+) oder (-) die Uhrzeit einstellen. - Erneut die Taste SELECT drücken, die Minuten beginnen zu blinken. Mit der Taste (+) oder (-) die Minuten einstellen. - Die Taste SELECT drücken; das TIMER-Symbol beginnt zu blinken. Die TIMER-Einstellung ist die zuvor gewählte. Jedes Mal, wenn der TIMER ein- oder ausgeschaltet (ON oder OFF) wird, beginnt das Übertragungs-Symbol zu blinken. Mit den Tasten (+) und (-) entweder TIMER ON (eingeschaltet) oder TIMER OFF (ausgeschaltet) einstellen. TIMER OFF Der TIMER ist ausgeschaltet; wird diese Information an das Gerät übertragen, wird nach Drücken der Taste ON/SEND die TIMER-Funktion ausgeschlossen. TIMER ON Der TIMER ist eingeschaltet; wird diese Information an das Gerät übertragen, wird nach Drücken der Taste ON/SEND die TIMER-Funktion zu den zuvor eingestellten Uhrzeiten aktiviert. Nachdem TIMER ON eingestellt wurde, wiederholt das Gerät diesen Zyklus ständig. Um diesen Zyklus zu unterbrechen, TIMER OFF einstellen. Um den eingestellten Zyklus zu verändern, TIMER ON einstellen.	- Tryck på knappen SELECT. Den blinkande texten PROGRAM & STOP visas på displayen. - Tryck på knappen (+) eller (-) så börjar timmarna att blinka. Använd knapparna (+) eller (-) för att ställa in timmen. - Tryck på knappen SELECT, minuterna börjar blinka. Använd knapparna (+) eller (-) för att ställa in minuterna. - Tryck på knappen SELECT, TIMER-symbolen börjar blinka; TIMER-inställningen är den som valdes tidigare. Varje gång inställningen TIMER ON eller OFF ändras blinkar sändningssymbolen. Använd knapparna (+) eller (-) för att välja TIMER ON (på) eller TIMER OFF (av). TIMER OFF TIMERN är avstängd; om du skickar informationen till apparaten genom att trycka på knappen ON/SEND kommer TIMER-funktionerna att uteslutas. TIMER ON TIMERN är påslagen; om du skickar informationen till apparaten genom att trycka på knappen ON/SEND aktiveras TIMER-funktionerna med de tidigare valda drifttiderna. När TIMER ON har ställts in kommer apparaten alltid att upprepa cykeln. Välj TIMER OFF för att avbryta den inställda cykeln. För att ändra den inställda cykeln, välj TIMER ON.	- Druk op de toets SELECT. Het opschrift PROGRAM & STOP knippert op de display. - Druk op (+) of (-). De uren knipperen. Gebruik de toetsen (+) en (-) om het uur te regelen. - Druk op de toets SELECT. De minuten knipperen. Gebruik de toetsen (+) en (-) om de minuten te regelen. - Druk op de toets SELECT. Het symbool van de TIMER knippert. De instelling van de TIMER is de eerder geselecteerde instelling. Telkens wanneer de instelling van de TIMER op ON of OFF gezet wordt, knippert het symbool van de overdracht. Gebruik de toetsen (+) en (-). Selecteer TIMER ON (aan) of TIMER OFF (uit). TIMER OFF De TIMER is uitgeschakeld; door de informatie naar het apparaat te sturen met behulp van de toets ON/SEND, wordt de functie van de TIMER uitgesloten. TIMER ON De TIMER is ingeschakeld; door de informatie naar het apparaat te sturen met behulp van de toets ON/SEND, wordt de functie van de TIMER ingeschakeld met de eerder geselecteerde werkingstijden. Van zodra TIMER ON ingesteld werd, zal het apparaat de cyclus blijven herhalen. Om de ingestelde cyclus te onderbreken, selecteer TIMER OFF. Om de ingestelde cyclus te wijzigen, selecteer TIMER ON.
2 - Transmission mode de fonctionnement	2 - Übertragung des Betriebsmodus	2 - Överföring av funktions läge	2 - Overdracht werkwijze
Pour envoyer l'information à l'appareil appuyer sur la touche ON/SEND.	Zur Übertragung von Informationen zum Gerät die Taste ON/SEND drücken.	För att skicka informationen till apparaten, tryck på knappen ON/SEND.	Om de informatie naar het apparaat te sturen, druk op de toets ON/SEND.

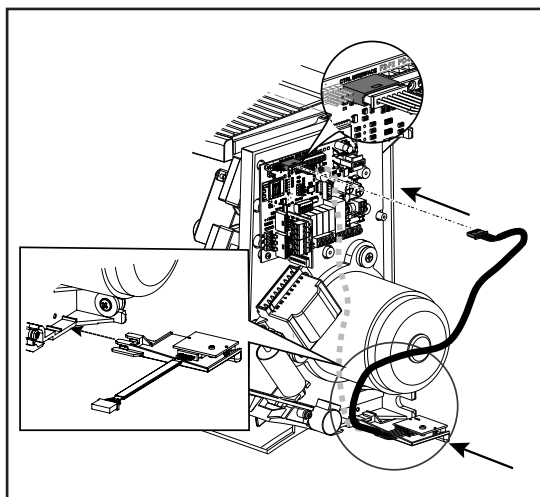

ACCESSORI


KIT INSTALLAZIONE RICEVITORE

Collegare il ricevitore.

ACCESSORIES

RECEIVER INSTALLATION KIT

Connect the receiver.

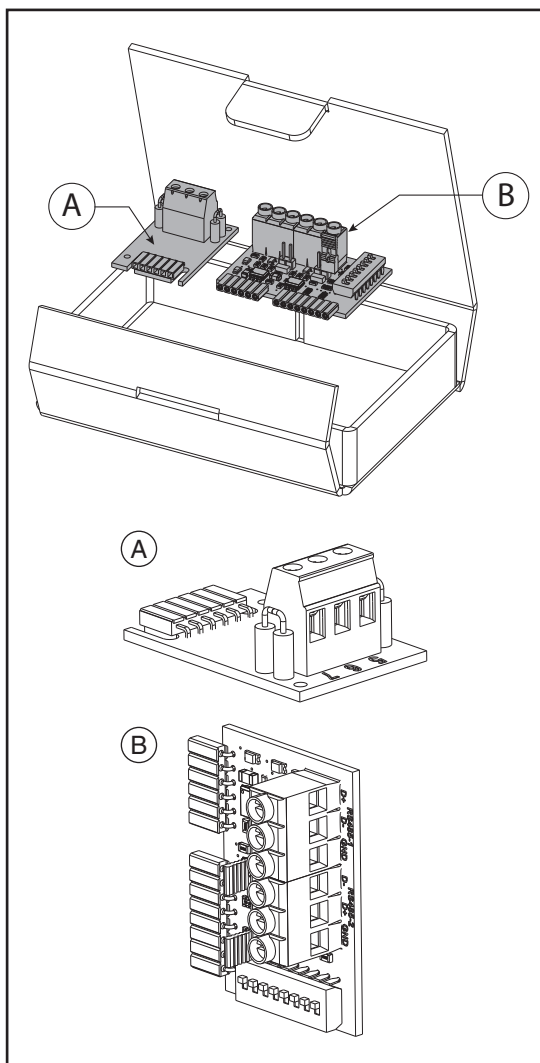

ACCESSORI

KIT PER LA CONNESSIONE COMANDO T-MB2 MASTER/SLAVE - RS485 (OPZIONALE)

I ventilconvettori possono essere collegati tra loro tramite una rete seriale.

Utilizzando il kit OPZIONALE cod. 9025304 sarà possibile collegare le unità ad una rete di supervisione o ad una rete MASTER & SLAVE.

Scheda A

Scheda Collegamento comando T-MB2

Scheda che permette di utilizzare il comando T-MB2 in sostituzione del Telecomando.

Scheda B

Scheda per Collegamento seriale RS485

Scheda che permette di utilizzare un collegamento MASTER&SLAVE tra unità oppure collegare le unità ad una rete seriale RS485 (modbus o sistemi di supervisione).

ACCESSORIES

KIT FOR THE CONNECTION T-MB2 CONTROL MASTER/SLAVE - RS485 (OPTIONAL)

The fan coils can be connected to each-other by means of a serial network.

Using the OPTIONAL kit cod. 9025304 it will be possible to connect the units to a supervisory network or to a MASTER & SLAVE network.

A Board

Control T-MB2 Connection Board


Board that allows to use the T-MB2 control in place of the Infra-red Remote control.

B Board

Board for RS485 serial Connection

Board that allows to use a MASTER&SLAVE connection between units or to connect the units to a serial RS485 network (modbus or supervisory systems).

<u>ACCESSOIRES</u>	<u>ZUBEHÖRE</u>	<u>TILLBEHÖR</u>	<u>ACCESSORIES</u>
KIT INSTALLATION RÉCEPTEUR	KIT INSTALLATION EMPFÄNGER	SATS INSTALLATION AV MOTTAGARE	INSTALLATIEKIT VOOR ONTVANGER
Connecter le récepteur.	Den Empfänger anschließen.	Anslut mottagaren.	Sluit de ontvanger aan.
<u>ACCESSOIRES</u>	<u>ZUBEHÖRE</u>	<u>TILLBEHÖR</u>	<u>ACCESSORIES</u>
KIT POUR LA CONNEXION COMMANDE T-MB2 MASTER/SLAVE - RS485 (OPTIONNEL)	BAUSATZ FÜR DEN ANSCHLUSS STEUERUNG T-MB2 MASTER/SLAVE - RS485 (OPTIONNEL)	SATS FÖR ANSLUTNING AV KONTROLL T-MB2 MASTER/SLAVE - RS485 (TILLVAL)	SET VOOR DE COMMANDOVERBIN- DING T-MB2 MASTER/SLAVE - RS485 (OPTIONEEL)
Les ventilo-convecteurs peuvent être raccordés entre eux par l'intermédiaire d'un réseau sériel. En utilisant le kit OPTIONAL cod. 9025304 on pourra connecter les unités à un réseau de supervision ou à un réseau MASTER & SLAVE. Régulateur A Régulateur Connexion commande T-MB2 Régulateur qui permet d'utiliser la commande T-MB2 au lieu de la Télécommande. Régulateur B Régulateur pour Connexion sériele RS485 Régulateur qui permet d'utiliser une connexion MASTER&SLAVE entre unités ou de connecter les unités à un réseau sériel RS485 (modbus or systèmes de supervision).	Die Gebläsekonvektoren können über ein seriellles Netz miteinander verbunden werden; Bei der Anwendung vom Bausatz OPTIONNEL Kod. 9025304 wäre es möglich, die Einheiten an ein Überwachungsnetzwerk oder an ein MASTER & SLAVE Netz anzuschliessen. Platine A Anschlussplatine Steuerung T-MB2 Platine zur Anwendung der Steuerung T-MB2 anstatt der Fernbedienung. Platine B Platine zu serielllem Anschluss Netzwerk RS485 Platine zur Anwendung eines Anschusses MASTER&SLAVE zwischen Einheiten oder zur Verbindung der Einheiten mit einem seriellen Netz RS485 (Modbus oder Überwachungssystemen).	Fläktkonvektorena kan vara sammankopplade genom ett seriellt nätverk. Genom att använda TILLVALS-satsen kod 9025304 kommer det att vara möjligt att ansluta enheterna till ett övervakningsnätverk eller till ett MASTER & SLAVE-nätverk. Kort A Kort för anslutning av kontroll T-MB2 Kort som gör det möjligt att använda kontrollen T-MB2 som ersättning för fjärrkontrollen. Kort B Kort för seriell anslutning RS485 Kort som gör det möjligt att använda en MASTER&SLAVE-anslutning mellan enheterna eller att ansluta enheterna till ett seriellt RS485-nätverk (modbus eller övervakningssystem).	De ventilatorsconvectors kunnen via een serieel netwerk onderling met elkaar worden verbonden; Met behulp van de kit OPTIONELE kabeljauw 9025304-apparaten kunnen worden aangesloten op een bewakingsnetwerk of op een MASTER & SLAVE-netwerk. Kaart A T-MB2 besturingsverbinding controller Regelaar die het mogelijk maakt de T-MB2-regeling te gebruiken in plaats van de afstandsbediening. Kaart B Regelaar voor seriële RS485-aansluiting Controller die het mogelijk maakt om een MASTER&SLAVE-verbinding tussen units te gebruiken of om de units aan te sluiten op een RS485 serieel netwerk (modbus of bewakingssystemen).

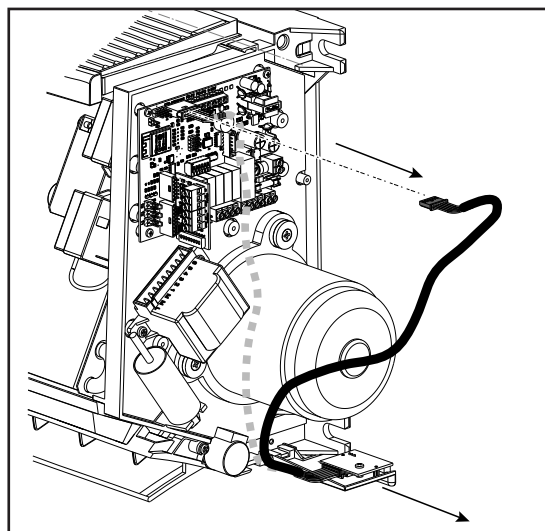


INSTALLAZIONE KIT SCHEDE PER T-MB2

- rimuovere il ricevitore


KIT BOARD INSTALLATION FOR T-MB2

- Remove the receiver

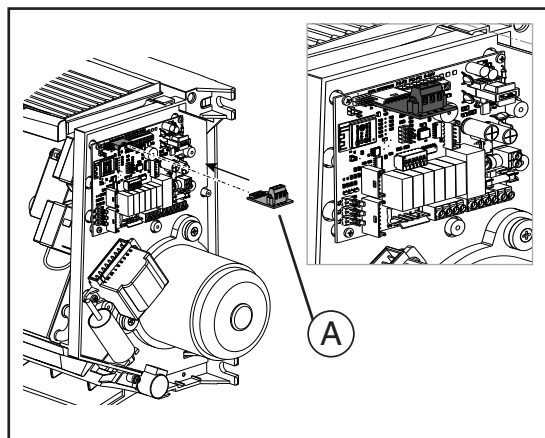

- installare la scheda **(A)**
per collegamento T-MB2
sulla porta CTRL
(se necessaria)

- install the **(A)** board for the
T-MB2 connection on the
CTRL port (if necessary)

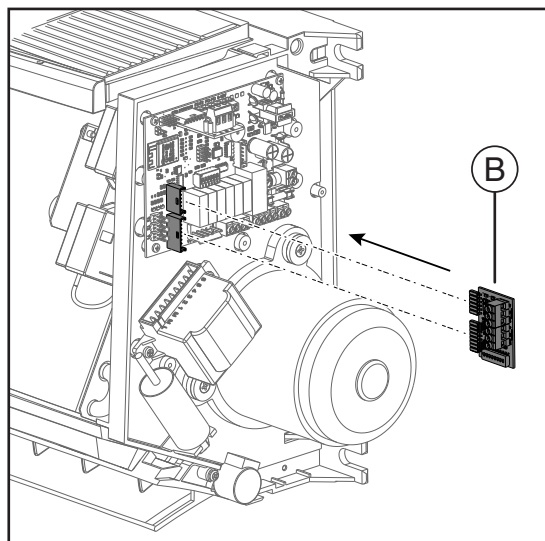


INSTALLAZIONE SCHEDA RS485

- installare la scheda **(B)** per il
collegamento seriale RS485
nel connettore M14 - M15.

INSTALLATION RS485 BOARD

- Install the **(B)** board for
the RS485 serial connection
within the M14 - M15
connector.

INSTALLATION KIT RÉGULATEUR POUR T-MB2	INSTALLATION BAUSATZ PLATINEN FÜR T-MB2	INSTALLATION KORTSATS FÖR T-MB2	INSTALLATIE SET KAARTEN VOOR T-MB2
- Enlever le récepteur - Installer le régulateur (A) pour la connexion T-MB2 sur la porte CTRL (si nécessaire)	- Der Empfänger entfernen - Die Platine (A) zur Verbindung T-MB2 mit der digitalen Tür CTRL (bei Bedarf) installieren	- ta bort mottagaren - installera kortet (A) för anslutning av T-MB2 på CTRL-porten w(om nödvändigt)	- Remove the receiver - install the (A) board for the T-MB2 connection on the CTRL port (if necessary)
INSTALLATION CARTE RS485	INSTALLATION PLATINE RS485	INSTALLATION KORT RS485	INSTALLATION RS485 BOARD
- Installer le régulateur (B) pour la conexion sériele RS485 dans le connecteur M14 - M15.	- Die Platine (B) zum seriellen Anschluss RS485 im Verbindungsstück M14 - M15 installieren.	- installera kortet (B) för seriell anslutning av RS485-seriell i kontaktdon M14 - M15.	- Install the RS485 serial connection board (B) within the M14 - M15 connector.

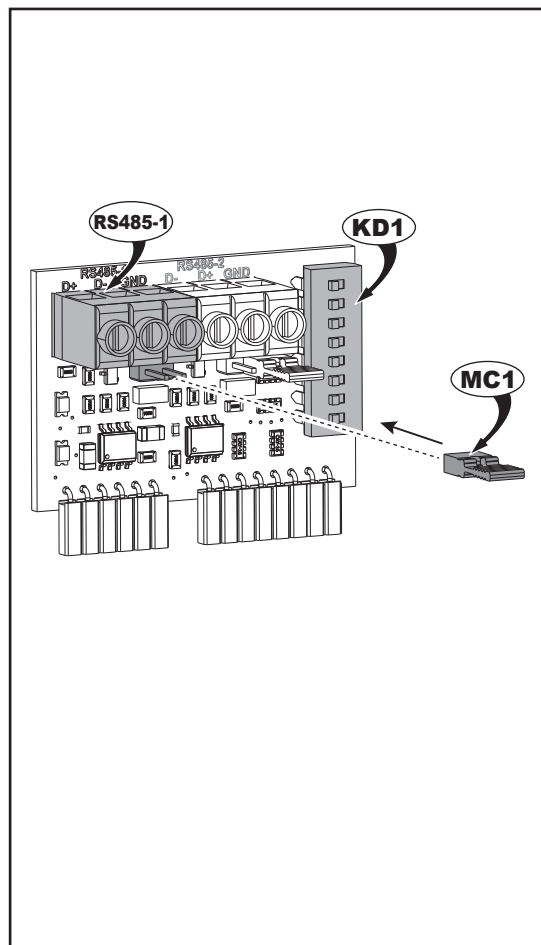

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL COLLEGAMENTO CON LINEA SERIALE RS485

**Utilizzare esclusivamente
Porta RS485-1**

Nell'effettuare il collegamento elettrico di una rete di ventilconvettori utilizzando la connessione in via seriale, occorre porre estrema attenzione ad alcuni aspetti esecutivi:

1. Connettività da effettuarsi con: Cavo dati RS485
impedenza caratteristica
120 Ohm formazione
1x2xAWG24
(1x2x0.22 mm²)
2. la lunghezza complessiva della rete non deve superare 700/800 metri
3. il massimo numero di ventilconvettori collegabili è di 60 unità.

Collegamento Seriale Jumper di fine rete

Nel caso di collegamento RS485 la rete deve essere chiusa sull'ultima macchina. La chiusura viene effettuata chiudendo il Jumper MC1.

OPERATING INSTRUCTIONS FOR CONNECTION VIA AN RS485 SERIAL LINE

Use only RS485-1 Port

When making the electrical connections in a network of fan coils communicating via a serial line, extreme care must be paid to some important details:

1. Connectivity to set with: RS485 Data cable
characteristic impedance
120 Ohm configuration
1x2xAWG24
(1x2x0.22 mm²)
2. the overall length of the network must not exceed 700/800 metres
3. a maximum of 60 fan coils can be connected.

Serial Connection end network jumper

In the case of RS485 connection the network supplying the last machine should be disconnected. Disconnection is made closing the Jumper MC1.

Cavo schermato da utilizzare / The shielded cable to be used

TIPO
TYPE
TYP

9841, RS-485, 1x2x24 AWG SFTP, 120 Ohm



INSTRUCTIONS POUR LE RACCORDEMENT AVEC LIGNE SÉRIE RS485	OPERATIVE ANWEISUNGEN FÜR DEN ANSCHLUSS MIT SERIELLER LEITUNG RS485	BRUKS ANVISNING FÖR ANSLUTNING MED SERIELL LINJE RS485	AANWIJZINGEN VOOR DE AANSLUITING MET SERIËLE LIJN RS485
<u>Utiliser uniquement Porte RS485-1</u>	<u>Nur digitaleTür RS485-1 gebrauchen</u>	<u>Använd endast RS485-1-porten</u>	<u>Use only RS485-1 Port</u>
Lors du raccordement électrique d'un réseau de ventilo-convecteurs utilisant la connexion série, il est important de faire attention à: 1. Connectivité à effectuer avec: Câble RS485 impédance caractéristique 120 Ohm configuration 1x2xAWG24 (1x2x0.22 mm²) 2. la longueur globale du réseau ne doit pas être supérieure à 700/800 mètres 3. ne pas raccorder plus de 60 ventilo-convecteurs. Branchement en série Chevalier de fin de réseau Dans le cas de branchement RS485 le réseau doit être fermé sur la dernière machine. La fermeture est effectuée en fermant le Chevalier MC1.	Beim Elektroanschluss eines seriell verbundenen Netzes von Klimakonvektoren sind einige praktische Aspekte besonders zu beachten: 1. Konnektivität zu tätigen: Datenkabel RS485 typische Impedanz 120 Ohm Konfiguration 1x2xAWG24 (1x2x0.22mm²) 2. Die Gesamtlänge des Netzes darf nicht mehr als 700/800 Meter betragen 3. Es können maximal 60 Klimakonvektoren angeschlossen werden. Serielle Verbindung Jumper vom Netzende Im Falle der RS485-Verbindung muss das Netz an der letzten Maschine geschlossen werden. Die Schließung erfolgt durch Schließen des Jumper MC1.	När du utför den elektriska anslutningen av ett nätverk av fläktkonvektorer med hjälp av seriekoppling måste du vara mycket försiktig med vissa aspekter av utförandet: 1. Anslutning som ska utföras med: RS485 datakabel Karakteristisk impedans 120 Ohm formation 1x2xAWG24 (1x2x0.22 mm²) 2. nätets totala längd får inte överstiga 700/800 meter 3. det maximala antalet anslutningsbara fläktkonvektorer är 60 enheter. Seriell anslutning av bygel i nätverksände Vid RS485 måste anslutningen till nätverket stängas på den sista maskinen. Stängningen sker genom att stänga bygeln MC1.	Voor de elektrische seriële aansluiting van een netwerk van ventilators-convectors, wordt een bijzondere aandacht besteed aan de volgende aspecten: 1. connectiviteit uit te voeren met: Datakabel RS485 typische impedantie 120 Ohm configuratie 1x2xAWG24 (1x2x0.22 mm²) 2. het netwerk mag in totaal niet langer dan 700/800 meter zijn 3. er mogen maximum 60 eenheden aangesloten worden. Serie aansluiting Jumper einde net Sluit het net af op de laatste machine in het geval van een RS485 aansluiting (Master/ Slave of Sabianet). Sluit hem af door de Jumper MC1 te sluiten.

**Câble blindé à utiliser / Verwenden des Abschirmkabel /
Skärmad kabel som ska användas / Beschermde kabel te gebruiken**


TIPO

TYPE

TYP

9841, RS-485, 1x2x24 AWG SFTP, 120 Ohm



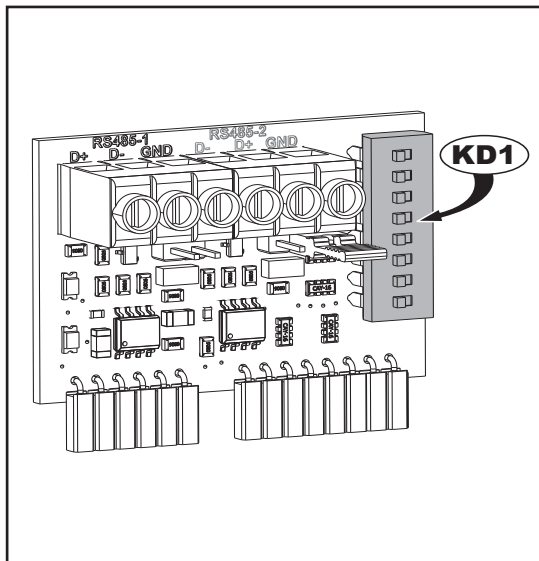

ASSEGNAZIONE INDIRIZZI SINGOLA UNITÀ PER COLLEGAMENTI A SISTEMI DI SUPERVISIONE

La scheda elettronica di ogni singola apparecchiatura dev'essere configurata con un indirizzo numerico che consente il riconoscimento.

All'interno di ogni singola rete non deve essere utilizzato uno stesso indirizzo per più apparecchiature.

Tale operazione produrrebbe una segnalazione di errore in fase di trasmissione dati.

Per poter assegnare a ciascun apparecchio il relativo numero occorre configurare i **Dip Switch KD1**.

SINGLE UNIT ADDRESSES ASSIGNMENT FOR CONNECTION TO SUPERVISORY SYSTEMS


The electronic power board of each individual equipment must be configured with a numerical address for recognition.

Do not use the same address for different equipment within each individual network.

This would cause an error signal during data transmission.

Configure the **KD1 Dip Switches** Address to assign the relative number to each appliance.

"Indirizzo/ Address"	Dip Switches ON	"Indirizzo/ Address"	Dip Switches ON	"Indirizzo/ Address"	Dip Switches ON
1	1	21	1+3+5	41	1+4+6
2	2	22	2+3+5	42	2+4+6
3	1+2	23	1+2+3+5	43	1+2+4+6
4	3	24	4+5	44	3+4+6
5	1+3	25	1+4+5	45	1+3+4+6
6	2+3	26	2+4+5	46	2+3+4+6
7	1+2+3	27	1+2+4+5	47	1+2+3+4+6
8	4	28	3+4+5	48	5+6
9	1+4	29	1+3+4+5	49	1+5+6
10	2+4	30	2+3+4+5	50	2+5+6
11	1+2+4	31	1+2+3+4+5	51	1+2+5+6
12	3+4	32	6	52	3+5+6
13	1+3+4	33	1+6	53	1+3+5+6
14	2+3+4	34	2+6	54	2+3+5+6
15	1+2+3+4	35	1+2+6	55	1+2+3+5+6
16	5	36	3+6	56	4+5+6
17	1+5	37	1+3+6	57	1+4+5+6
18	2+5	38	2+3+6	58	2+4+5+6
19	1+2+5	39	1+2+3+6	59	1+2+4+5+6
20	3+5	40	4+6	60	3+4+5+6

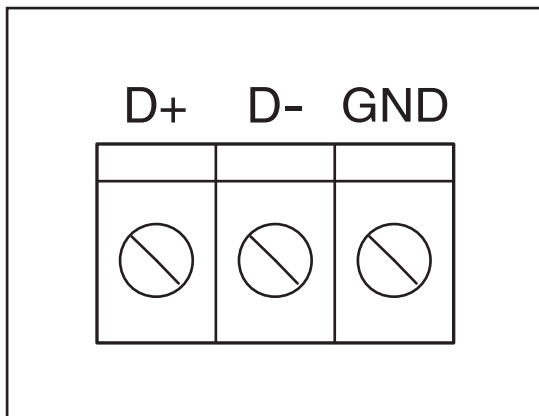

MESSA A TERRA DELLA RETE

In fase di collegamento seriale degli apparecchi, rispettare la simbologia di collegamento:

- morsetto "D-" con morsetto "D-"
- morsetto "D+" con morsetto "D+"
- morsetto "GND": collegare la schermatura del cavo seriale.

Non invertire mai i collegamenti.


EARTHING THE NETWORK

When performing the serial connection between the appliances, follow the connection symbols:

- terminal "D-" with terminal "D-"
- terminal "D+" with terminal "D+"
- terminal "GND": connect the shield of the serial cable.

Never reverse the connections.

ATTRIBUTION ADRESSES UNITÉ SIMPLE POUR CONNEXIONS AUX SYSTÈMES DE SUPERVISION	ZUWEISUNG DER ADRESSEN DER EIN- ZELNEN EINHEITEN FÜR DEN ANSCHLUSS AN ÜBERWA- CHUNGSSYSTEMEN	ADRESSTILLDEL- NING FÖR EN ENDA ENHET FÖR ANSLUTNING TILL ÖVERVAKNINGSSYS- TEM	SINGLE UNIT ADRESSES ASSIGNMENT FOR CONNECTION TO SUPERVISORY SYSTEMS
La carte électronique de chaque appareil doit être configurée avec une adresse numérique qui permet la reconnaissance. La même adresse pour plusieurs appareils ne doit pas être utilisée à l'intérieur de chaque réseau. Cette opération produirait un signal d'erreur en phase de transmission des données. Pour pouvoir attribuer à chaque appareil le numéro correspondant, il faut configurer les Dip Switch KD1 Address.	Die Elektronikplatine jedes einzelnen Geräts muss mit einer numerischen Adresse konfiguriert werden, die die Erkennung ermöglicht. Innerhalb eines Netzes darf dieselbe Adresse nicht für mehrere Geräte verwendet werden. Dadurch würde es zu einer Fehlermeldung während der Übertragung der Daten kommen. Um jedem Gerät die entsprechende Nummer zuzuordnen müssen die DIP-Schalter KD1 Address konfiguriert werden.	Det elektroniska kortet för varje enskild apparat måste konfigureras med en numerisk adress som möjliggör igenkänning. Inom varje enskilt nätverk får inte samma adress användas för flera apparater. Detta skulle ge upphov till ett felmeddelande under dataöverföringsfasen. För att kunna tilldela varje apparat rätt nummer måste Dip-omkopplare KD1 konfigureras.	The electronic power board of each individual equipment must be configured with a numerical address for recognition. Do not use the same address for different equipment within each individual network. This would cause an error signal during data transmission. Configure the KD1 Dip Switches Address to assign the relative number to each appliance.
MISE À LA TERRE DU RÉSEAU	ERDEN DES NETZES	JORDNING AV NÄTET	AARDING VAN HET NETWERK
Au moment du raccordement série des appareils, respecter les symboles de raccordement: • borne "D-" avec borne "D-" • borne "D+" avec borne "D+" • borne "GND": brancher écran central du câble série. Ne jamais inverser les raccordements.	Beim seriellen Anschluss der Geräte die Symbole beachten: • Klemme "D-" mit Klemme "D-" • Klemme "D+" mit Klemme "D+" • Klemme "GND": Abschirmung des seriellen Kabels anschließen. Die Anschlüsse auf keinen Fall umkehren.	Observera anslutningssymbolerna vid seriell anslutning av apparaterna: • plint "D-" med plint "D-" • plint "D+" med plint "D+" • plint "GND": anslut seriekabelns skärm. Invertera aldrig anslutningarna.	Bij de seriële aansluiting van de apparaten, worden de aansluitsymbolen gerespecteerd: • klem "D-" op klem "D-" • klem "D+" op klem "D+" • klem "GND": sluit de afscherming van de seriële kabel aan. Wissel de aansluitingen nooit om.

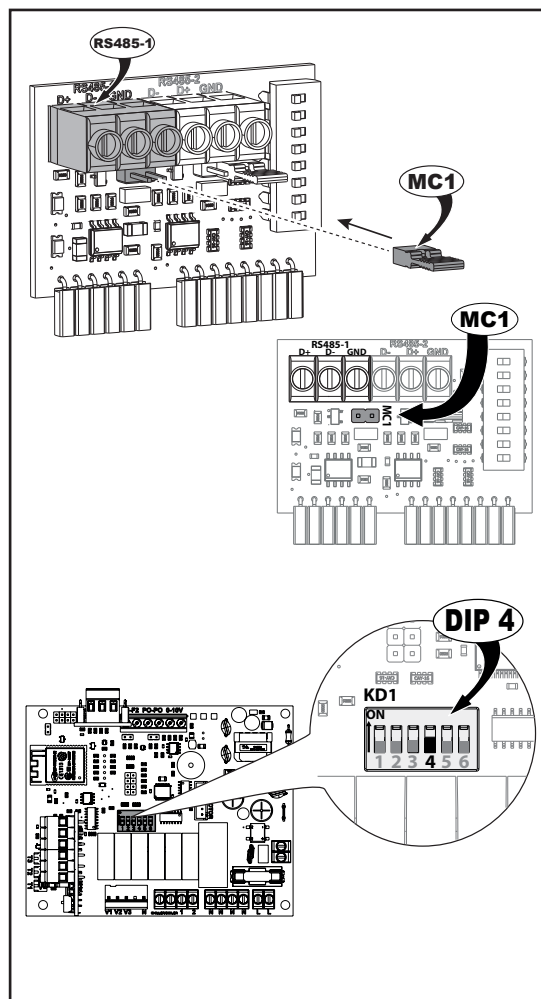

FUNZIONAMENTO MASTER-SLAVE

Gestione di più apparecchi
in collegamento seriale, con
il comando T-MB2

Utilizzare esclusivamente
Porta RS485-1

È possibile collegare più apparecchi fra loro e controllarli simultaneamente trasmettendo le impostazioni dal comando T-MB2 ad un'unica unità MASTER. Tutte le altre unità vengono definite SLAVE. Il funzionamento di ogni singolo apparecchio dipenderà, invece, dalle condizioni rilevate da ciascuno di essi in base alla temperatura rilevata. Ogni volta che si crea una rete seriale è importante definirne la fine chiudendo il **Jumper MC1** sull'ultima unità collegata.

Nota: Il ventilcovettore **MASTER** dovrà avere il **Dip 4** in posizione **OFF**, mentre tutti gli apparecchi collegati come **SLAVE** dovranno avere il **Dip 4** in posizione **ON**.

Il massimo numero di ventilcovettori collegabili è di 20 unità.

Collegamento Seriale
Jumper di fine rete

Nel caso di collegamento RS485 la rete deve essere chiusa sull'ultima macchina. La chiusura viene effettuata chiudendo il **Jumper MC1**.

MASTER-SLAVE OPERATION

Managing a group of
appliances, via serial
connection,
with the T-MB2 control

Use only
RS485-1 Port

It is possible to connect multiple devices controlling them simultaneously, transmitting settings from the T-MB2 control to a single MASTER unit. All other units are defined SLAVE. The operation of each individual appliance will depend, on the other hand, on the temperature conditions measured by each of these. Whenever a serial network is set up, the end of the line must be defined by closing **Jumper MC1** on the last unit connected.


Note: The **MASTER** fan coil will have **Dip 4** positioned on **OFF**, while all other devices connected as **SLAVE** will have **Dip 4** positioned **ON**.

A maximum of 20 fan coils can be connected.


Serial Connection end
network jumper

In the case of RS485 connection the network supplying the last machine should be disconnected. Disconnection is made closing the **Jumper MC1**.

Collegamento con Master all'inizio della rete / Connection with the Master at the start of the network
Raccordement avec unité Maître au début du réseau / Anschluss mit Master-Gerät am Anfang des Netzes
Anslutning till Master i början av nätverket / Aansluiting met Master aan het begin van het netwerk

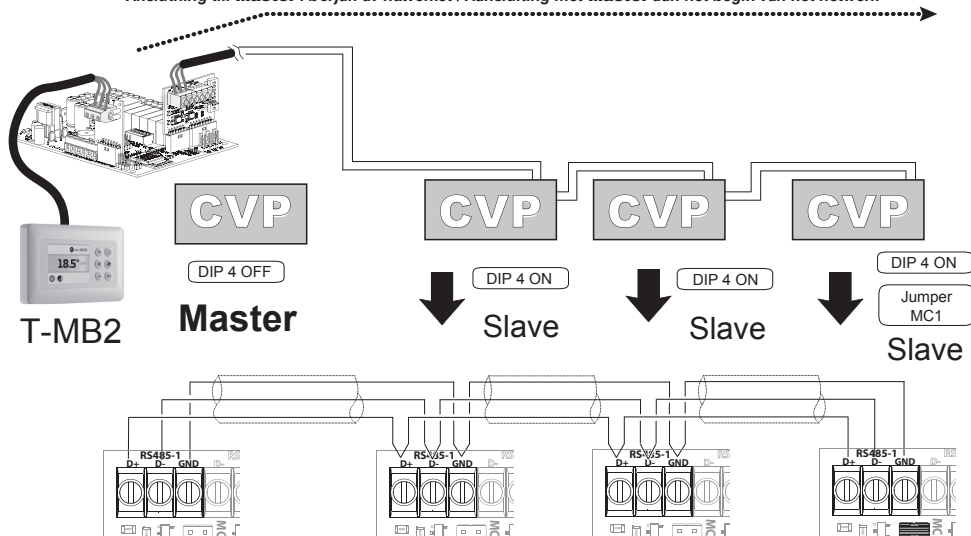

FUNCTIONNEMENT MAÎTRE-ESCLAVE	MASTER-SLAVE- FUNKTION	DRIFT MASTER-SLAVE	WERKING MASTER-SLAVE
<u>Gestion de plusieurs appareils, en raccordement série, avec le commande T-MB2</u>	<u>Verwaltung von mehreren, seriell geschalteten Geräten mit der T-MB2 Steuerung</u>	<u>Hantering av flera apparater, i serieanslutning, med kontrollen T-MB2</u>	<u>Beheer van meer serieel aangesloten apparaten, met de T-MB2 bediening</u>
<u>Utiliser uniquement Porte RS485-1</u>	<u>Nur digitale Tür RS485-1 gebrauchen</u>	<u>Använd endast RS485-1-port</u>	<u>Use only RS485-1 Port</u>
Il est possible de brancher plusieurs appareils entre eux et les contrôler simultanément en transmettant les réglages de la commande T-MB2 à un unique unité MAÎTRE. Toutes les autres unités sont définies ESCLAVE. Le fonctionnement de chaque appareil dépendra, par contre, des conditions relevées par celui-ci selon la température mesurée. Chaque fois qu'on crée un réseau série il est important d'en définir la fin en fermant le Jumper MC1 sur la dernière unité raccordées.	Sie können mehrere Geräte untereinander verbinden und sie gleichzeitig überprüfen, indem die Einstellungen vom T-MB2-Befehl zu einer einzigen MASTER-Einheit übertragen werden. Alle anderen Einheiten werden als SLAVE definiert. Die Funktion der einzelnen Geräte hängt hingegen von den jeweils an ihnen gemessenen Temperaturen ab. Jedes Mal, wenn ein seriell Netz erstellt wird, muss dessen Ende mit dem Jumper MC1 am letzten angeschlossenen Gerät definiert werden.	Flera apparater kan kopplas samman och styras samtidigt genom att sända inställningar från T-MB2-kontrollen till en enda MASTER-enhet. Alla andra enheter definieras som SLAVE. Istället beror driften av varje enskild apparat på de temperaturförhållanden som detekteras av var och en av dem. När ett seriellt nätverk skapas är det viktigt att definiera dess slut genom att stänga bygel MC1 på den senast anslutna enheten.	U kunt meerdere apparaten op elkaar aansluiten en ze tegelijkertijd controleren door de instellingen met de T-MB2 commando met een enkele MASTER unit te verzenden. Alle andere units zijn SLAVE units. De werking van elk apparaat is evenwel afhankelijk van de omstandigheden die elke eenheid opmeet en de temperatuur. Telkens wanneer een serieel netwerk gecreëerd wordt, is het belangrijk het einde te bepalen door de Jumper MC1 op de laatste eenheid te sluiten.
Note: Le ventilo-convecteur MAÎTRE devra Avoir le Dip 4 en position ARRÊT , pendant que tous les appareils branchés comme ESCLAVE devront avoir le Dip 4 en position MARCHE .	NB: Der Ventilator-Konvektor MASTER muss den Dip 4 in der OFF -Position haben, während alle als SLAVE angeschlossenen Geräte den Dip 4 in ON -Position haben müssen.	Anmärkning: För fläktkonvektor MASTER måste Dip 4 vara i läge OFF , medan Dip 4 måste vara i läge ON för alla apparater som är anslutna som SLAVE .	Opmerking: De Dip 4 van de MASTER ventilatorluchtkoeler moet op OFF staan, terwijl de Dip 4 van de aangesloten SLAVE apparaten op ON moet staan.
Ne pas raccorder plus de 20 ventilo-convecteurs.	Es können maximal 20 Klimakonvektoren angeschlossen werden.	Det maximala antalet anslutningsbara fläktkonvektorer är 20 enheter.	Er mogen maximum 20 eenheden aangesloten worden.
<u>Branchement en série Chevalier de fin de réseau</u>	<u>Serielle Verbindung Jumper vom Netzende</u>	<u>Seriell anslutning Bygel för nätverksände</u>	<u>Serie aansluiting Jumper einde net</u>
Dans le cas de branchement RS485 la réseau doit être fermé sur la dernière machine. La fermeture est effectuée en fermant le Chevalier MC1 .	Im Falle der RS485-Verbindung muss das Netz an der letzten Maschine geschlossen werden. Die Schließung erfolgt durch Schließen des Jumper MC1 .	Vid RS485-anslutning måste nätverket stängas på den sista maskinen. Stängningen sker genom att stänga bygeln MC1 .	Sluit het net af op de laatste machine in het geval van een RS485 aansluiting. Sluit hem af door de Jumper MC1 te sluiten.


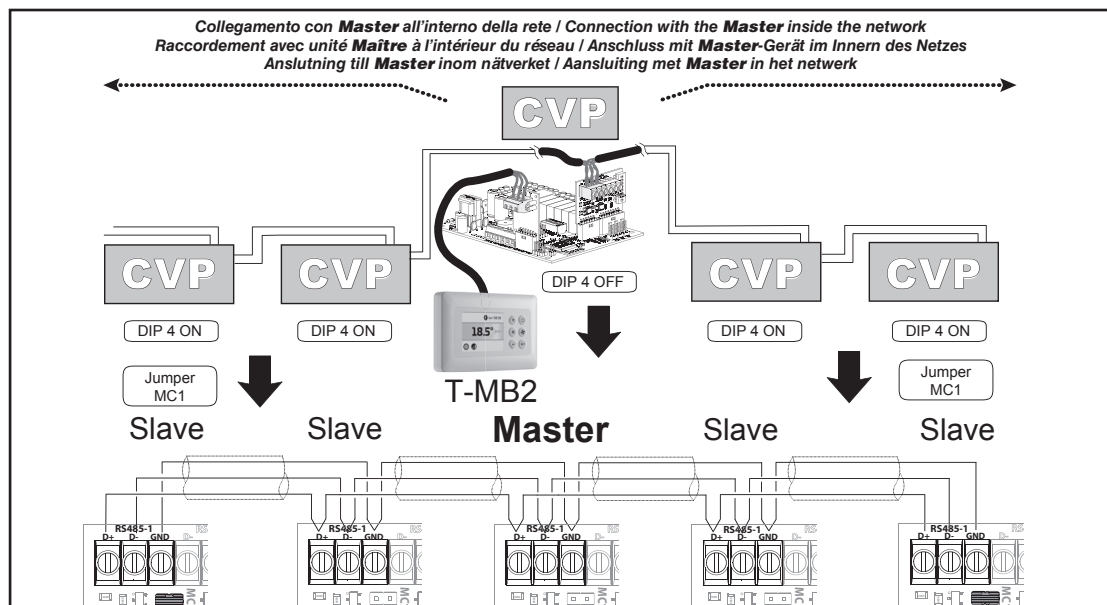


	NOTE DI INSTALLAZIONE CAVO RS-485	INSTALLATION NOTES RS-485 CABLE
	• I cavi vanno tirati con una forza inferiore a 12 kg. Una maggiore forza può snervare i conduttori e quindi ridurre le proprietà di trasmissione; • non attorcigliare, annodare, schiacciare o sfilacciare i conduttori; • non posare il conduttore di segnale assieme a quelli di potenza; • se si deve incrociare il conduttore di segnale con quello di potenza, incrociateli a 90°; • non effettuare le giunte di spezzoni di cavo. Utilizzate sempre un unico cavo per collegare fra di loro le singole unità; • non serrare eccessivamente i conduttori sotto i morsetti di collegamento terminale. Spelare la parte terminale del cavo con cura e attenzione. Non schiacciare il cavo in corrispondenza di pressatravi o supporti di sicurezza; • rispettare sempre la posizione dei colori in corrispondenza dei punti di partenza ed arrivo del collegamento; • una volta effettuato il cablaggio, verificare visivamente e fisicamente che i cavi siano sani e correttamente disposti; • installare i cavi e le unità in maniera da minimizzare la possibilità di contatti accidentali con altri cavi di potenza o potenzialmente pericolosi quali i cavi dell'impianto di illuminazione; • non posare i cavi di alimentazione a 12 Volt e di comunicazione vicino a barre di potenza, lampade di illuminazione, antenne, trasformatori, o tubazioni ad acqua calda o vapore;	• The cables should be tightened to a force of less than 12 kg. Higher forces may fray the wires and reduce the transmission properties; • do not twist, knot, crush or fray the wires; • do not lay the signal cables and power cables together; • if the signal cable needs to cross a power cable, make sure the intersection is at 90°; • do not join sections of cable. Always use one single cable to connect the units together; • do not excessively tighten the wires under the connection terminals. Strip the end of the cable with care. Do not crush the cable at the cable glands or safety supports; • always observe the positions of the colours corresponding to the start and end of the connections; • once having completed the wiring, visually and physically check that the cables are in good condition and correctly positioned; • install the cables and the unit in such a way as to minimise the possibility of accidental contact with other power cables or potentially dangerous cables, such as the cables for the lighting system; • do not lay the 12 volt power cables and communication cables near power devices, lights, antennae, transformers or hot water or steam pipes;

NOTES D'INSTALLATION CâBLE RS-485	ANMERKUNGEN ZUR INSTALLATION KABEL RS-485	INSTALLATIONS FÖRESKRIFTER RS-485-KABEL	OPMERKINGEN BIJ DE INSTALLATIE KABEL RS-485
• Les câbles doivent être tirés avec une force inférieure à 12 kg. Une force supérieure peut déformer les conducteurs et donc réduire les propriétés de transmission; • ne pas tordre, faire des nœuds, écraser ou sectionner les fils des conducteurs; • ne pas installer le conducteur de signal avec les câbles de puissance; • si les conducteurs de signal et de puissance doivent se croiser, les croiser à 90°; • ne pas raccorder des segments de câble. Utiliser toujours un seul câble pour raccorder entre elles les unités; • ne pas trop serrer les conducteurs sous les bornes de raccordement. Dénuder la partie terminale du câble. Ne pas écraser le câble dans les presse-étoupes ou supports de sécurité; • bien respecter la position des couleurs aux points de départ et arrivée du raccordement; • quand le câblage est terminé vérifier visuellement et physiquement que les câbles sont en bon état et bien placés; • installer les câbles et les unités de façon à éviter toute possibilité de contacts accidentels avec d'autres câbles de puissance ou potentiellement dangereux tels que les câbles de l'installation d'éclairage; • ne pas poser les câbles d'alimentation à 12 volts et de communication près des barres de puissances, lampes d'éclairage, antennes, transformateurs ou tuyauterie d'eau chaude ou vapeur;	• Die Kabel werden mit einer max. Kraft von 12 kg gezogen. Eine stärkere Kraft kann die Leiter erlahmen lassen und die Übertragungskapazität vermindern; • Die Leiter dürfen nicht verdreht, verknotet, gequetscht oder zerschissen werden; • Den Signalleiter nicht zusammen mit den Leistungsleitern verlegen; • Wenn der Signalleiter mit dem Leistungsleiter gekreuzt werden muss, sollte diese Verkreuzung rechtwinklig sein; • Keine Kabelstücke verbinden. Für die Verbindung der einzelnen Geräte immer nur ein einziges Kabel verwenden; • Die Leiter nicht zu stark in den Anschluss-klemmen festziehen. Das Endstück des Kabels sorgfältig abisolieren. Darauf achten, dass das Kabel nicht von Kabelschellen oder Sicherheits-halterungen gequetscht wird; • Stets die Übereinstimmung der Farben am Ausgangs- und Endpunkt des Anschlusses einhalten; • Nachdem die Verkabelung fertig gestellt wurde, sorgfältig kontrollieren, ob die Kabel unversehrt und korrekt angeordnet sind; • Die Kabel und die Geräte so installieren, dass Berührungen mit anderen Leistungskabeln oder potentiell gefährlichen Kabeln, wie jenen der Beleuchtungsanlage, so weit wie möglich ausgeschlossen werden; • Die 12 Volt-Einspeisungskabel und die Über-tragungskabel nicht in der Nähe von Stromschienen, Leuchtkörpern, Antennen, Transformatoren, Warmwasser-oder Dampfleitungen verlegen;	• Kablarna ska dras med en kraft på mindre än 12 kg. Ökad kraft kan försvaga ledarna och därmed försämma överföringsegenskaperna; • du får inte vrida, knyt, krossa eller fransa ledarna; • lägg inte signalledaren tillsammans med effektleddaren; • om signalledaren ska korsas med effektleddaren, korsa dem i 90° vinkel; • gör inga kabelskarvar. Använd alltid en enda kabel för att ansluta de enskilda enheterna till varandra; • dra inte åt ledarna under anslutningsplintarna för hårt. Skala kabelns ände försiktigt. Kläm inte kabeln vid kabelförskruvningar eller säkerhetsstöd; • respektera alltid färgernas placering vid anslutningens start- och slutpunkter; • när kabeldragningen är klar ska du visuellt och fysiskt kontrollera att kablarna är hela och rätt placerade; • installera kablar och enheter på ett sådant sätt att risken för oavsiktlig kontakt med andra strömkablar eller potentiellt farliga kablar, t.ex. belysningsystemets kablar, minimeras; • lägg inte 12-volts ström- och kommunikationskablar i närheten av strömskenor, lampor, antenner, transformatorer eller varmvatten- eller ångrör;	• De trekkracht uitgeoefend op de kabel mag niet meer dan 12 kg bedragen. Een grotere kracht kan de geleiders beschadigen en bijgevolg de overdracht in het gedrang brengen; • de geleiders mogen niet verwikkeld, geknoopt, geplet of uitgerafeld worden; • de signaalgeleider wordt niet geplaatst samen met de vermogensgeleider; • indien de signaalgeleider de vermogensgeleider moet kruisen, doe dit dan bij 90°; • verbind geen stukjes kabel. Gebruik altijd een enkele kabel om de eenheden onderling aan te sluiten; • zet de geleiders niet overdreven aan in het klemmenbord. Ontbloom zorgvuldig het uiteinde van de kabel. Plet de kabel niet ter hoogte van de kabelhouder of de veiligheidshouders; • respecteer altijd de positie van de kleuren ter hoogte van de vertrek en aankomstpunten van de aansluiting; • controleer na de bekabeling visueel en fysiek of de kabels in goede staat verkeren en correct geplaatst zijn; • installeer de kabels en eenheden op dergelijke wijze dan een mogelijk contact met andere vermogenskabels of potentieel gevaarlijke kabels, zoals die van de verlichting, zoveel mogelijk beperkt wordt; • plaats de voedingskabels van 12 volt en de communicatiekabels niet vlakbij vermogensstaven, verlichtingstoestellen, antennes, transformatoren of warmwater- en stoomleidingen;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>non posizionare mai i cavi di comunicazione in alcuna canalina, tubo, scatola di derivazione, od altro contenitore, assieme a cavi di potenza o dell'impianto di illuminazione;</i> • <i>prevedere sempre un'adeguata separazione fra i cavi di comunicazione ed ogni altro cavo elettrico;</i> • <i>tenere i cavi di comunicazione, e le unità, distanti almeno 2 metri da unità con pesanti carichi induttivi (quadri di distribuzione, motori, generatori per sistemi di illuminazione).</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>never position the communication cables in any conduits, pipes, junction boxes or other containers together with the power cables or the lighting system cables;</i> • <i>always ensure there is adequate separation between the communication cables and all other electrical cables;</i> • <i>keep the communication cables, and the units themselves, at least 2 metres away from appliances with significant inductive loads (distribution panels, motors, generators for lighting systems).</i> |
|--|---|

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>ne jamais faire passer les câbles de communication dans une goulotte, tuyau, boîte de dérivation ou tout autre conteneur avec les câbles de puissance ou de l'éclairage;</i> • <i>séparer les câbles de communication de tout autre câble électrique;</i> • <i>les câbles de communication et les unités doivent être placés à 2 mètres au moins des unités ayant avec de fortes charges inductives (tableaux de distribution, moteurs, générateurs pour systèmes d'éclairage).</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Die Übertragungskabel auf keinen Fall in Kabel-ührungen, Rohren, Abzweigdosen oder anderen Behältern zusammen mit Leistungskabeln oder Kabeln der Beleuchtungs-anlage verlegen;</i> • <i>Die Übertragungskabel stets von den anderen Stromkabeln getrennt halten;</i> • <i>Die Übertragungskabel und die Geräte mindestens 2 Meter von Geräten mit gefährlichen induktiven Belastungen (Verteilerkästen, Motoren, Generatoren für Beleuchtungs- systeme) entfernt halten.</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>placera aldrig kommunikationskablar i en kanal, ett rör, en förgreningsdosa eller något annat hölje tillsammans med strömkablar eller belysningsssystemets kablar;</i> • <i>se alltid till att det finns tillräckligt avstånd mellan kommunikationskablar och andra elektriska kablar;</i> • <i>håll kommunikationskablar och enheter på minst 2 meters avstånd från enheter med hög induktiv belastning (fördelningscentraler, motorer, generatorer för belysningsssystem).</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>plaats de communicatiekabels nooit in een kabelgoot, buis, aftakdoos of andre houder samen met vermogenskabels of kabels van de verlichtingsinstallatie;</i> • <i>zorg ervoor dat de communicatiekabels en alle andere elektrische kabels altijd goed gescheiden zijn;</i> • <i>bewaar altijd een afstand van minstens 2 meter tussen de communicatiekabels en eenheden met zware inductieladingen (verdeelkasten, motoren, generatoren voor verlichtingssystemen).</i> |
|--|--|---|--|

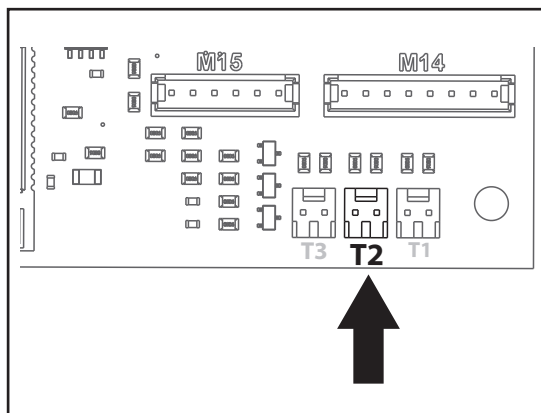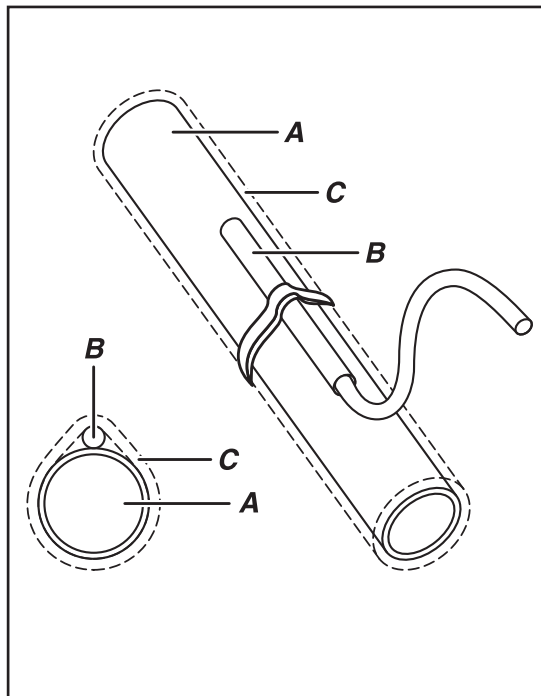

SONDA T2 PER CHANGE-OVER

Sonda T2 - Cod. 9025310

TIPO: NTC 10K Ohm
(25 °C = 10000 Ohm)

Lunghezza sonda 1800 mm.

Solamente sui ventilconvettori in esecuzione per impianti a due tubi, la commutazione estate/inverno può avvenire in modo automatico applicando, sulla tubazione acqua che alimenta la batteria, la sonda Change-Over T2 (opzionale). La sonda va posizionata prima della valvola a tre vie.

In base alla temperatura rilevata dalla sonda, l'apparecchio si predispone in funzionamento estivo o invernale. Nel caso di utilizzo della sonda T2 in installazioni con unità Master e Slave, la sonda T2 deve essere montata su tutti gli apparecchi.

A = Tubazione acqua
B = Sonda
C = Isolante anticondensa

T2 PROBE FOR CHANGE-OVER

Probe T2 - Code 9025310

TYPE: NTC 10K Ohm
(25 °C = 10000 Ohm)


Probe length 1800 mm.

Only on the fan coil units designed for two-pipe systems, the heating/ cooling change-over can be performed automatically by installing, on the water pipe supplying the coil, the Change Over probe T2 (optional). The probe should be installed before the three-way valve.

Based on the temperature measured by the probe, the appliance will switch to heating or cooling operation. If using probe T2 in installations with Master and Slave units, probe T2 must be fitted on all the appliances.


A = Water pipe
B = Probe
C = Anti-condensation insulation

Logica di funzionamento con sonda T2 / Operating logic with probe T2 Logique de fonctionnement avec la sonde T2

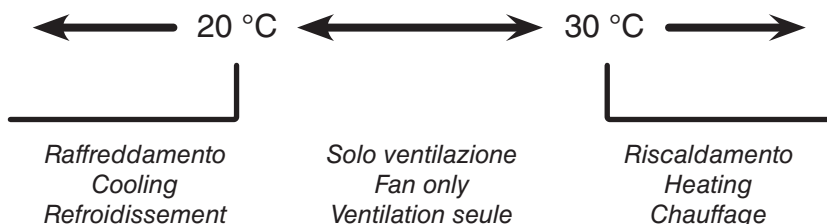


SONDE T2 POUR CHANGE OVER	FÜHLER T2 FÜR CHANGE OVER	SOND T2 SOND FÖR CHANGE-OVER	T2-SONDE VOOR CHANGE OVER
Sonde T2 - Code 9025310 TYPE: NTC 10K Ohm (25 °C = 10000 Ohm) Longueur de la sonde 1800 mm. Seulement sur les ventiloconvec- teurs pour installations à deux tubes, la commutation été/hiver peut se faire automatiquement en appliquant, sur la tuyau- terie eau qui alimente la bat- terie, la sonde Change Over T2 (option). <u>La sonde doit être placée avant la vanne à trois voies.</u> Selon la température relevée par la sonde, l'appareil se met en fonctionnement été ou hiver. Si on utilise la sonde T2 dans des installations avec Unités Maître et Esclaves la sonde T2 doit être montée sur tous les appareils. A = Tuyauterie eau B = Sonde C = Isolante anti-condensation	Fühler T2 - Art. Nr. 9025310 Typ: NTC 10K Ohm (25 °C = 10000 Ohm) Länge Fühler 1800 mm. Bei den Klimakonvektoren in 2-Leiter- Ausführung kann die Umschaltung zwischen Kühl-/ Heizbetrieb automatisch erfol- gen, indem an der Wasser-lei- tung zum Register ein Change Over-Fühler T2 (Option) ange- bracht wird. <u>Dieser Fühler muss dem 3-Wege-Ventil vor- geschaltet werden.</u> Je nach der von dem Fühler gemessenen Temperatur stellt sich das Gerät auf Kühl- oder Heizbetrieb. Falls ein Fühler T2 in einer Installation mit Master und Slave-Gerät verwendet wird, muss der Fühler T2 an allen Geräten montiert werden. A = Rohrleitung B = Fühler C = Anti-Beschlag-Isolierung	Sond T2 - Kod 9025310 Typ: NTC 10K Ohm (25 °C = 10000 Ohm) Sondlängd 1800 mm. Endast på fläktkonvektorer för tvårörssystem kan sommar-/ vinteromställningen ske auto- matiskt genom att sonden Change-Over T2 (tillval) appli- ceras på vattenröret som matar batteriet. <u>Sonden måste vara placerad före trevägsventilen.</u> Beroende på den temperatur som sonden känner av växlar enheten till sommar- eller vin- terdrift. Vid användning av sond T2 i installationer med Master- och Slave-enheter måste sond T2 monteras på alla appa- rata. A = Vattenledningar B = Sond C = Antikondensationsiso- lering	Sonde T2 - Code 9025310 TYPE: NTC 10K Ohm (25 °C = 10000 Ohm) Lengte van de sonde 1800 mm. Uitsluitend voor de ventila- tors-convector's voorzien voor installaties met twee buizen, kan de omschakeling zomer/ winter automatisch gebeuren door de sonde Change Over T2 (optie) te monteren op de waterleiding die de batterij voedt. <u>De sonde wordt vóór de driewegskleppen gemonteerd.</u> In functie van de temperatuur gemeten door de sonde, zal het apparaat zich afstemmen op de zomer- of winter-werking. Wanneer de T2-sonde gebruikt wordt in installaties met eenhe- den Master en Slave, wordt de T2-sonde gemonteerd op alle apparaten. A = Waterleiding B = Sonde C = Condensvrij isolatiemateriaal


Funktionslogik mit Fühler T2 / Driftlogik med sond T2
Werkingslogica van de sonde T2

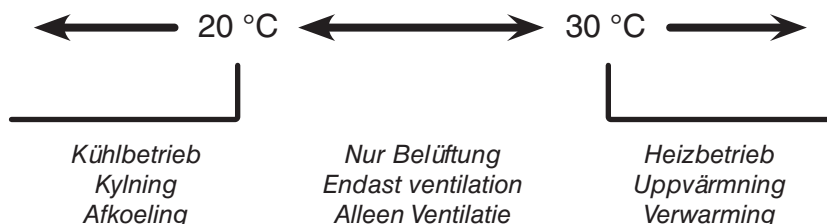


1

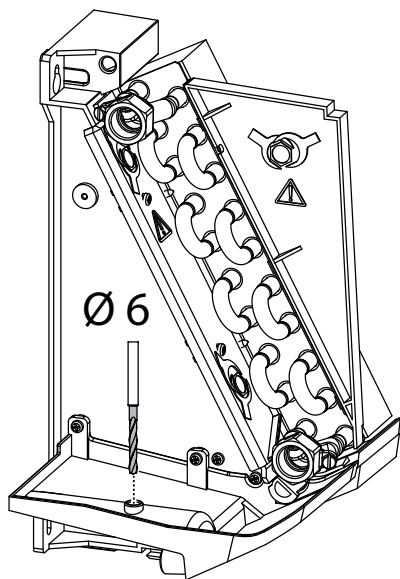


2

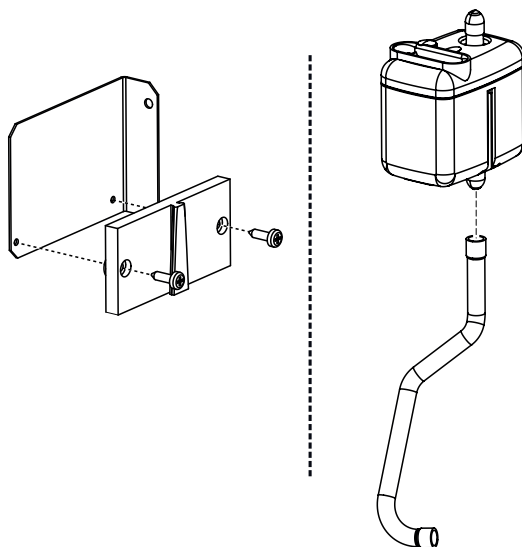

3

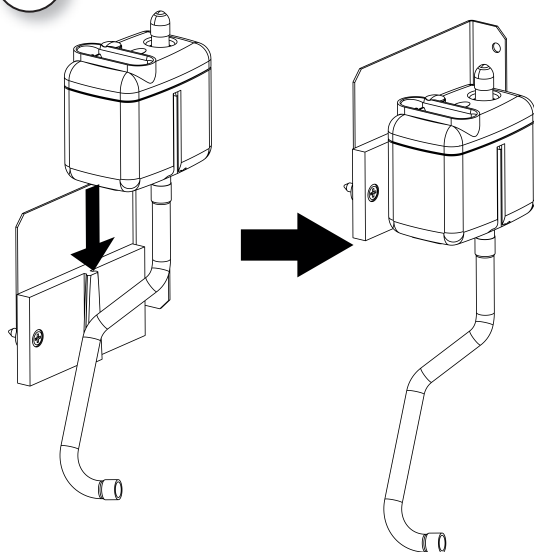

4

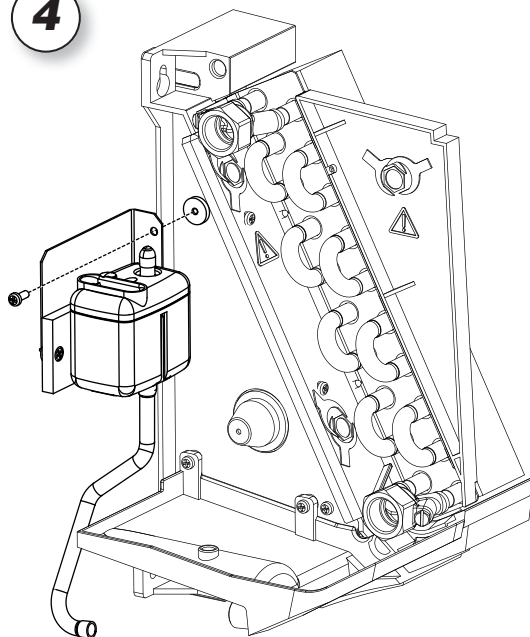


**POMPE
D'EVACUATION
DES CONDENSATS**

**KONDENSAT-
PUMPE**

**PUMP
FÖR TÖMNING AV
KONDENSAT**


**CONDENSATER-
PUMP**

5

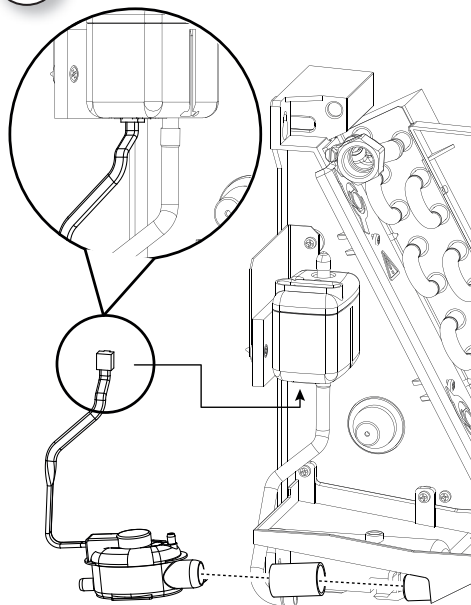



6

Mandata pompa
Condensate Discharge
Refoulement pompe
Austrittsseite der Pumpe
Impulsion de la bomba
Pompblok

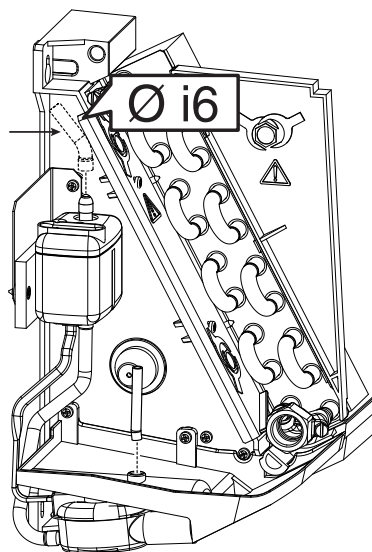

7

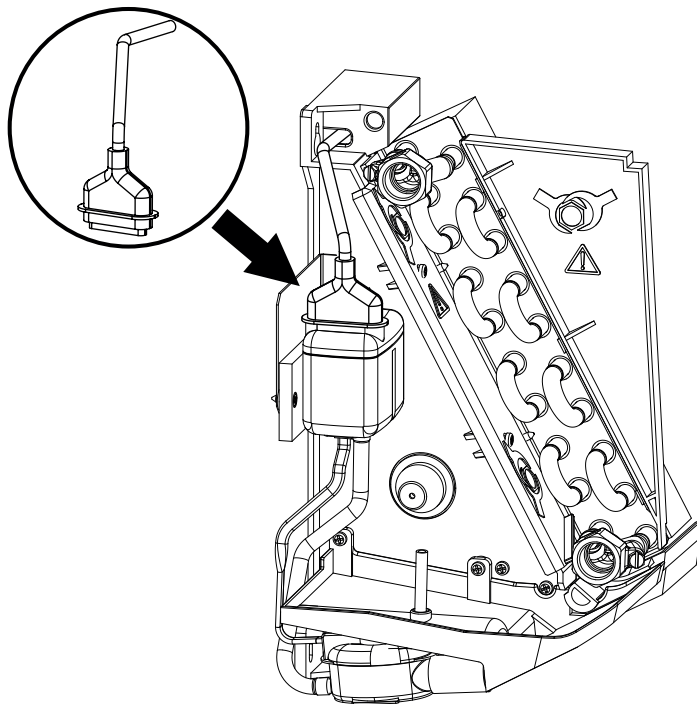

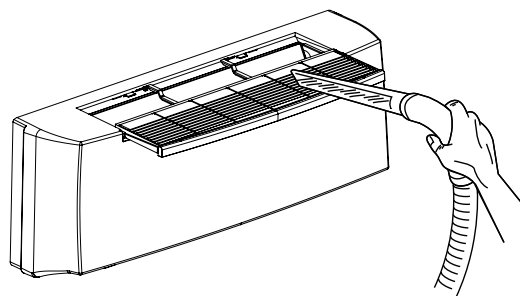

PULIZIA, MANUTENZIONE, RICAMBI

**ATTENZIONE!
PRIMA DI QUALSIASI
PULIZIA
E MANUTENZIONE,
TOGLIERE
L'ALIMENTAZIONE
ALL'APPARECCHIO.**

Solo personale addetto alla manutenzione e precedentemente addestrato, può intervenire sulle apparecchiature.

ELETTROVENTILATORE:

Non richiede alcun tipo di manutenzione.

BATTERIA:

Non richiede alcun tipo di ordinaria manutenzione.

FILTRO:

Con l'ausilio di un utensile, sganciare il profilo portafiltro ed estrarre il filtro dalle guide.

Si pulisce periodicamente usando un'aspirapolvere oppure percuotendolo leggermente.

Sostituirlo nel caso non si possa più pulire.

RICAMBI:

Per l'ordinazione delle parti di ricambio citare sempre il modello dell'apparecchio e la descrizione del componente.

**ATTENZIONE!
RIMONTARE
SEMPRE IL FILTRO
DOPO LA SUA PULIZIA.**

CLEANING, MAINTENANCE AND SPARE PARTS

**WARNING!
BEFORE CARRYING
OUT CLEANING
OR MAINTENANCE,
MAKE SURE THE POWER
TO THE UNIT
IS TURNED OFF.**

Maintenance of the unit must be carried out by trained maintenance personnel only.

FAN:

No maintenance required.

HEAT EXCHANGER COIL:

No ordinary maintenance required.

FILTER:

Using a suitable tool, unhook the filter holder strip and extract the filter from the guides.

Clean regularly with a vacuum cleaner or shake lightly.

When it can no longer be cleaned, replace.

SPARE PARTS:

To order spare parts, always give the model of appliance and a description of the component.

**WARNING!
ALWAYS REFIT THE FILTER
AFTER CLEANING.**

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE	REINIGUNG, WARTUNG UND ERSATZTEILE	RENGÖRING, UNDERHÅLL, RESERVDELAR	SCHOONMAAK, ONDERHOUD, WISSELSTUKKEN
ATTENTION! AVANT TOUTE OPERATION DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN, COUPER L'ALIMENTATION DE L'APPAREIL. Seul le personnel chargé de l'entretien et ayant été formé dans ce but peut intervenir sur les appareils. VENTILATEUR: Ne nécessite aucun type d'entretien. BATTERIE: Ne nécessite aucun type d'entretien ordinaire. FILTRE: Au moyen d'un outil, décrocher le profilé porte-filtre et retirer le filtre de ses guides. Doit être nettoyé périodiquement à l'aide d'un aspirateur ou en le frappant légèrement. Le remplacer lorsqu'il n'est plus possible de le nettoyer. PIÈCES DE RECHANGE: Pour la commande des pièces de rechange, indiquer toujours le modèle de l'appareil et la description du composant. ATTENTION! APRÈS L'AVOIR NETTOYÉ, NE JAMAIS OUBLIER DE REMONTER LE FILTRE.	ACHTUNG! VOR BEGINN VON REINIGUNGS- UND WARTUNGSEINGRIFFEN MUSS DIE STROMZUFUHR ZUM GERÄT UNTERBROCHEN WERDEN. Nur das mit der Wartung betraute und vorher entsprechend geschulte Personal darf Eingriffe an den Geräten vornehmen. ELEKTROVENTILATOR: Dieser bedarf keinerlei Wartung. BATTERIE: Diese bedarf keiner ordentlichen Wartung. FILTER: Mit Hilfe eines Werkzeugs das Filter-Halteprofil aushängen und den Filter aus den Führungen nehmen. Der Filter wird regelmäßig mit einem Staubsauger oder durch vorsichtiges Ausklopfen gesäubert. Wenn er sich nicht mehr reinigen lässt, muss er ersetzt werden. ERSATZTEILE: Bei Ersatzteilbestellungen immer das Gerätemodell und die Bezeichnung des Teils angeben. ACHTUNG! NICHT VERGESSEN, DEN FILTER NACH DER REINIGUNG WIEDER EINZUBAUEN.	OBSERVERA! INNAN NÅGON RENGÖRING OCH UNDERHÅLL UTFÖRS, KOPPLA BORT APPARATENS FÖRSÖRJNING. Endast underhållspersonal som har utbildats i förväg får arbeta med apparaterna. ELEKTRISK FLÄKT: Kräver inte någon typ av underhåll. BATTERI: Kräver inte någon typ av löpande underhåll. FILTER: Frigör filterhållarprofilen med hjälp av ett verktyg och dra ut filtret ur skenorna. Rengör regelbundet med dammsugare eller skaka försiktigt. Byt ut det när det inte längre kan rengöras. RESERVDELAR: När du beställer reservdelar ska du alltid ange apparatens modell och komponentens beskrivning. OBSERVERA! SÄTT ALLTID TILLBAKA FILTRET EFTER RENGÖRING.	OPGELET! VOOR ELKE SCHOONMAAK- EN ONDERHOUDSBEURT, DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT TREKKEN. Wend u uitsluitend tot opgeleid onderhoudspersoneel voor het onderhoud van het apparaat. ELEKTROVENTILATOR: Vergt geen enkel type onderhoud. BATTERIJ: Vergt geen enkel type gewoon onderhoud. FILTER: Met behulp van gereedschap, haakt u de filterhouder los en haalt u hem uit zijn zitting. Maak de filter regelmatig schoon met een stofzuiger of door er zacht op te kloppen. Vervang de filter indien hij niet kan worden schoongemaakt. WISSELSTUKKEN: Bij de bestelling van de wisselstukken, vermeld u steeds het model van het apparaat en beschrijft u het onderdeel. WARNING! ALWAYS REFIT THE FILTER AFTER CLEANING.

RICERCA GUASTI**TROUBLESHOOTING****GUASTO**

1 - Il motore non gira
o gira in modo non corretto.

RIMEDIO

- Controllare che l'alimentazione sia inserita.
- Verificare il collegamento corretto dei fili, osservando gli schemi elettrici.
- Verificare la posizione dell'interruttore generale, del commutatore stagionale e del termostato.

PROBLEM

1 - The motor does not rotate
or rotates incorrectly.

REMEDY

- Make sure the power to the unit is on.
- Make sure the wires are correctly connected, referring to the wiring diagram.
- Control if the main switch, the seasonal commutator and the thermostat are in the right position.

GUASTO

2 - L'apparecchio
non scalda/raffredda più
come in precedenza.

RIMEDIO

- Controllare che il filtro sia sufficientemente pulito.
- Verificare sfiatando la batteria che non sia entrata aria nel circuito idraulico.

PROBLEM

2 - The unit does not heat/cool
as before.

REMEDY

- Make sure the filter is clean.
- Make sure the hydraulic circuit is free from air by venting the heat exchanger.

GUASTO

3 - L'apparecchio
perde acqua.

RIMEDIO

- Controllare che l'inclinazione sia in direzione dello scarico condensa.
- Controllare che lo scarico condensa non sia ostruito.

PROBLEM

3 - The appliance leaks water.

REMEDY

- Make sure it is sloping in the direction of the condensate drain.
- Make sure the condensate drain is not clogged.

GUASTO

4 - Rumorosità anomala causa
installazione non planare.

RIMEDIO

- Installare l'unità su una parete piana.

PROBLEM

4 - Abnormal noise because
of a non planar installation.

REMEDY

- Install the unit on a plane wall.

DEPANNAGE	FEHLERSUCHE	FELSÖKNING	OPSPOREN DEFECTEN
DEFAULT 1 - Le moteur ne tourne pas ou tourne de manière incorrecte. ACTION CORRECTIVE - Contrôler que l'alimentation est branchée. - Vérifier le bon raccordement des conducteurs à l'aide des schémas électriques. - L'interrupteur général et le commutateur saisonnier soient dans la position correcte.	STÖRUNG 1 - Der Motor dreht nicht oder dreht nicht korrekt. ABHILFE - Kontrollieren, ob die Spannungsversorgung zugeschaltet ist. - Auf Grundlage der Schaltpläne den korrekten Anschluss der Drähte prüfen. - Die Position des Hauptschalters, des Umschalters der Betriebsart und des Thermostats kontrollieren.	FEL 1 - Motorn snurrar inte eller snurrar felaktigt. ÅTGÄRD - Kontrollera att strömförsörjningen är påslagen. - Kontrollera att ledningarna är korrekt anslutna och följ kopplingsschemana. - Kontrollera huvudströmbrytarens, säsongströmbrytarens och termostatens läge.	DEFECT 1 - De motor draait niet of op niet correcte wijze. OPLOSSING - Controleer of de stekker in het stopcontact zit. - Controleer de correcte aansluiting van de draden, conform de schakelschema's. - Controleer de positie van de hoofdschakelaar, de seizoensschakelaar en de thermostaat.
DEFAULT 2 - L'appareil ne chauffe ou ne refroidit plus comme avant. ACTION CORRECTIVE - Contrôler que le filtre est suffisamment propre. - Vérifier, en purgeant la batterie, que de l'air n'est pas entré dans le circuit hydraulique.	STÖRUNG 2 - Das Gerät heizt/kühlt nicht mehr wie zuvor. ABHILFE - Kontrollieren, ob der Filter sauber genug ist. - Durch Entlüften des Registers kontrollieren, ob Luft in den Wasserkreis eingedrungen ist.	FEL 2 - Apparaten värmer/kyler inte längre som tidigare. ÅTGÄRD - Kontrollera att filtret är tillräckligt rent. - Kontrollera genom att lufta batteriet att ingen luft har kommit in i hydraulikets krets.	DEFECT 2 - Het apparaat verwarmt/koelt niet meer af zoals voordien. OPLOSSING - Controleer of de filter voldoende schoon is. - Tap de batterij af en ga de aanwezigheid na van lucht in het hydraulisch circuit.
DEFAULT 3 - L'appareil perd de l'eau. ACTION CORRECTIVE - Contrôler que l'évacuation des condensats est inclinée dans la bonne direction. - Contrôler que l'évacuation des condensats n'est pas bouchée.	STÖRUNG 3 - Das Gerät verliert Wasser. ABHILFE - Kontrollieren, ob die Schräge in Richtung des Kondensatabflusses verläuft. - Kontrollieren, ob der Kondensatabfluss frei ist.	FEL 3 - Apparaten läcker vatten. ÅTGÄRD - Kontrollera att lutningen är i riktning mot kondensatavloppet. - Kontrollera att kondensatavloppet inte är blockerat.	DEFECT 3 - Er lekt water uit het apparaat. OPLOSSING - Controleer of de helling in de richting van de afvoerbuis voor het condensatievocht loopt. - Controleer of de afvoerbuis voor het condensatievocht niet verstopt is.
DEFAULT 4 - Bruit anormal à cause d'une installation planeaire. ACTION CORRECTIVE Installer l'unité sur un mur plat.	STÖRUNG 4 - Ungewöhnlicher Geräuschpegel wegen einer nicht ebenen Installation. ABHILFE Die Einheit an ebener Wand installieren.	FEL 4 - Orsak till onormalt ljud icke plan installation. ÅTGÄRD Montera enheten på en plan vägg.	DEFECT 4 - Abnormaal geluid oorzaak installatie gaat niet plat. OPLOSSING De oorzaak van de installatie gaat niet plat.

I T	RAFFREDDAMENTO (funzionamento estivo)		Mod. = Modello
		Impianto 2 tubi	Speed = Velocità
	Temperatura aria:	+27 °C b.s. +19 °C b.u.	Qv = Portata aria
	Temperatura acqua:	+7/12 °C	Pc = Raffreddamento resa totale
	RISCALDAMENTO (funzionamento invernale)		Ps = Raffreddamento resa sensibile
		Impianto 2 tubi	PI = Raffrescamento resa latente
E N			Ph = Riscaldamento
	Temperatura aria:	+20 °C	Lw = Potenza sonora Lw
	Temperatura acqua:	+45/40 °C	Pec = Assorbimento motore
	COOLING (summer mode)		Mod. = Model
		2 pipe unit	Speed = Speed
	Air temperature:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.	Qv = Air flow
F R	Water temperature:	+7/12 °C	Pc = Cooling total emission
	HEATING (winter mode)		Ps = Cooling sensible emission
		2 pipe unit	PI = Latent cooling emission
	Air temperature:	+20 °C	Ph = Heating
	Water temperature:	+45/40 °C	Lw = Sound power Lw
			Pec = Fan
D E	CLIMATISATION (fonctionnement été)		Mod. = Modèle
		Installation à 2 tubes	Speed = Vitesse
	Température d'air:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.	Qv = Débit air
	Température d'eau:	+7/12 °C	Pc = Emission frigorifique totale
	CHAUFFAGE (fonctionnement hiver)		Ps = Emission frigorifique sensible
		Installation à 2 tubes	PI = Emission frigorifique latent
S V	Température d'air:	+20 °C	Ph = Chauffage
	Température d'eau:	+45/40 °C	Lw = Puissance sonore Lw
			Pec = Puissance absorbée moteur
	KÜHLEN (Sommerbetrieb)		Mod. = Modell
		2-Leiter-Anlage	Speed = Geschwindigkeit
	Lufttemperatur:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.	Qv = Luftmenge
N L	Wassertemperatur:	+7/12 °C	Pc = Gesamtkühlleistung
	HEIZEN (Winterbetrieb)		Ps = Sensible Kühlleistung
		2-Leiter-Anlage	PI = Abkühlen gemacht latent
	Lufttemperatur:	+20 °C	Ph = Heizbetrieb
	Wassertemperatur:	+45/40 °C	Lw = Schalleistung Lw
			Pec = Motorleistung
K Y L N I N G	KYLNING (sommardrift)		Mod. = Modell
		2-rörssystem	Speed = Hastighet
	Lufttemperatur:	+27 °C b.s. +19 °C b.u.	Qv = Luftflöde
	Vattentemperatur:	+7/12 °C	Pc = Total kyleffekt
	UPPVÄRMNING (vinterdrift)		Ps = Sensibel kyleffekt
		2-rörssystem	PI = Latent kyleffekt
K O E L I N G	Lufttemperatur:	+20 °C	Ph = Uppvärmning
	Vattentemperatur:	+45/40 °C	Lw = Ljudeffekt Lw
			Pec = Motorns strömförbrukning
	KOELING (zomer)		Mod. = Model
		2-pijpsysteem	Speed = Stand
	Ruimtetemperatuur:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.	Qv = Luchthoeveelheid
V E R W A R M I N G	Watertraject:	+7/12 °C	Pc = Koelvermogen totaal
	VERWARMING (wintergebruik)		Ps = Koelvermogen voelbaar
		2-pijpsysteem	PI = Koelvermogen latent
	Ruimtetemperatuur:	+20 °C	Ph = Verwarming
	Watertraject:	+45/40 °C	Lw = Geluidsvermogen Lw
			Pec = Opgenomen vermogen

**Impianto a 2 tubi / 2 pipe unit / Installation à 2 tubes
2-Leiter-Anlage / 2-rörssystem / 2-pijpsysteem**

Mod.		CVP 1						CVP 2					
Speed		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
		MIN	MED		MAX			MIN		MED		MAX	
Qv	m³/h	205	270	340	375	470	500	250	305	365	400	480	545
Pc	kW	1,23	1,49	1,74	1,85	2,13	2,20	1,42	1,62	1,82	1,93	2,16	2,32
Ps	kW	0,91	1,13	1,34	1,44	1,70	1,77	1,06	1,23	1,41	1,51	1,73	1,89
Pl	kW	0,32	0,36	0,40	0,41	0,43	0,43	0,36	0,39	0,41	0,42	0,43	0,43
Ph	kW	1,34	1,68	2,02	2,18	2,58	2,71	1,58	1,85	2,13	2,29	2,62	2,88
Lw	dB(A)	35	41	46	48	52	53	39	43	47	49	53	55
Pec	W	12	14	17	18	24	30	12	14	18	20	24	32

Mod.		CVP 3						CVP 4					
Speed		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
		MIN	MED		MAX				MIN		MED		MAX
Qv	m³/h	280	375	480	545	730	780	300	440	500	610	675	790
Pc	kW	1,87	2,30	2,75	3,00	3,59	3,73	1,97	2,60	2,83	3,23	3,43	3,76
Ps	kW	1,33	1,67	2,03	2,24	2,77	2,90	1,41	1,91	2,10	2,44	2,62	2,93
Pl	kW	0,54	0,63	0,72	0,76	0,82	0,83	0,56	0,69	0,73	0,79	0,81	0,83
Ph	kW	1,89	2,37	2,93	3,23	4,04	4,24	2,00	2,73	3,02	3,53	3,80	4,28
Lw	dB(A)	35	40	45	51	55	57	36	43	46	51	54	57
Pec	W	16	21	26	29	38	46	17	23	27	32	35	48

Mod.		CVP-ECM 0						CVP-ECM 1				
Speed		1	2	3	5	7,5	10	1	3	5	7,5	10
		MIN		MED		MAX		MIN		MED		MAX
Qv	m³/h	130	148	230	290	340	415	190	240	290	355	415
Pc	kW	0,61	0,86	1,28	1,57	1,78	1,98	1,16	1,38	1,57	1,80	1,98
Ps	kW	0,47	0,66	0,90	1,19	1,38	1,56	0,85	1,03	1,19	1,39	1,56
PI	kW	0,14	0,20	0,38	0,38	0,40	0,42	0,31	0,35	0,38	0,41	0,42
Ph	kW	0,72	1,05	1,48	1,78	2,15	2,35	1,26	1,53	1,78	2,09	2,35
Lw	dB(A)	26	30	38	46	49	52	35	39	46	48	52
Pec	W	3	4	7	9	10	15	6	7	9	11	15

Mod.		CVP-ECM 2					CVP-ECM 3					CVP-ECM 4				
Speed		1	3	5	7,5	10	1	3	5	7,5	10	1	3	5	7,5	10
		MIN		MED		MAX	MIN		MED		MAX	MIN		MED		MAX
Qv	m³/h	260	315	375	440	510	270	345	420	520	620	375	465	550	665	770
Pc	kW	1,46	1,66	1,86	2,05	2,24	1,82	2,19	2,52	2,92	3,27	2,33	2,71	3,03	3,41	3,72
Ps	kW	1,09	1,27	1,45	1,63	1,81	1,30	1,59	1,85	2,17	2,48	1,69	2,00	2,27	2,61	2,89
Pl	kW	0,37	0,39	0,41	0,42	0,43	0,52	0,60	0,67	0,74	0,79	0,64	0,71	0,76	0,81	0,83
Ph	kW	1,63	1,90	2,18	2,46	2,74	1,83	2,24	2,63	3,11	3,57	2,40	2,85	3,26	3,76	4,20
Lw	dB(A)	40	44	47	51	55	37	42	45	49	53	43	46	49	53	57
Pec	W	7	9	12	16	21	6	8	11	15	20	9	12	16	22	30

PERDITE DI CARICO LATO ACQUA - PRESSURE DROP TABLE
Pertes de charge côté eau - DRUCKVERLUSTE WASSER
TRYCKFÖRLUST PÅ VATTENSIDAN - WATERLEKKEN

Batteria a 2 ranghi


2 row battery

Batterie à 2 rangs

Register mit 2 Rohrreihen

2-radigt batteri

Batterij met 2 rijen

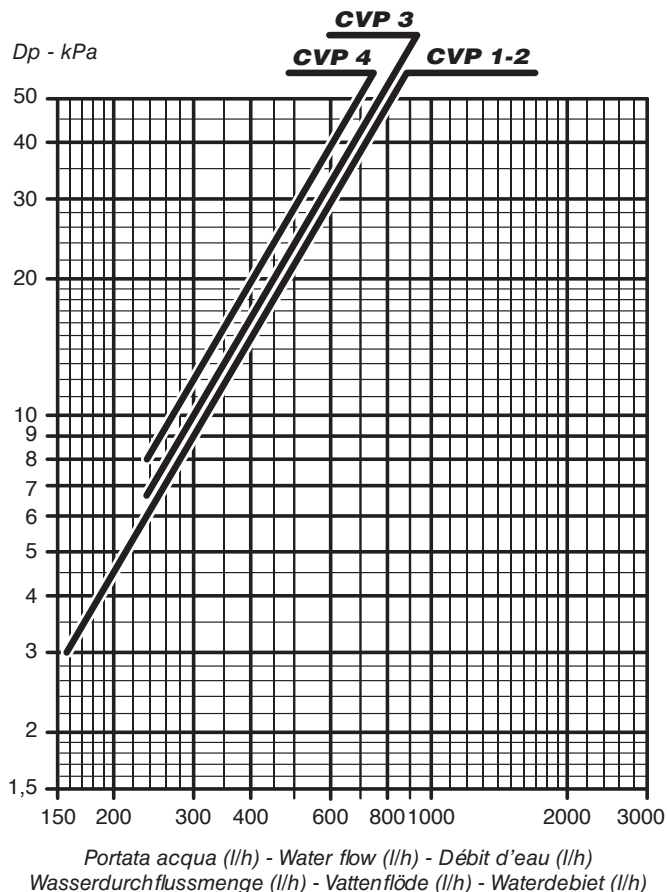

La perdita di carico si riferisce ad una temperatura media dell'acqua di **10 °C**;
 per temperature diverse, moltiplicare la perdita di carico per il coefficiente **K** riportato in tabella.

The table indicates the pressure drop for a mean water temperature of **10 °C**.

For different water temperatures multiply by the correction factors **K**.

La perte de charge se réfère à une température moyenne d'eau de **10 °C**.
 Pour une température différente, multiplier la perte de charge par le coefficient **K** de la table suivante.

Der Druckverlust bezieht sich auf eine durchschnittliche Temperatur des Wassers von **10 °C**;
 für abweichende Temperaturen den Druckverlust mit dem Koeffizienten **K** der Tabelle multiplizieren.

Tryckfallet avser en genomsnittlig vattentemperatur på **10 °C**;
 för olika temperaturer, multiplicera tryckfallet med koefficienten **K** som anges i tabellen.

Het energieverlies verwijst naar een gemiddelde watertemperatuur van **10 °C**;
 bij verschillende temperaturen vermenigvuldigt u het energieverlies met de coëfficiënt **K** die u in de tabel vindt.

°C	20	30	40	50	60	70	80
K	0,94	0,90	0,86	0,82	0,78	0,74	0,70

PERDITE DI CARICO LATO ACQUA - PRESSURE DROP TABLE
PERTES DE CHARGE CÔTÉ EAU - DRUCKVERLUSTE WASSER
TRYCKFÖRLUST PÅ VATTENSIDAN - WATERLEKKEN

Batteria a 2 ranghi


2 row battery

Batterie à 2 rangs

Register mit 2 Rohrreihen

2-radigt batteri

Batterij met 2 rijen

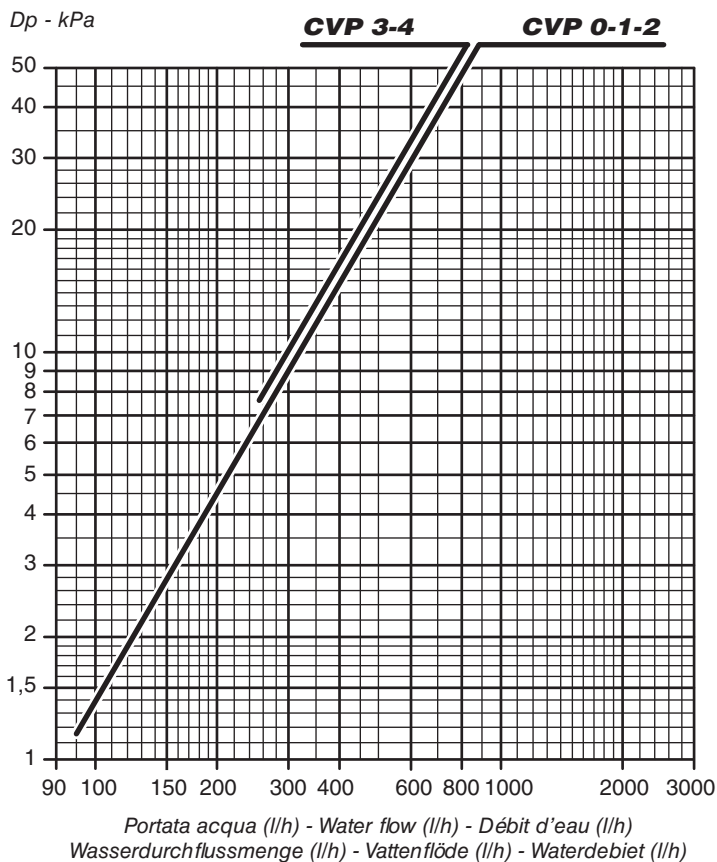

La perdita di carico si riferisce ad una temperatura media dell'acqua di **10 °C**;
 per temperature diverse, moltiplicare la perdita di carico per il coefficiente **K** riportato in tabella.

The table indicates the pressure drop for a mean water temperature of **10 °C**.

For different water temperatures multiply by the correction factors **K**.

La perte de charge se réfère à une température moyenne d'eau de **10 °C**.
 Pour une température différente, multiplier la perte de charge par le coefficient **K** de la table suivante.

Der Druckverlust bezieht sich auf eine durchschnittliche Temperatur des Wassers von **10 °C**;
 für abweichende Temperaturen den Druckverlust mit dem Koeffizienten **K** der Tabelle multiplizieren.

Tryckfallet avser en genomsnittlig vattentemperatur på **10 °C**;
 för olika temperaturer, multiplicera tryckfallet med koefficienten **K** som anges i tabellen.

Het energieverlies verwijst naar een gemiddelde watertemperatuur van **10 °C**;
 bij verschillende temperaturen vermenigvuldigt u het energieverlies met de coëfficiënt **K** die u in de tabel vindt.

°C	20	30	40	50	60	70	80
K	0,94	0,90	0,86	0,82	0,78	0,74	0,70

Oggetto: Dichiarazione di conformità UE

Object: EU Declaration of conformity

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

This declaration of conformity is issued under the exclusive responsibility of the manufacturer.

Prodotto: Carisma Fly CVP / CVP-ECM - Ventilconvettore a parete

Product: Carisma Fly CVP / CVP-ECM - High Wall Fan Coil

Modello / CVP / CVP-2V / CVP-3V 1, 2, 3, 4;

Pattern: CVP-TA / CVP-TA-2V / CVP-TA-3V 1, 2, 3, 4;

CVP-MBA / CVP-MBA-2V / CVP-MBA-3V 1, 2, 3, 4;

CVP-ECM-A / CVP-ECM-A-2V / CVP-ECM-A-3V 0, 1, 2, 3, 4;

CVP-ECM-TA / CVP-ECM-TA-2V / CVP-ECM-TA-3V 0, 1, 2, 3, 4;

CVP-ECM-MBA / CVP-ECM-MBA-2V / CVP-ECM-MBA-3V 0, 1, 2, 3, 4;

CVP-E / CVP-E-2V / CVP-E-3V 1, 2, 3, 4;

CVP-TA-E / CVP-TA-E-2V / CVP-TA-E-3V 1, 2, 3, 4;

CVP-MBA-E / CVP-MBA-E-2V / CVP-MBA-E-3V 1, 2, 3, 4;

CVP-ECM-A-E / CVP-ECM-A-E-2V / CVP-ECM-A-E-3V 1, 2, 3, 4;

CVP-ECM-TA-E / CVP-ECM-TA-E-2V / CVP-ECM-TA-E-3V 1, 2, 3, 4;

CVP-ECM-MBA-E / CVP-ECM-MBA-E-2V / CVP-ECM-MBA-E-3V 1, 2, 3, 4

al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti norme:

to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative document(s):

EN 60335-1 (2012) + A1 (2019) + A2 (2019) + A11 (2014) + A13 (2017) + A14 (2019) + A15 (2021)

EN 60335-2-40 (2003) + A1 (2006) + A2 (2009) + A11 (2004) + A12 (2005) + A13 (2012)

EN 62233 (2008)

EN IEC 55014-1 (2021)

EN IEC 55014-2 (2021)

EN 61000-3-2 (2019) + A1 (2021)

EN 61000-3-3 (2013) + A1 (2019) + A2 (2021) / AC: 2022

EN IEC 63000 (2018)

EN 300 328 V2.2.2 (2019)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020)

EN IEC 62311 (2020)

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation.

2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE 2014/53/UE 2009/125/EC EC Reg. 1907/2006

Corbetta, 27/09/2024

Nicola Binaghi
Presidente





brand of
ARBONIA
climate

UK DECLARATION of CONFORMITY

SABIANA S.p.A. declare under our sole responsibility that the following product:

Product: Carisma Fly CVP / CVP-ECM - High Wall Fan Coil

Pattern: CVP / CVP-2V / CVP-3V 1, 2, 3, 4;
CVP-TA / CVP-TA-2V / CVP-TA-3V 1, 2, 3, 4;
CVP-MBA / CVP-MBA-2V / CVP-MBA-3V 1, 2, 3, 4;
CVP-ECM-A / CVP-ECM-A-2V / CVP-ECM-A-3V 0, 1, 2, 3, 4;
CVP-ECM-TA / CVP-ECM-TA-2V / CVP-ECM-TA-3V 0, 1, 2, 3, 4;
CVP-ECM-MBA / CVP-ECM-MBA-2V / CVP-ECM-MBA-3V 0, 1, 2, 3, 4;
CVP-E / CVP-E-2V / CVP-E-3V 1, 2, 3, 4;
CVP-TA-E / CVP-TA-E-2V / CVP-TA-E-3V 1, 2, 3, 4;
CVP-MBA-E / CVP-MBA-E-2V / CVP-MBA-E-3V 1, 2, 3, 4;
CVP-ECM-A-E / CVP-ECM-A-E-2V / CVP-ECM-A-E-3V 1, 2, 3, 4;
CVP-ECM-TA-E / CVP-ECM-TA-E-2V / CVP-ECM-TA-E-3V 1, 2, 3, 4;
CVP-ECM-MBA-E / CVP-ECM-MBA-E-2V / CVP-ECM-MBA-E-3V 1, 2, 3, 4

Is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of:

- The Electrical Equipment Safety Regulations 2016 (S.I. 2016/1101)
- The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091)
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (S.I. 2012/3032)
- The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206)

The following Designated standards are applied:

BS EN 60335-1 (2012) + A1 (2019) + A2 (2019) + A11 (2014) + A13 (2017) + A14 (2019) + A15 (2021)

BS EN 60335-2-40 (2003) + A1 (2006) + A2 (2009) + A11 (2004) + A12 (2005) + A13 (2012)

BS EN 62233 (2008)

BS EN 55014-1 (2017)

BS EN 55014-2 (1997) + A1 (2001) + A2 (2008)

BS EN 61000-3-2 (2014)

BS EN 61000-3-3 (2013)

BS EN IEC 63000 (2018)

BS EN IEC 62311 (2020)

EN 300 328 V2.2.2 (2019)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020)

Corbetta, 27/09/2024

Nicola Binaghi
Presidente



Sabiana 2 e Sabiana 3
Unità Operativa in via Virgilio 2, Magenta (MI)
Sabiana 4
Unità Operativa in via Zanella 27 - Corbetta (MI)



KERMI / arbonia / VASCO

UK PSTI STATEMENT OF COMPLIANCE

We, Sabiana S.p.A., as manufacturer, hereby declare, that the below products covered in this document are in conformance with the applicable security requirements in Schedule 1 of The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 ("Security Requirements").


- **Product:** Carisma Fly CVP / CVP-ECM - High Wall Fan Coil
- **Model:**
 - CVP-TA
 - CVP-MBA
 - CVP-ECM-TA
 - CVP-ECM-MBA
 - CVP-TA-E
 - CVP-MBA-E
 - CVP-ECM-TA-E
 - CVP-ECM-MBA-E
- **UK Defined Support Period:** 5 Years (Until 31/12/2028)
- **Manufacturer's Name:** Sabiana S.p.A.
- **Manufacturer's Address:** Via Piave,53 – 20011 Corbetta (MI) – Italy

This statement of compliance is prepared by the manufacturer of the product:

Name: Nicola Binaghi

Title: President

Signature:

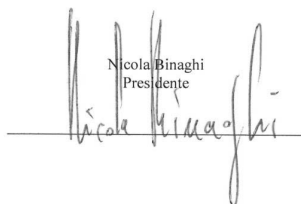

Nicola Binaghi
Presidente

Place: Corbetta

Date: 22-04-2024

Please note that this statement of compliance, including the Defined Support Period stated herein, is only applicable to products sold in the UK.



Sabiana 2 e Sabiana 3
Unità Operativa in via Virgilio 2, Magenta (MI)
Sabiana 4
Unità Operativa in via Zanella 27 - Corbetta (MI)




KERMI / arbonia / VASCO

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

NOTES

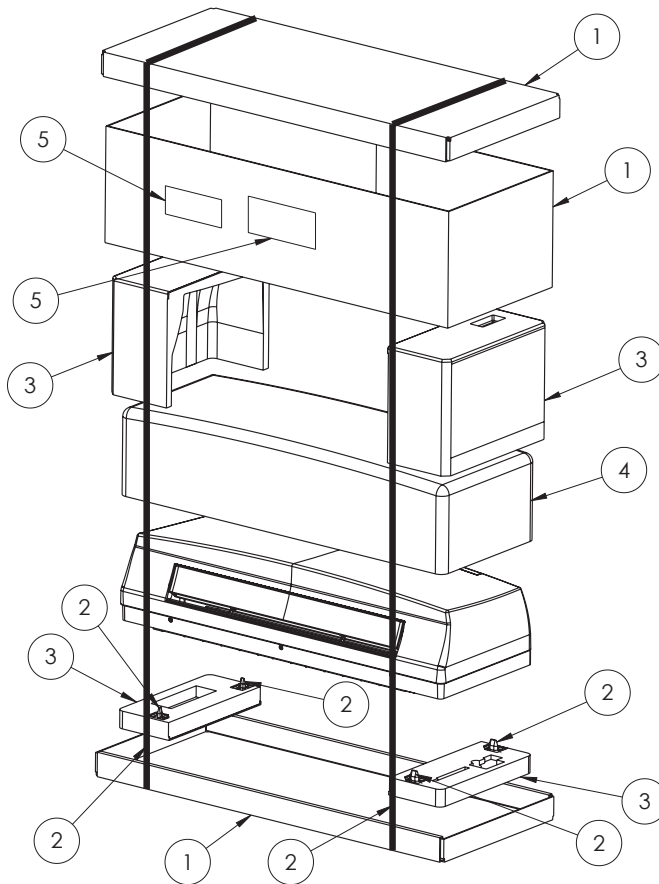

ITEM		RICICLO / RECYCLING / RECYCLAGE / RECYCLING / ÅTERVINNING / RECYCLING
1		Carta / Paper / Papier / Papier / Papper / Papier
2		Plastica / Plastic / Plastique / Kunststoff / Plast / Kunststof
3		Plastica / Plastic / Plastique / Kunststoff / Plast / Kunststof
4		Plastica / Plastic / Plastique / Kunststoff / Plast / Kunststof
5		Raccolta indifferenziata / General waste / Déchets généraux / Restmüll / Blandat avfall / Ongedifferentieerde collectie

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE

SABIANA SpA

Società a socio unico
 via Piave 53 - 20011 Corbetta (MI) Italia
 T. +39 02 97203 1 r.a. - F. +39 02 9777282
 info@sabiana.it
 www.sabiana.it



brand of
ARBONIA
 climate