


# KOPPLINGSSCHEMA

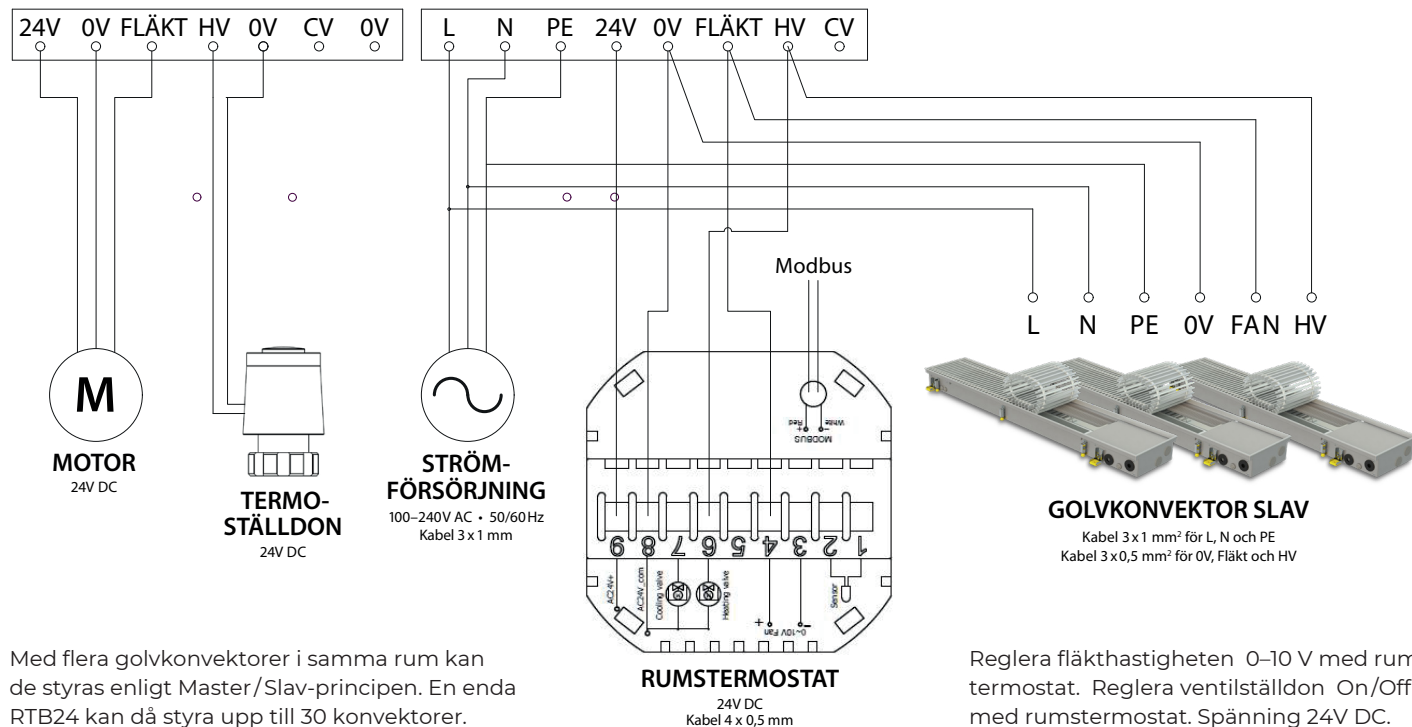

Med flera golvkonvektorer i samma rum kan de styras enligt Master/Slav-principen. En enda RTB24 kan då styra upp till 30 konvektorer.

Reglera fläkthastigheten 0–10 V med rumstermostat. Reglera ventilställdon On/Off med rumstermostat. Spänning 24V DC.