



RT04

Fjärrkontroll för fläktkonvektorer

Fjärrkontroll RT04


(fristående)



Fjärrkontroll med infraröd strålning, styr en fläktkonvektor i taget.

Allmän information


För korrekt funktion ska fjärrkontrollen riktas mot mottagaren på enheten.

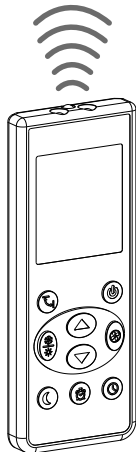

Om något blockerar signalen mellan fläktkonvektor och fjärrkontroll startar inte enheten. Tappa inte fjärrkontrollen och utsätt den inte för fukt. Maximal räckvidd är cirka 5 meter.

Isättning av batterier

Sätt i batterier innan du använder fjärrkontrollen.

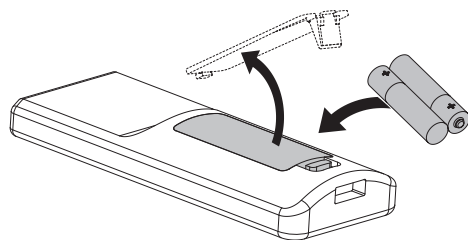


Fjärrkontrollen kräver 2 nya **AAA.LR03**-batterier (alkaliska). När batterierna behöver bytas ut, använd batterier av samma typ och byt båda samtidigt.

Kassera batterierna på ett korrekt sätt. använd avsedda insamlingskärl.

Ta ur batterierna om systemet inte ska användas under en längre tid. Batterierna håller i ungefär 1 år. Deras livslängd kan variera beroende på tillverkningsdatum.

Montera fjärrkontrollens väggfäste


Fjärrkontrollen levereras med ett väggfäste.

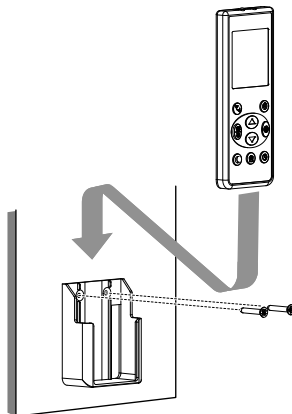

- Välj en plats som inte utsätts för direkt solljus.
- Montera väggfästet på en vägg, pelare eller liknande med skruvar (ingår ej).
- Placera fjärrkontrollen i fästet.


Fjärrkontroll

Knappar

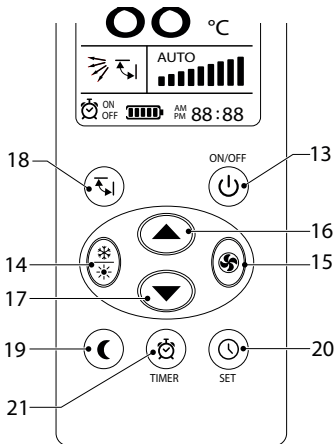

- 13. På/Av
- 14. Val av driftläge
- 15. Inställning fläkthastighet
- 16. Inställning av temperatur – öka
- 17. Inställning av temperatur – minska
- 18. Manövrering av luftriktare / luftflödets riktning
- 19. Förinställning för Viloläge / Energibesparing
- 20. Inställning av klocka och timer
- 21. Aktivering / avaktivering av timer

Display

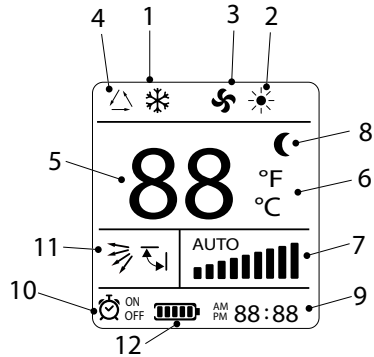

- 1. Kyl drift
- 2. Värmedrift
- 3. Endast fläktläge
- 4. Automatiskt läge (*)
- 5. Inställning av temperatur
- 6. Temperaturenhet
- 7. Fläkthastighet
- 8. Viloläge / Energibesparing
- 9. Klocka
- 10. Ikon för aktiv timer
- 11. Luftriktare
- 12. Batteristatus

(*) **Det automatiska läget kan användas för 4-rörsenheter med varm och kall vätska som alltid finns tillgängliga.**

När önskad temperatur har ställts in väljer apparaten automatiskt värme- eller kylsläge beroende på detekterad temperatur.


När du trycker på knapparna, rikta samtidigt fjärrkontrollen mot fläktkonvektorn.

ON-OFF




1

ON


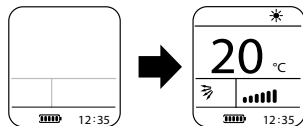


2

OFF

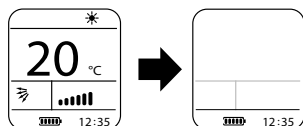


Driftlägen

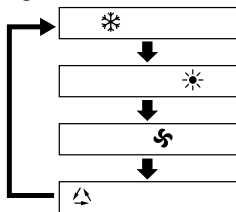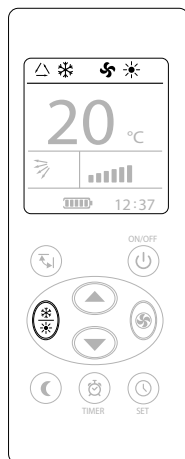


Varje tryck på knappen flyttar fram lägesinställningen till nästa läge i ordningsföljden.

Inställning av önskat värde

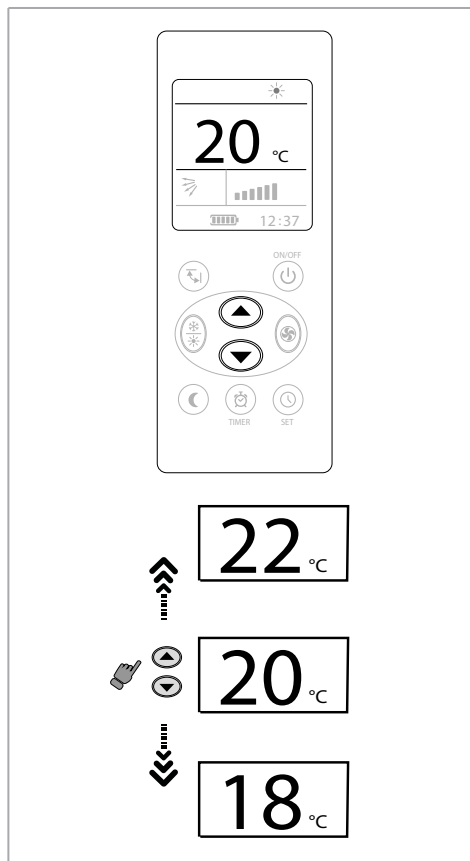


Tryck  för att höja temperaturen
och tryck  för att sänka temperaturen.

Inställning av ventilationsläge

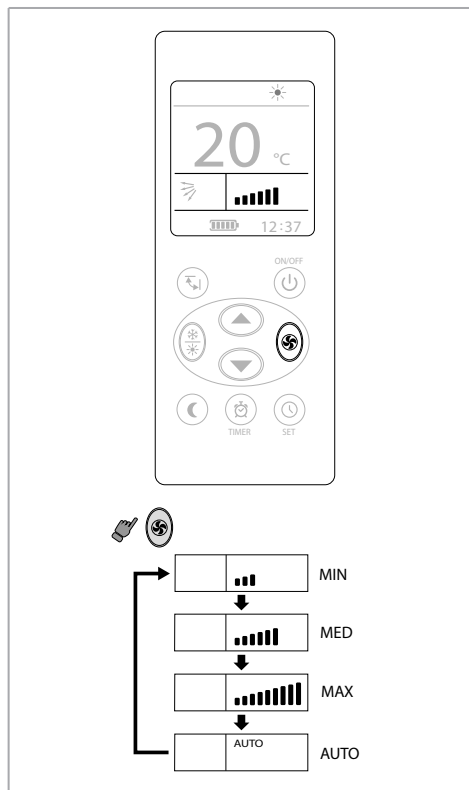


Varje tryck på knappen flyttar fram inställningen till nästa fläkthastighet i ordningsföljden.


Klaff / Luftriktare



Exempel: Luftriktare på
Carisma Whisper CFF-ECM-OW

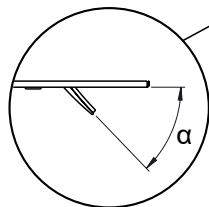

Vinkel för luftflöde "α"

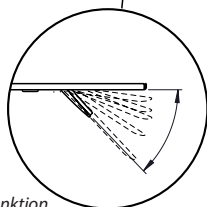

Swing-funktion

Symbol	Läge	Behaglig vinkel för luftflöde "α"
	Ventilation	40°
	Kyla	40°
	Värme	70°

Hantering av vertikalt luftflöde

Det vertikala luftflödet varierar beroende på valt driftläge:

KYLEFFEKT: När kyl drift väljs positionerar sig klaffen, som styr det vertikala luftflödet, automatiskt till vinkel "α" = 40°.

VÄRMEEFFEKT: När värmedrift väljs positionerar sig klaffen, som styr det vertikala luftflödet, automatiskt till vinkel "α" = 70°.



Ändra inte den vertikala luftriktarens position manuellt

SWING-funktion

Driftläget SWING reglerar luftflödets riktning genom att luftriktaren automatiskt svänger från botten och uppåt.

Aktivera inte öppning av klaffen manuellt, det kan orsaka funktionsfel.

Styrning av luftflödets riktning



Rörelseaktivering Klaff / Luftriktare (SWING)



Blockering av luftriktarens rörelse

- Luftriktaren svänger när SWING-läget är aktiverat.
- Om du vill stoppa luftriktaren i en viss position, välj att deaktivera SWING.




Obs! Stoppa inte klaffen manuellt under SWING-funktionen.

Använd fjärrkontrollen för att justera luftflödets riktning.



1



2



Inställning av klocka och timer



Klocka

- 1 00:00
- 2 12:00
- 3 12:00
- 4 12:35


Timer ON

- 5 ON 00:00
- 6 ON 08:00
- 7 ON 08:00
- 8 ON 08:15


Timer OFF

- 9 OFF 00:00
- 10 OFF 18:00
- 11 OFF 18:00
- 12 OFF 18:30
- 13 12:37

Aktivering av timer

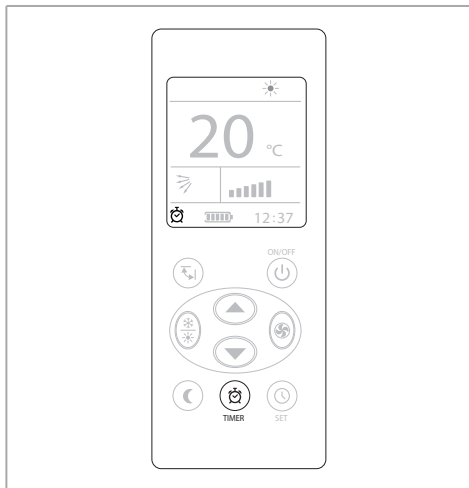

Viloläge / Energibesparing

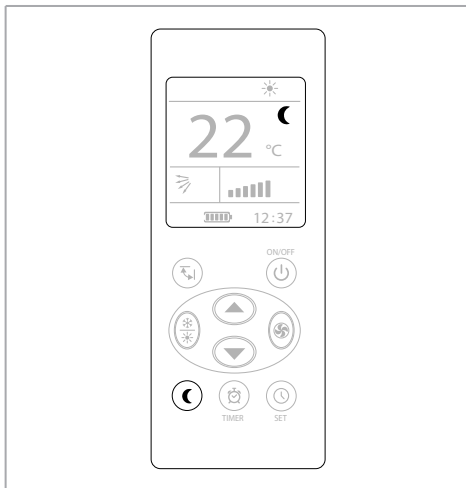

Timer inaktiverad



Tryck på knappen  för att välja en förinställning:


- lägsta ventilationshastighet;
- om enheten är i värmeläge sänks temperaturen med 2°C jämfört med den aktuella inställningen;
- om enheten är i kyläge höjs temperaturen med 2°C jämfört med den aktuella inställningen.

Aktiverad timer



Funktionen kan aktiveras i både kyl- och värmeläge.


Värmeeffekt

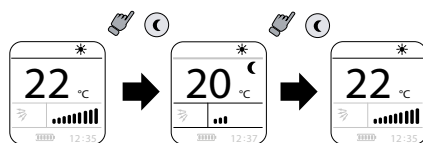


Kyleffekt



°C / °F

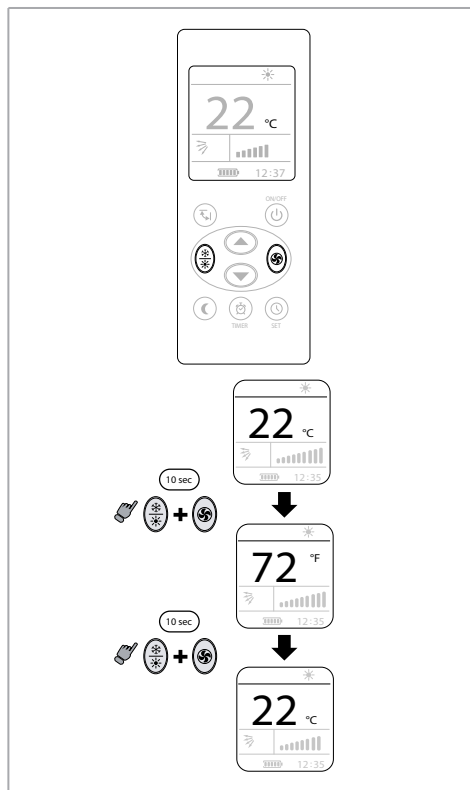

12h / 24h

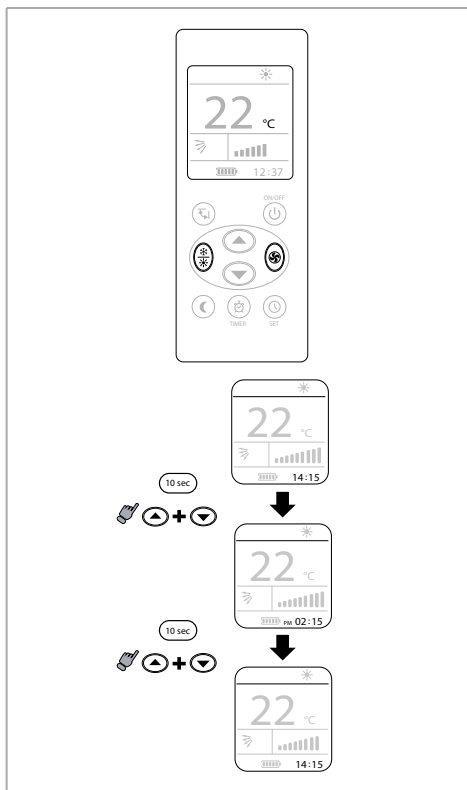

Hantera fläktkonvektorer via app

Våra appar **Sabiana WiFi** och **Sabiana BLE** är kompatibla med iOS®- och Android™-system.



Sabiana Wifi är en app för fjärrstyrning av Sabiana klimatsystem. Appen är gratis och enkel att använda. Den kräver inget annat än ett trådlöst nätverk och en smartphone med internetuppkoppling. Med hjälp av "molnet" kan du hantera, schema-lägga och se status för dina fläktkonvektorer var du än befinner dig.



Sabiana BLE är en nyare app, kompatibel med både Android™- och iOS®-system. Använd appen för att styra ditt klimatsystem via Bluetooth Low Energy (BLE)®. Appen är gratis och enkel att använda. För den här appen behöver du en smartphone med Bluetooth®-anslutning (version 4.0 eller senare).

ViKTiGT! Enheten stöder WiFi-nätverk (IEEE 802.11) av typen b, g och n (WiFi 4) på 2,4 Ghz frekvens, enligt följande säkerhetsmetoder:

- WEP
- WPA-PSK
- WPA2-PSK

Enheten STÖDER INTE WiFi 6-nätverk på 5 GHz frekvens.

Systemdata för Sabiana-styrning

- Bandbredd: 2400 - 2483 MHz;
- Maximal effekt radiofrekvens: 20 dBm.

För mer detaljerad information om appen, besök <https://m.sabianawm.cloud/WiFi/> eller använd vår QR-kod.

