

SKYSTAR ECM med FCR3/LVR3

Kopplingsscheman och grundinställningar som behöver kontrolleras vid uppstart.

Parameterlista

När regulatören befinner sig i Komfort- eller Fönsterläge går det att ställa in olika parametervärden i en parameterlista. För att komma till listan, tryck på ÖKA- och MINSKA-knapparna samtidigt under ca 5 sekunder tills Serviceindikeringen tänds i displayen. Tryck därefter på ÖKA-knappen två gånger.

I parameterlistan visas först bara ett parameternummer, P01, P02, P03 osv. Man bläddrar mellan parametrarna genom att trycka på ÖKA- och MINSKA-knapparna. När rätt parameter är vald trycker man på Till/Frånknappen (eller, på RCFM, Fläktknappen), varefter värdet på parametern visas och parameternumret försvinner. Värdet på parametern kan nu ändras med ÖKA- och MINSKA-knapparna. Genom att hålla ÖKA- eller MINSKA-knappen intryckt ändras värdet i displayen till en början långsamt. Därefter ökas ändringshastigheten stegvis med ungefär 3-4 steg och ca 2-3 sekunder mellan stegen.


Bekräfta/Ängra

För att bekräfta ändringen av parametern trycker man ännu en gång på Till/Frånknappen (eller, på RCFM, Fläktknappen), varefter displayen återgår till att visa parameternumret. Innan man bekräftar ändringen kan man få tillbaka ursprungsvärdet, dvs. värdet innan man började ändra, genom att trycka på ÖKA- och MINSKA-knapparna samtidigt. Ursprungsvärdet kommer då tillbaka i displayen.

Återgå

Efter ca 1 minut, eller då man trycker på ÖKA och MINSKA samtidigt när man befinner sig i listan, återgår displayen till normal visning. Efter sista parametern visas texten Exit i displayen. Vid tryck på Till/Frånknappen (eller, på RCFM, Fläktknappen) när Exit visas hoppar man också ur parameterlistan. Trycker man på ÖKA kommer man till första parametern och vid tryck på MINSKA kommer man till sista parametern.


Värme

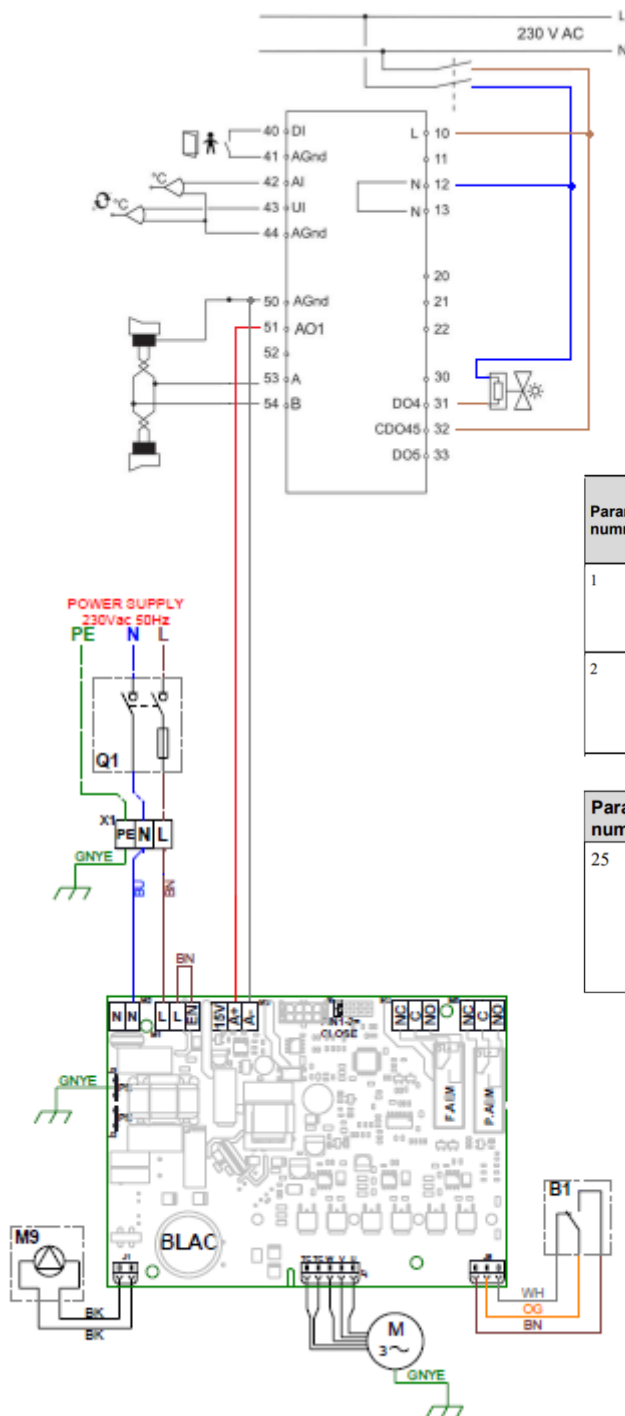

Parameter-nummer	Beskrivning
1	Reglerfall: 2=2-rörssystem 3=4-rörssystem 4=Elvärmare
2	Change-over-läge: 0=Värmereglering 1=Kylreglering 2= Automatiskt omslag beroende på analog temperaturgivare eller digital ingång

Parameter-nummer	Beskrivning
25	Konfigurering av fläkstymning: 0=Ingen styrning, 1=Fläkten styrs av värmebehovet, 2=Fläkten styrs av kylbehovet, 3=Fläkten styrs av både värme- och kylbehovet. Vid användning av elvärmare ska denna parameter sättas till 1 eller 3, annars finns det risk att värmaren överhettas.


Kyla

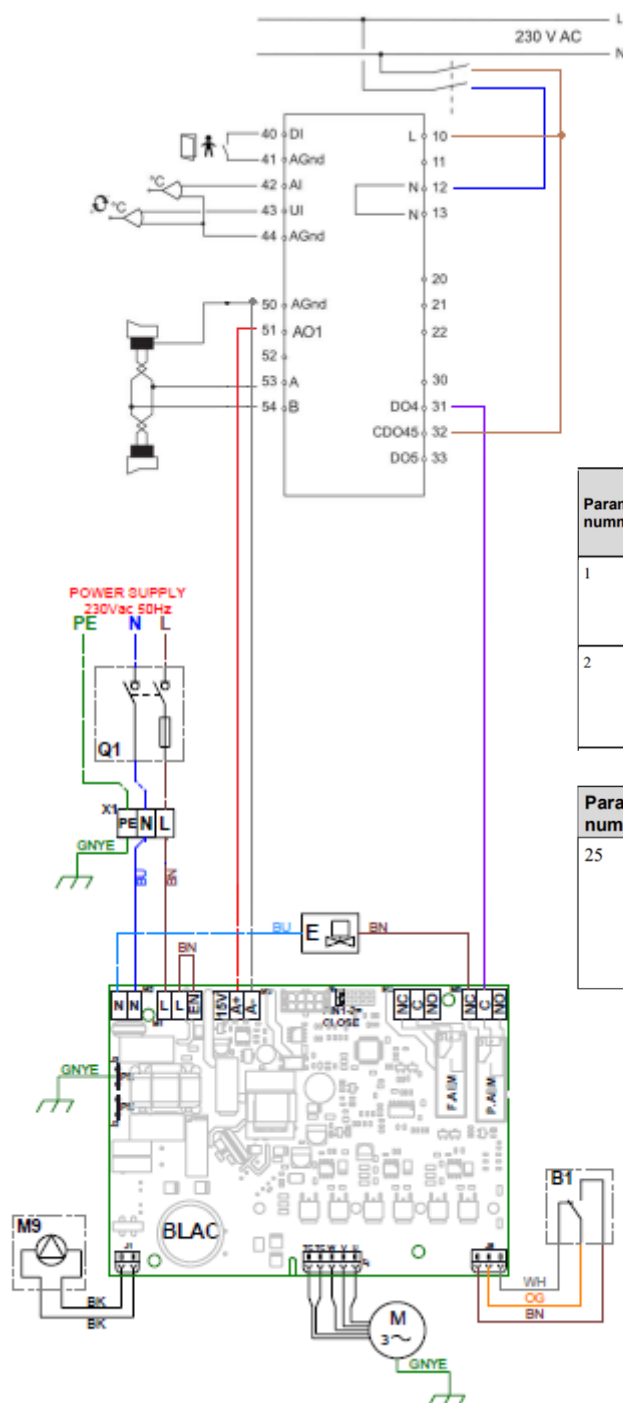

Parameter-nummer	Beskrivning
1	Reglerfall: 2=2-rörssystem 3=4-rörssystem 4=Elvärmare
2	Change-over-läge: 0=Värmereglering 1=Kylreglering 2= Automatiskt omslag beroende på analog temperaturgivare eller digital ingång

Parameter-nummer	Beskrivning
25	Konfigurering av fläktstyrning: 0=Ingen styrning. 1=Fläkten styrs av värmebehovet, 2=Fläkten styrs av kylbehovet, 3=Fläkten styrs av både värme- och kylbehovet. Vid användning av elvärmare ska denna parameter sättas till 1 eller 3, annars finns det risk att värmaren överhettas.

Värme och Kyla

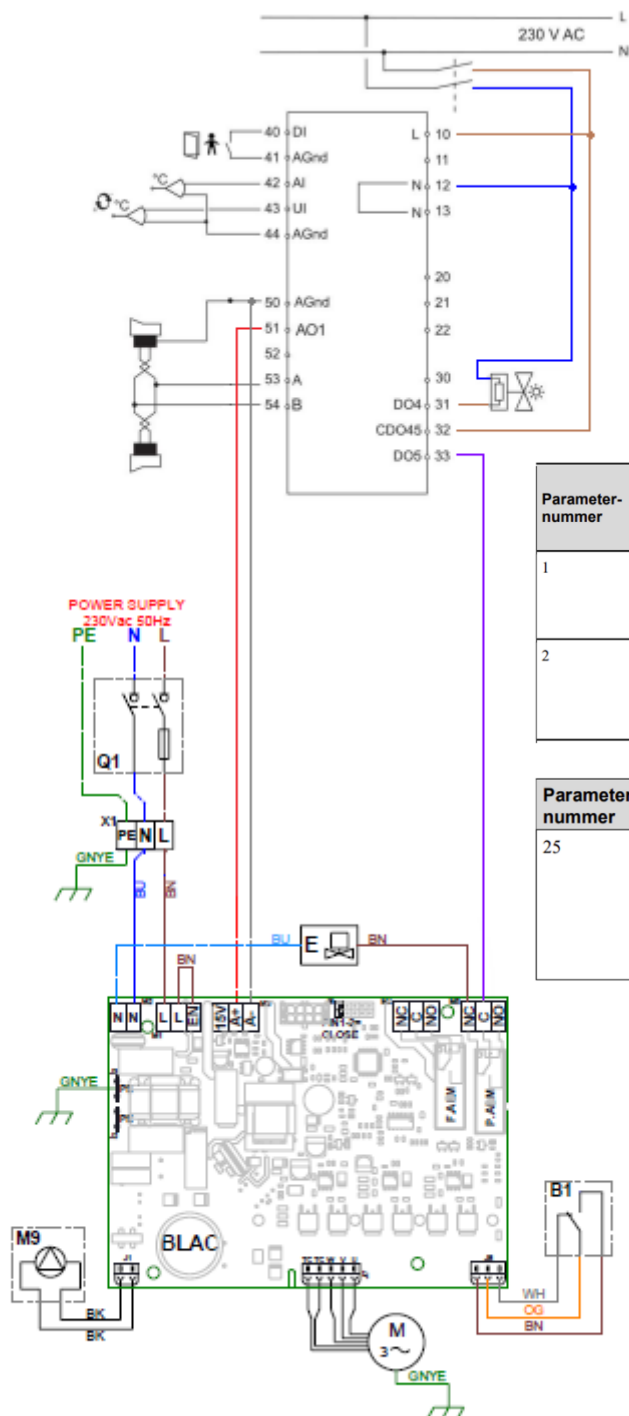

Parameter-nummer	Beskrivning
1	Reglerfall: 2=2-rörssystem 3=4-rörssystem 4=Elvärmare
2	Change-over-läge: 0=Värmereglering 1=Kylreglering 2= Automatiskt omslag beroende på analog temperaturgivare eller digital ingång

Parameter-nummer	Beskrivning
25	Konfigurering av fläktstyrning: 0=Ingen styrning, 1=Fläkten styrs av värmebehovet, 2=Fläkten styrs av kylbehovet, 3=Fläkten styrs av både värme- och kylbehovet. Vid användning av elvärmare ska denna parameter sättas till 1 eller 3, annars finns det risk att värmaren överhettas.