

# Anslut till WiFi och Smart Life-appen

Innan du kopplar RTB24 till WiFi första gången måste du konfigurera WiFi-signalen och inställningarna via en smartphone eller surfplatta. När det är klart kan du kommunicera mellan de anslutna enheterna.

## STEG 1 – LADDA NER APPEN


Sök efter *Smart Life* eller *Tuya Smart App* i App Store eller Google Play, eller skanna en av QR-koderna nedan. Registrera ett konto och starta sedan installationen.



Smart Life app för iOS



Smart Life app för Android

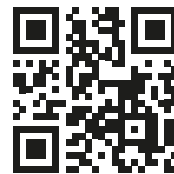

Om du hellre vill använda appen Tuya Smart går det lika bra.


## STEG 2 – ANSLUT REGLERENHETEN

Följ någon av instruktionerna nedan för att ansluta och konfigurera enheten.


Obs! För att ansluta enheten följer du instruktionerna på den här och nästa sida – inte dem i appen.

### Metod 1 – skanna QR-kod

bild 2.1 – 2.4

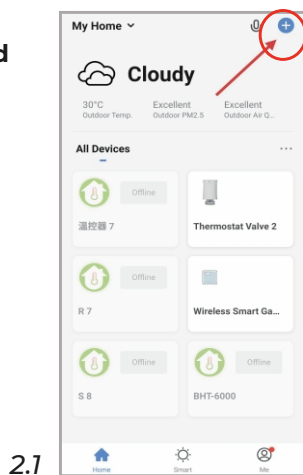

2.1

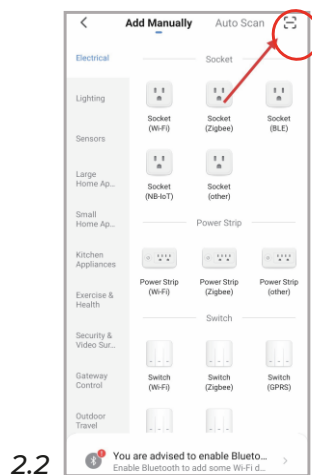


2.2



2.3


Skanna QR-koden via appen

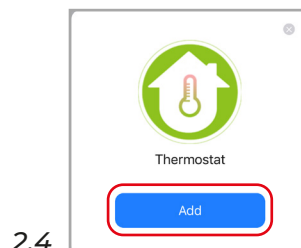


2.4

### Metod 2 – anslut manuellt

Add Manually, bild 2.1 och 2.5

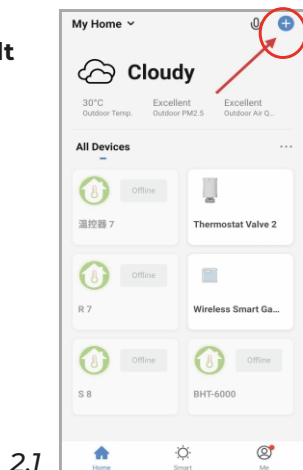

2.1

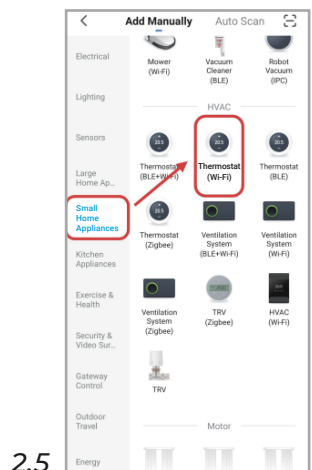


2.5


## ANSLUT TERMOSTATEN TILL NÄTVERKET

Stäng av termostaten genom att trycka på ikonen för Ström On/Off, . Det gröna bladet ska lysa. Tryck och håll ned ikonen  tills WiFi-ikonen  blinkar. Följ sedan instruktionerna 2.6 – 2.10.

2.6

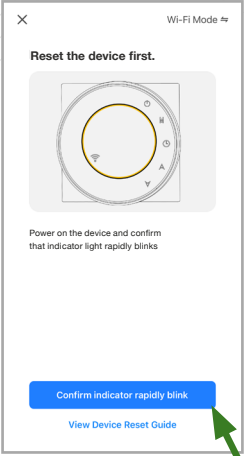


2.7

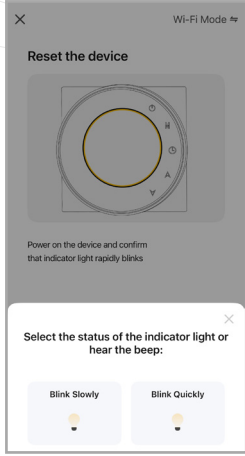


Välj den blinkhastighet termostaten har

2.8

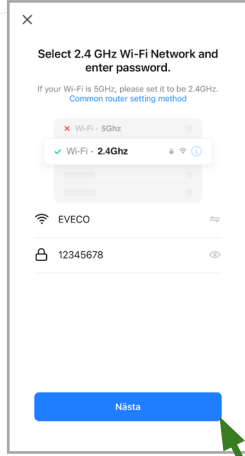


Välj Wi-Fi-nätverk, uppge lösenord

2.9

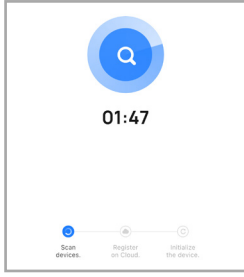

2.10

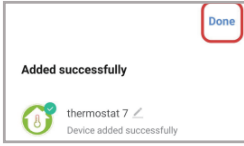

## APPENS GRÄNSSNITT\*

Termostat för fläktkonvektorer.

\*Tuya Smart version 6.2.1



- Manuellt läge
- Läge för programmering
- Aktuell fläkthastighet
- Läge: Värme, Kyla, Ventilation
- Fler funktioner
- Namn på termostaten
- Knapplös
- Energispar
- Justering temperatur
- Inställd temperatur
- Temperatur i rummet
- Fläkthastighet: Hög, Medel, Låg, Automatisk
- På/Av

# EVECO