
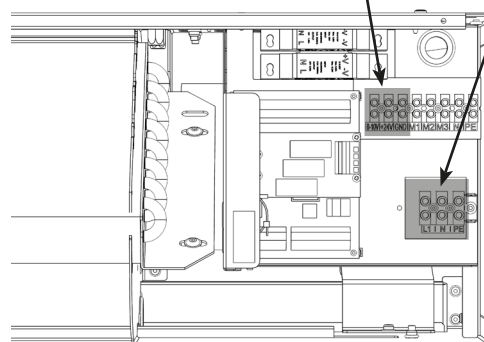
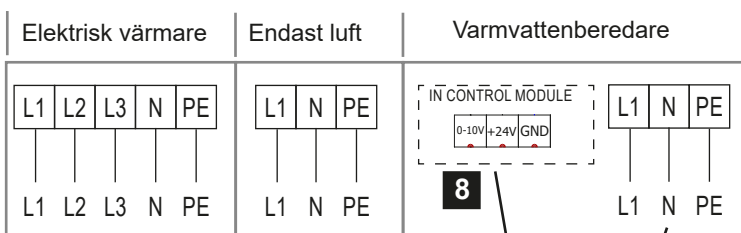


ELSCHEMA VCES4 – PRIME

SLAV-ANSLUTNING

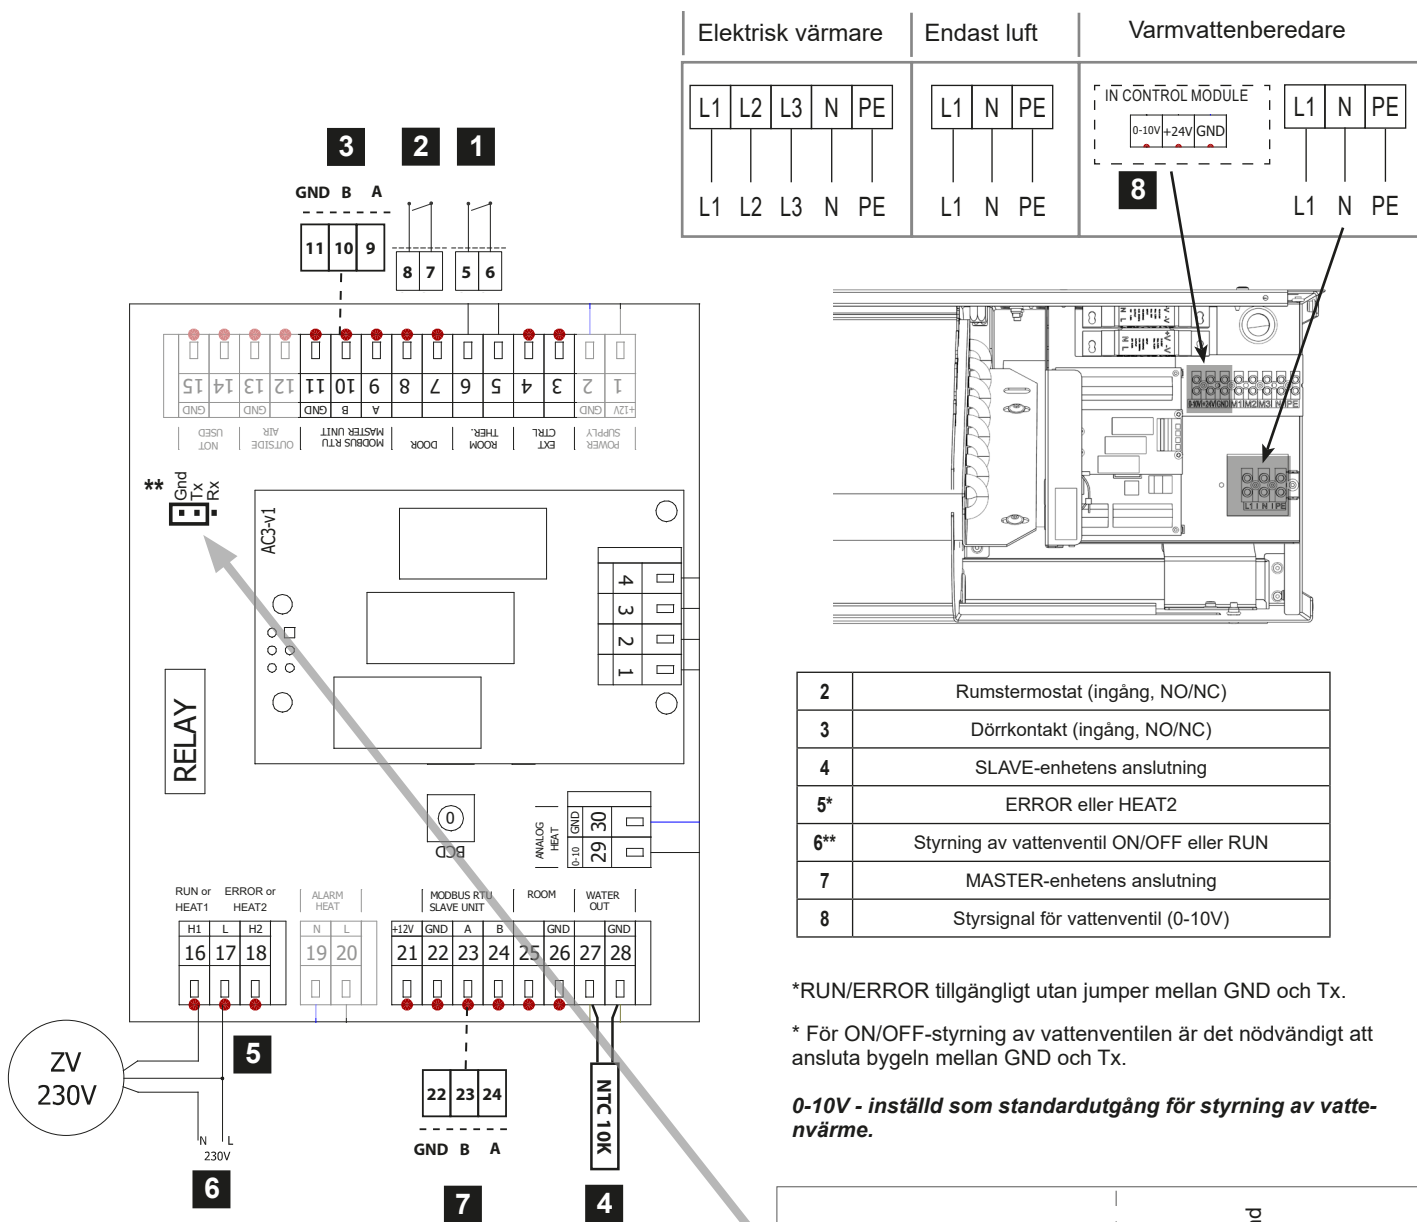


2	Rumstermostat (ingång, NO/NC)
3	Dörrkontakt (ingång, NO/NC)
4	SLAVE-enhetens anslutning
5*	ERROR eller HEAT2
6**	Styrning av vattenventil ON/OFF eller RUN
7	MASTER-enhetens anslutning
8	Styrsignal för vattenventil (0-10V)

*RUN/ERROR tillgängligt utan jumper mellan GND och Tx.

* För ON/OFF-styrning av vattenventilen är det nödvändigt att ansluta bygeln mellan GND och Tx.

0-10V - inställd som standardutgång för styrning av vattenvärme.

* Använd en skärmad UTP-kommunikationskabel (medföljer).

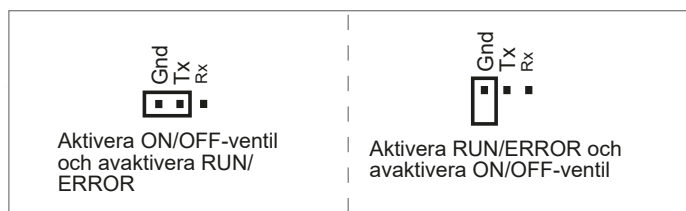

ELEKTRISKA SCHEMAN



Använd en kommunikationskabel av UTP-typ, optimalt skärmad, för anslutningen mellan MASTER och SLAVE. Anslut kommunikationsplintarna A, B och GND på båda korten (MASTER - SLAVE). Datakommunikationskabeln måste vara separerad från kraftledningskablar.

