

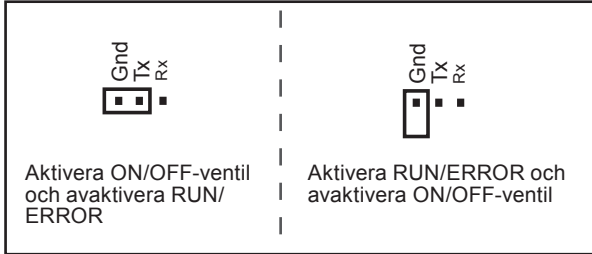
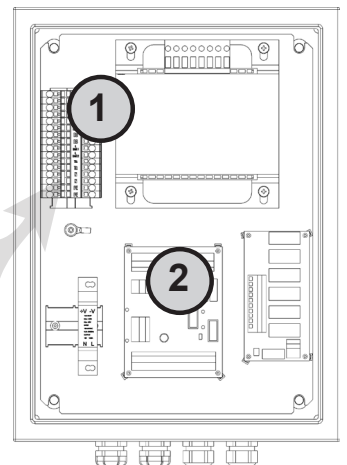


Elschema IC Prime AC, master

ICPR1-M-ACx...

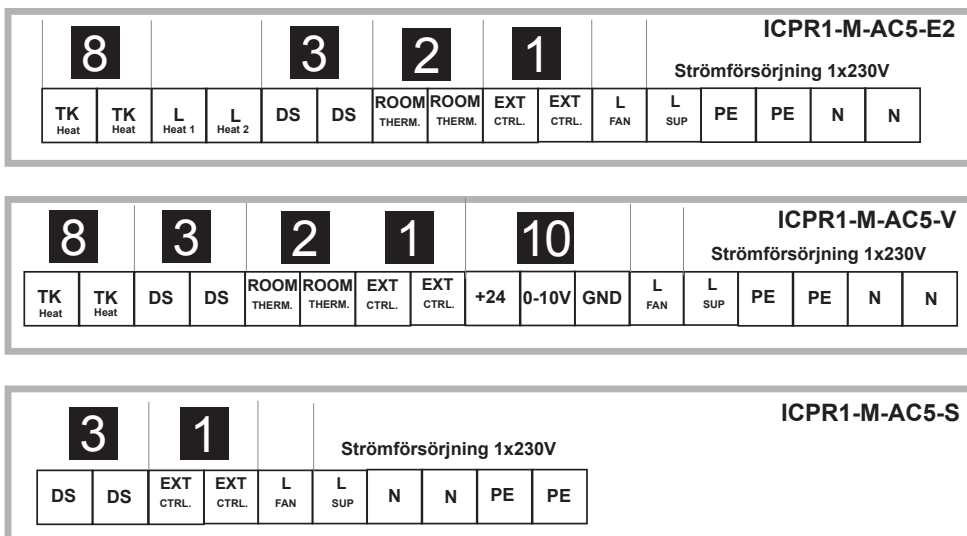

1	Extern styrning - (ingång, ON/OFF)
2	Rumstermostat (ingång, NO/NC)
3	Dörrkontakt (ingång, NO/NC)
4	Slav-enhetens anslutning
5	Uteluftsgivare (ingår inte i leveransen)
6	Returvattengivare / Frysskydd
7	Rumsgivare (ingår inte i leveransen)
8*	ERROR eller HEAT2
9*	Styrning av vattenventil ON/OFF eller RUN
10	Styrning av vattenventil (0-10V)

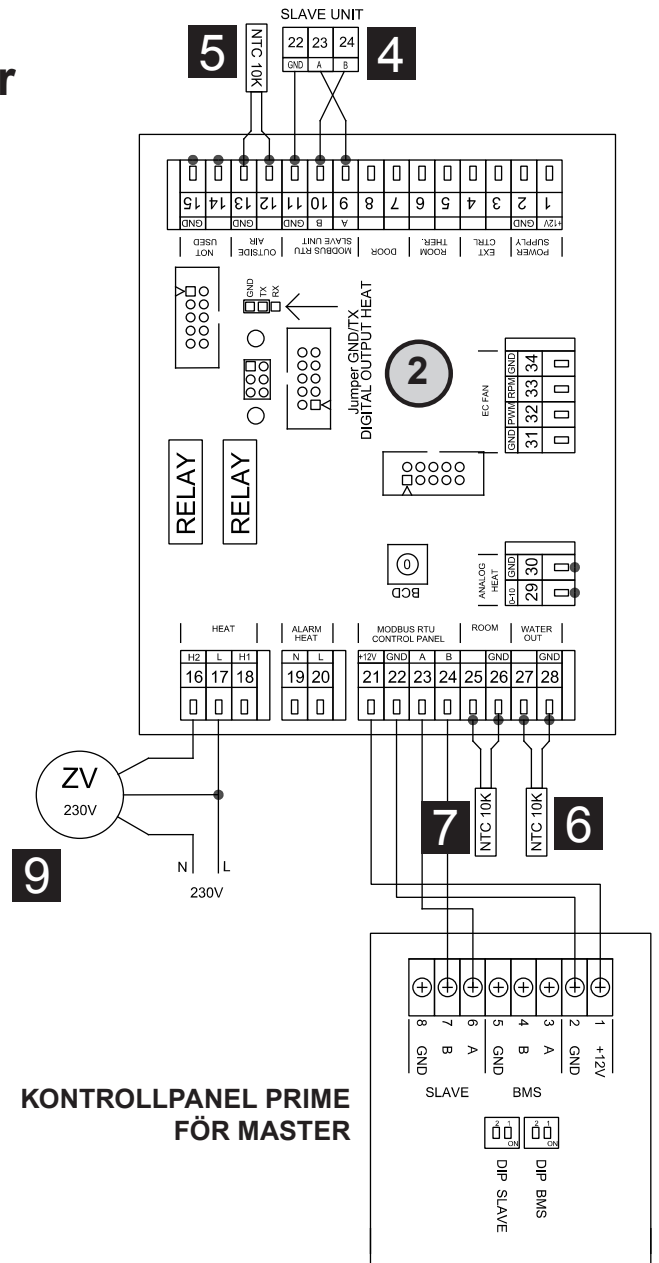


Elschema IC Prime AC, slav

ICPR1-S-ACx...




1	Extern styrning - (ingång, ON/OFF)
2	Rumstermostat (ingång, NO/NC)
3	Dörrkontakt (ingång, NO/NC)
4	Slav-enhetens anslutning
5	Uteluftsgivare (ingår inte i leveransen)
6	Returvattengivare / Frysskydd
7	Rumsgivare (ingår inte i leveransen)
8*	ERROR eller HEAT2
9*	Styrning av vattenventil ON/OFF eller RUN
10	Styrning av vattenventil (0-10V)

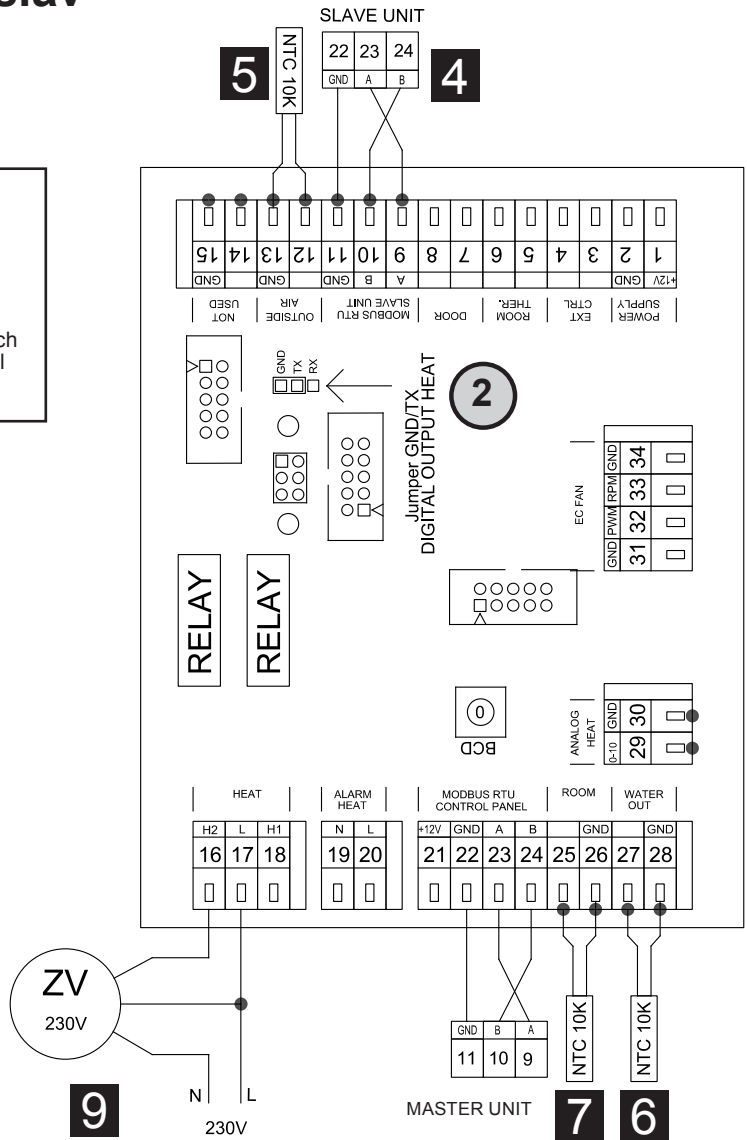

8	3	2	1	ICPR1-S-AC5-E2											
Strömförsörjning 1x230V															
TK Heat	TK Heat	L Heat 1	L Heat 2	DS	DS	ROOM THERM.	ROOM THERM.	EXT CTRL.	EXT CTRL.	L FAN	L SUP	PE	PE	N	N


8	3	2	1	10	ICPR1-S-AC5-V											
Strömförsörjning 1x230V																
TK Heat	TK Heat	DS	DS	ROOM THERM.	ROOM THERM.	EXT CTRL.	EXT CTRL.	+24	0-10V	GND	L FAN	L SUP	PE	PE	N	N

3	1	ICPR1-S-AC5-S							
Strömförsörjning 1x230V									
DS	DS	EXT CTRL.	EXT CTRL.	L FAN	L SUP	N	N	PE	PE






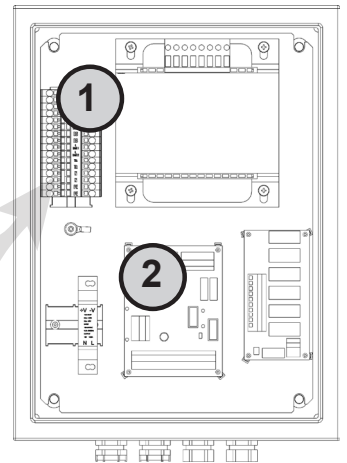


Elschema IC Prime EC, master

ICPR1-M-ECx...

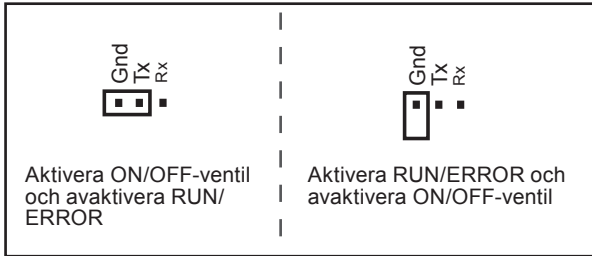


1	Extern styrning - (ingång, ON/OFF)
2	Rumstermostat (ingång, NO/NC)
3	Dörrkontakt (ingång, NO/NC)
4	Slav-enhetens anslutning
5	Uteluftsgivare (ingår inte i leveransen)
6	Returvattengivare / Frysskydd
7	Rumsgivare (ingår inte i leveransen)
8	ERROR eller HEAT2
9	Styrning av vattenventil ON/OFF eller RUN
10	Styrning av vattenventil (0-10V)
11	Styrspänning en utgång max. 5 motorer

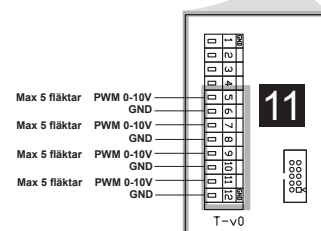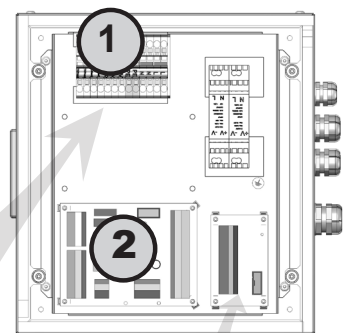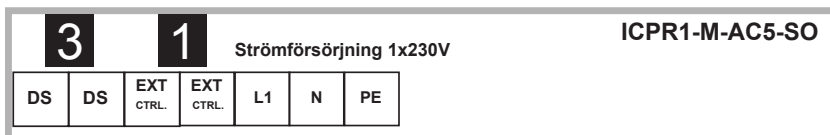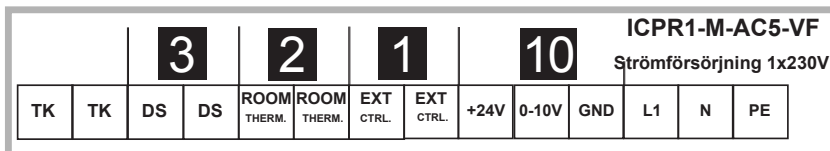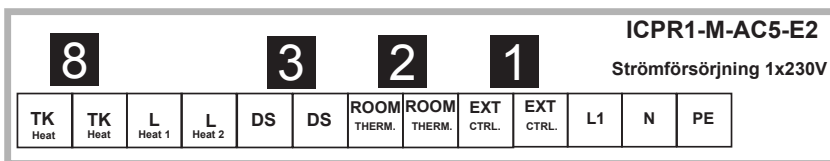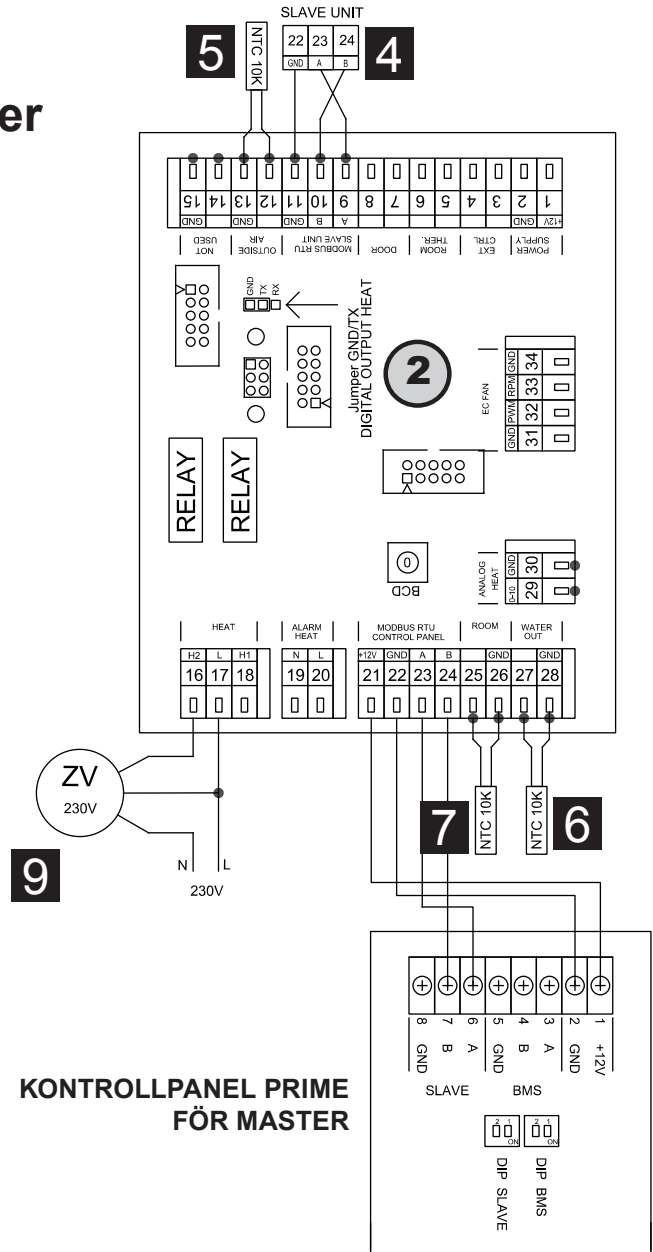

Elschema IC Prime EC, slav

ICPR1-S-ECx...

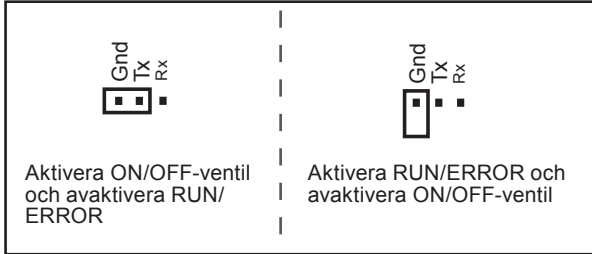

1	Extern styrning - (ingång, ON/OFF)
2	Rumstermostat (ingång, NO/NC)
3	Dörrkontakt (ingång, NO/NC)
4	Slav-enhetens anslutning
5	Uteluftsgivare (ingår inte i leveransen)
6	Returvattengivare / Frysskydd
7	Rumsgivare (ingår inte i leveransen)
8	ERROR eller HEAT2
9	Styrning av vattenventil ON/OFF eller RUN
10	Styrning av vattenventil (0-10V)
11	Styrspänning en utgång max. 5 motorer

