

Installations- drift och skötselanvisning för bänkvärmare DeltaTherm typ DTA

Det gläder oss att du valt en av våra produkter. Vi är övertygade om att du kommer att bli nöjd med ditt köp. Flerårig erfarenhet av elvärmeprodukter garanterar dig bra produkter med lång livslängd.

Värmaren är avsedd att monteras på bänkens undersida och avge värmestrålning framför och bakom bänken och upp mot bänkskivan. Bänken skall vara fast monterad.

MONTERING

Värmarens upphängningar skruvas direkt emot bänken, dessa medger montage på två olika avstånd mellan själva värmaren och bänken (8 respektive 28mm). Det längre avståndet (leveransutförande) används normalt. Det kortare avståndet används när man vill ha en varmare bänkyta, och inte har dynor på bänkarna.


Märk upp värmarens mittlinje längs undersidan av bänken och montera upphängnings-skrivar, 50 mm på vardera sidan av mittlinjen och minst 25mm från bänkens gavel.

Därefter hängs värmaren upp, först i den ena gavelns fästen och därefter lyfts värmarens andra ända upp och skruvas fast. Använd träskruv typ Jetting Screws TKT 5,0x30 FZB eller likvärdig. Kontrollera att skruven inte är för lång om så är fallet måste bänken sadlas på med en extra distans.

För de två längsta värmarna DTA150 och DTA180 medföljer två separata vinkelfästen att placeras på vardera sidan om värmarens mittparti.

Placera vinklarna så att det passar med de skruvar som håller locket på värmaren.

Minsta avstånd till brännbara föremål i riktning framåt/bakåt och nedåt är 50mm.

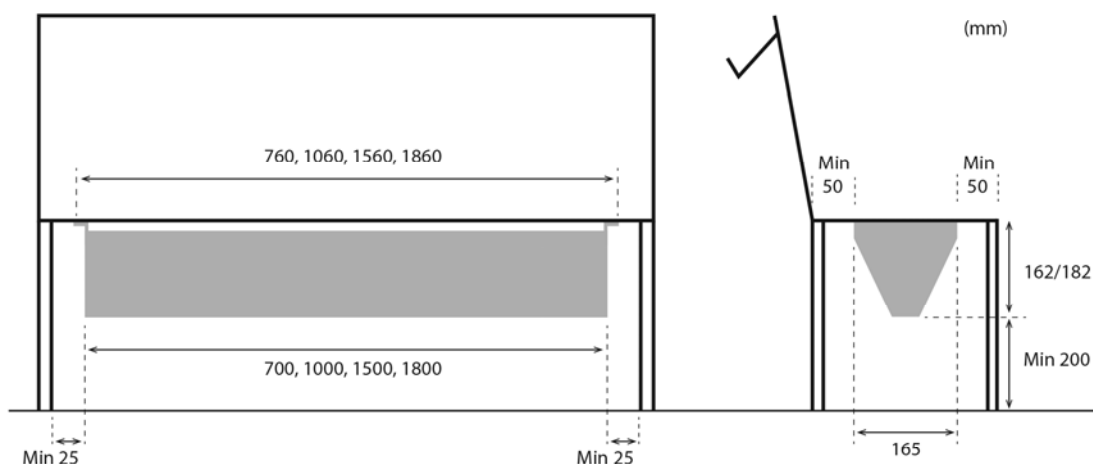

ELINSTALLATION

Installationen skall utföras av behörig installatör. I installationen skall det ingå en allpolig brytare med minst 3 mm brytavstånd.

Värmaren levereras med 1 meter ledning, 1,0 mm², för fast installation i dosa. (Dosa ingår ej) och kan avsäkras max 16 A.

Värmaren får inte placeras direkt under ett vägguttag!

DRIFT & SKÖTSEL

Bänkvärmeanläggningen regleras av extern utrustning. Läs dess driftanvisning noga.

Värmarens ovansida bör hållas fri från damm och andra föremål. Rengör med dammsugare inför varje uppvärmningssäsong. I övrigt krävs inget underhåll.

SKROTNING

Produkten innehåller ämnen som kan materialåtervinnas. Lämna därför värmaren på en återvinningsstation. Bänkvärmaren sorteras som metall.

