

MONTERING STÄLLDON

NOR-SHUNT FM



STEG 1 – DEMONTERING



Lossa först den tandade ringen.



Det finns 2 packningar på ventilhalsen.



Behåll en av packningarna.

EVECO

Metangatan 3, 431 53 Mölndal • Tel 031-840 850 • info@eveco.se • eveco.se

STEG 2 – HALSRINGEN




Skruva på halsringen. Lägg gärna lite fett eller kopparpasta i gängorna först.



Dra åt halsringen med polygrip.

STEG 3 – SPINDELFÖRLÄNGARE

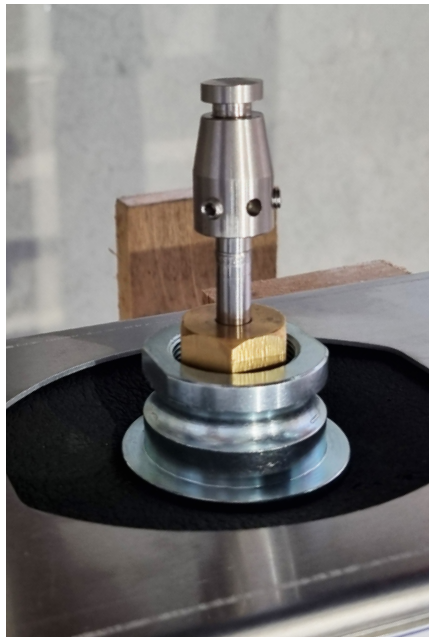

Vid montage av spindelförlängare, titta i hålet så att insexorna går in i spåret. Dra åt växelvis så att det blir rakt.


EVECO

Metangatan 3, 431 53 Mölndal • Tel 031-840 850 • info@eveco.se • eveco.se

STEG 4 – MONTERA PÅ STÄLLDONET



Skruva upp ställdonet lite.

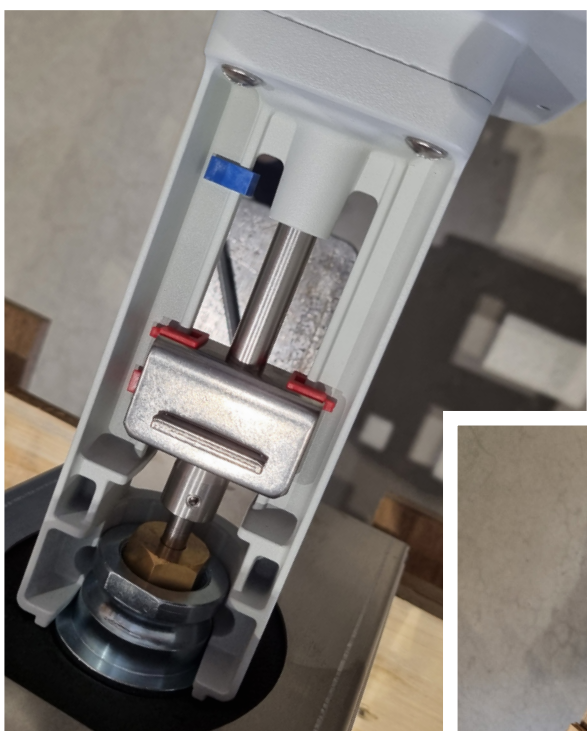

Vid montering, se till att ställdonet bottnar mot flänsen på halsringen. Spindeltoppen ska gå in i "nyckelhålet". Kontrollera att det låser sig korrekt.



Perfekt!

EVECO

Metangatan 3, 431 53 Mölndal • Tel 031-840 850 • info@eveco.se • eveco.se